
Exploded view P271-PL411C Engine

1E40F-6C发动机分解图

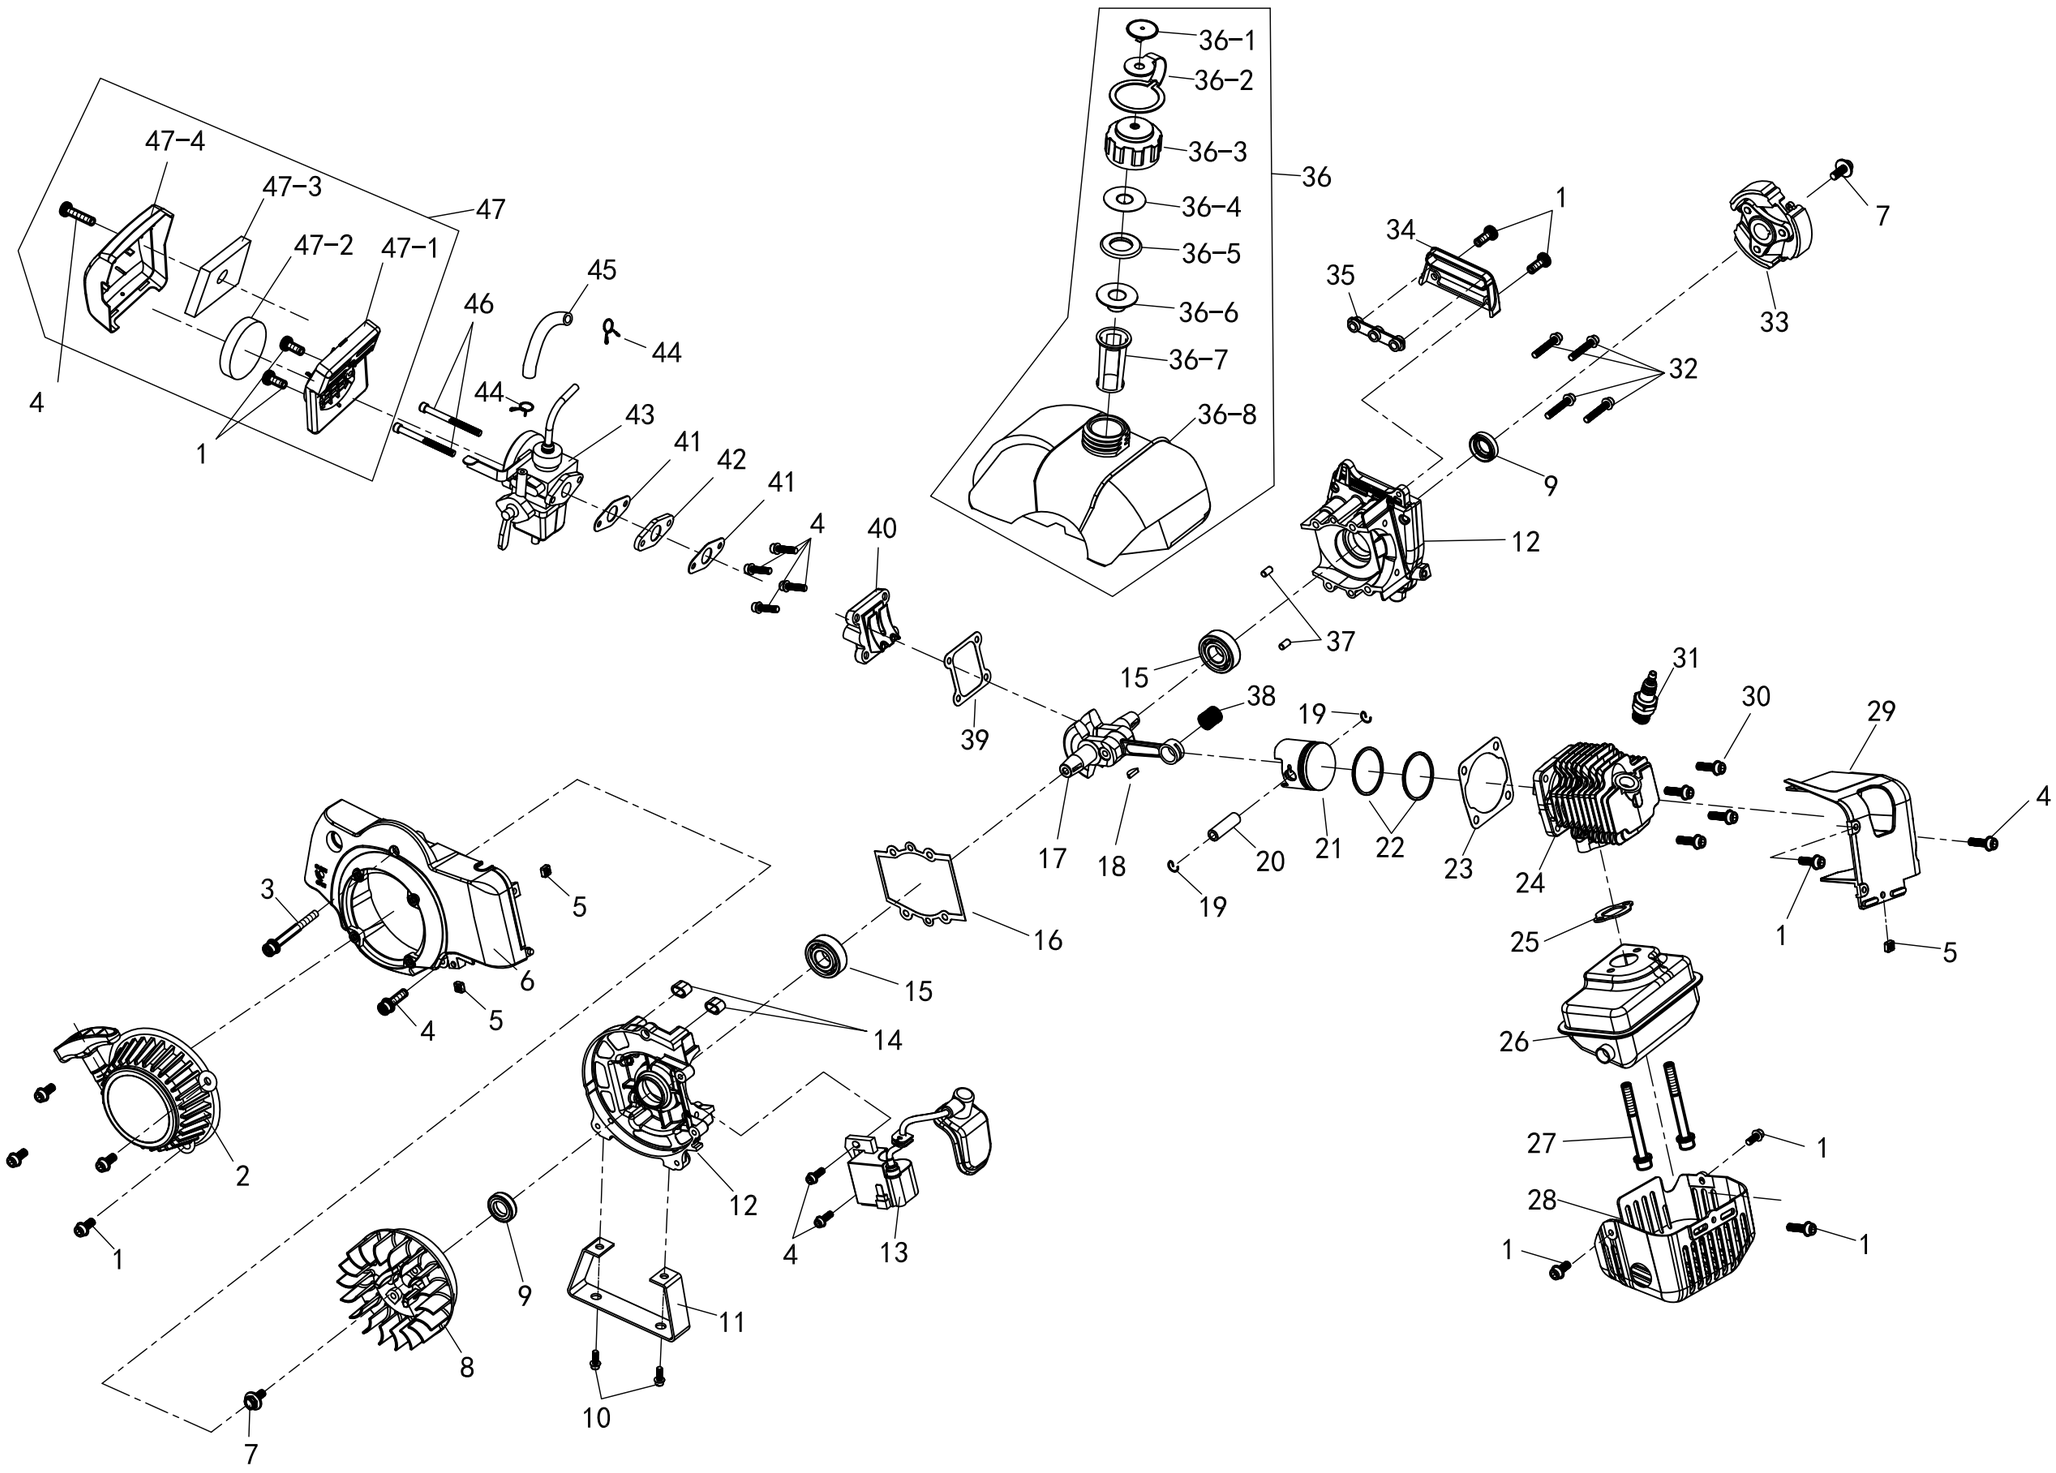

1E40F-6C GASOLINE ENGINE explosive view parts list


NO	Part num	Descripition(Cn)	Descripition(En)	Quantity
1	5230702001	十字一字盘头组合螺钉M5×14	ScrewM5×14	12
2	4990101401	411分体大拨爪启动器	Starter	1
3	5230601001	内六角圆柱头螺钉M5×45	ScrewM5×45	1
4	5230500201	内六角圆柱头组合螺钉M5×20	ScrewM5×20	10
5	5250300201	正方型螺母M5	Nut M5	4
6	5010100901	411牧田蓝分体式启动器罩	Starter cover	1
7	5239908201	外六角法兰面螺钉M6X16	ScrewM6×16	2
8	4010400501	411高拨爪飞轮	Flywheel	1
9	5110100101	油封15×25×7	Oil seal 15×25×7	2
10	5230900201	内六角圆柱头组合螺钉M6×14	ScrewM6×14	2
11	5150100301	411发动机支架	Bracket	1
12	3020100401	411左右箱体组件\内部加工	Crankcase	1
13	5810100101	411高压包	Ignition coil	1
14	5010102201	411油壶减振套	Damping	2
15	5300100101	6202深沟球轴承	Ball bearing6202	2
16	5860100101	411箱体密封垫片	Crankcase gasket	1
17	5320100101	411曲轴连杆	Crankshaft	1
18	5290200101	半圆键3×5×13	Woodruff key3×5×13	1
19	5275100101	411活塞销卡簧	Piston pin clamping spring	2
20	5290100201	411活塞销	Piston pin	1
21	5180300201	411活塞	Piston pin	1
22	5330100101	411活塞环	Piston ring	2
23	5860100201	411气缸密封垫片	Cylinder gasket	1
24	5180200101	411气缸	Cylinder	1
25	5870100101	411消音器隔热垫片	Muffler Gasket	1
26	4020100101	411新款消音器	Muffler	1
27	5231000501	内六角圆柱头螺钉M6×60	ScrewM6×60	2
28	5010100201	411塑胶消音器罩	Muffler cover	1
29	5010101101	411牧田蓝新款气缸罩	Cylinder cover	1
30	5230900101	内六角圆柱头组合螺钉M6×20	ScrewM6×20	4
31	5818000201	火花塞\L7T	Spark plug	1
32	5230500101	内六角圆柱头组合螺钉M5×30	ScrewM5×30	4
33	4030100101	411三触点式离合器	Clutch assy	1
34	5010102001	411油壶压板	Tank plate	1
35	5010102101	411油壶压板减震条	Damping	1
36	5010194601	411新款油壶总成	Fuel tank assy	1
36-1	5010101801	油壶盖防掉环止脱扣	Anti tripping	1
36-2	5010101701	油壶盖防掉环	Rings	1

1E40F-6 GASOLINE ENGINE explosive view parts list

NO	Part num	Descripition(Cn)	Descripition(En)	Quantity
36-3	5010101501	油壶盖	fuel tank cap	1
36-4	5150100401	油壶盖通气铁片	Ventilation plate	1
36-5	5110100301	通气铁片橡胶套	Rubber sleeve	1
36-6	5010101601	油壶盖通气塑胶体	Plastic body	1
36-7	5010101901	油壶口汽油过滤网	Filter net	1
36-8	5090100101	411新款油壶	Fuel tank	1
37	5290100101	圆柱销5×10	Cylindrical pin5×10	2
38	5300300401	滚针轴承K101413	needle bearing K101413	1
39	5860100301	411簧片阀密封垫片	Reed valve gasket	1
40	5190114401	411进气管总成（铝）	intake-tube	1
41	5860100501	411化油器密封垫片	carburetor gasket	2
42	5010265601	411化油器隔热垫	Insulation pad	1
43	4030200101	411化油器	carburetor	1
44	5130100101	燃油管夹	Fuel pipe clamp	2
45	5110100401	411燃油管6×10×85	Fuel pipe 6×10×85	1
46	5230600601	内六角圆柱头螺钉M5×55	ScrewM5×55	2
47	5010158501	411空滤器总成\新款短型	Air filter assembly	1
47-1	5010101301	411空滤器座	Air filter base	1
47-2	5120100201	圆形海绵滤器	Round filter	1
47-3	5120100101	长方形海绵滤器	Rectangular filter	1
47-4	5010101401	411空滤器盖	Air filter cover	1

BC411C割灌机分解图

Exploded view P271-PL411C Shaft

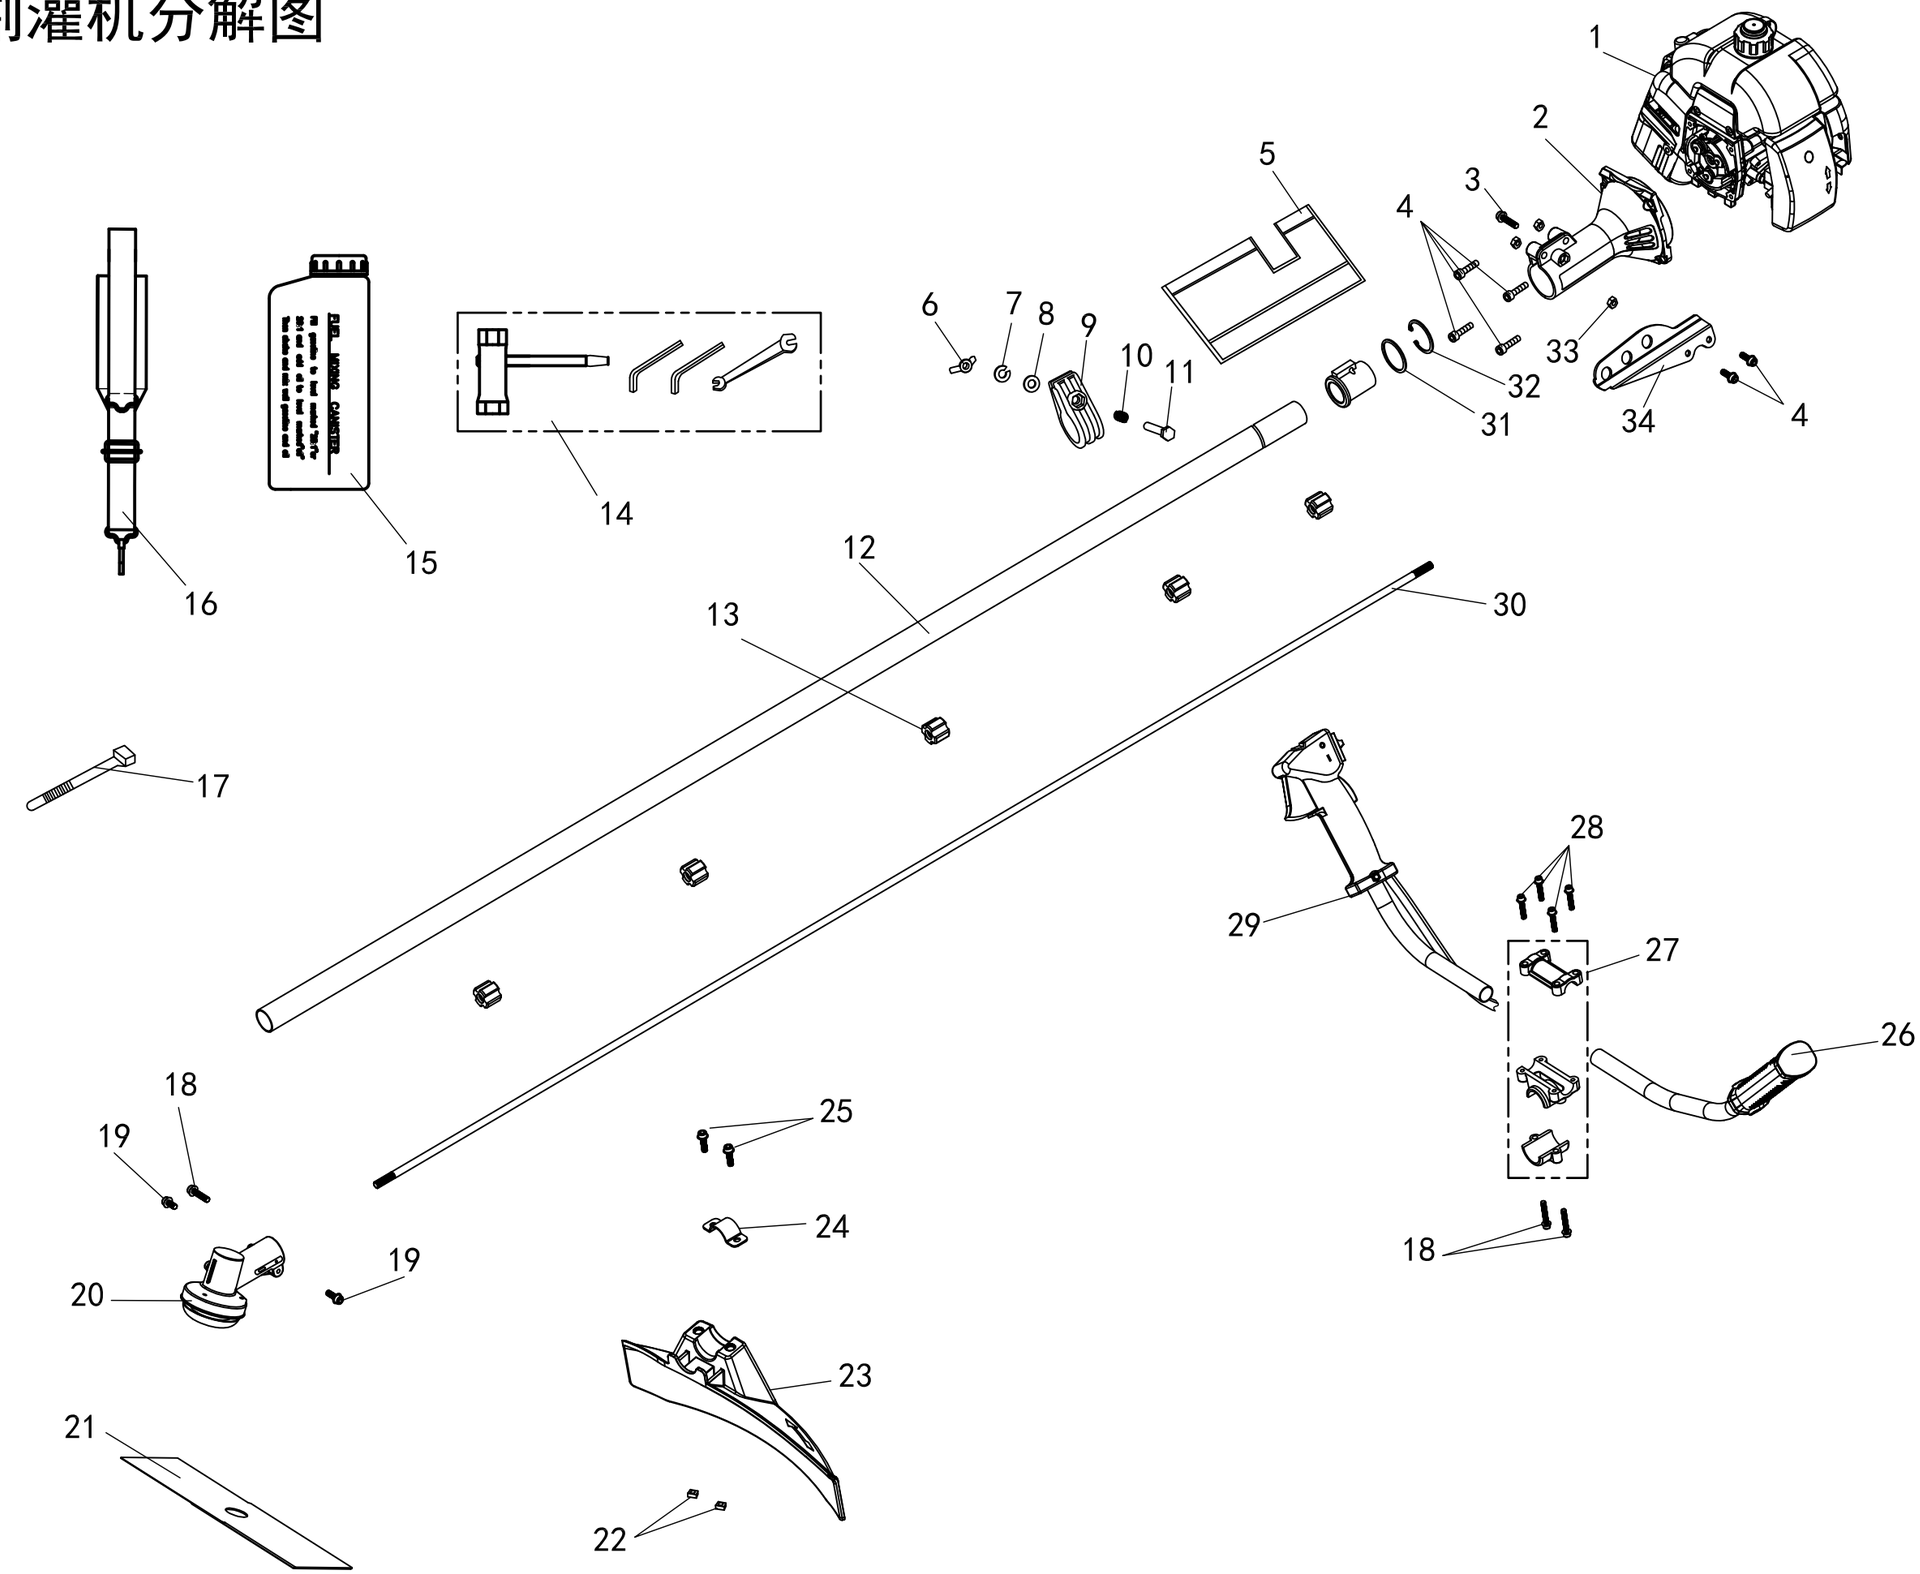

BC411C brush cutter explosive view parts list

NO	Part num	Descripition(Cn)	Descripition(En)	Quantity
1		1E40F-6C发动机	Engine	1
2	4010200101	28牧田款连接盘	connection plate	1
3	5231000201	内六角圆柱头螺钉M6×25	ScrewM6×25	1
4	5230901201	内六角圆柱头组合螺钉M6×25	ScrewM6×25	6
5	5879901101	长皮套\有开口	leather sheath	1
6	5259900101	碟形螺母	butterfly nut	1
7	5260100401	弹垫6	Spring washer Ø6	1
8	5260100101	平垫6	washer Ø6	1
9	5010102601	28铝管夹紧套	aluminum tube clamping sleeve	1
10	5130100201	铝管夹紧套隔离弹簧	spring	1
11	5239900101	外六角螺钉M6×45	ScrewM6×45	1
12	5310100501	1.45米28铝管厚1.5\铝本色	Aluminum pipe	1
13	5300400101	含油轴承\外径25.5	Oil-bearing	5
14	4990100601	割草机工具包\透明PE袋\17-19	Toolkit	1
15	5090100201	配比壶	Oiler	1
16	4990100201	普通单肩背带	Strap	1
17	5010102401	扎带	Ties	4
18	5230500101	内六角圆柱头组合螺钉M5×30	ScrewM5×30	3
19	5230500701	内六角圆柱头组合螺钉M5×14	ScrewM5×14	2
20	4010100101	28半圆头齿轮箱	Gearbox	1
21	5150105901	2T12英寸矩形黑色刀片	Rectangular blade	1
22	5250400201	方形螺母M6	Nut M6	2
23	5010158001	新款F型防护罩	Shield	1
24	5150102401	28防护罩固定铁片	Fixed plate	1
25	5231000601	内六角圆柱头螺钉M6×20	ScrewM6×20	2
26	4030300301	MKT款左把手\铝本色	Left hand	1
27	5190108201	28把手固定座总成	Handle Holder	1
28	5230500801	内六角圆柱头组合螺钉M5×25	ScrewM5×25	4
29	4030300101	MKT款右把手\铝本色	Right hand	1
30	5322100201	9齿传动轴\长度1500	Shaft	1
31	5260106601	平垫片28×33.5×2.5	washer 28×33.5×2.5	1
32	5280100101	轴卡\轴径27	hole	1
33	5250400101	六角螺母M6	Nut M6	3
34	3020102401	MKT三孔式连接铁片	Connection iron	1
35				
36				