Suiden

เครื่องเป่าลมเย็น

SS-40DG-8BTⅡ


SS-40EG-8BTⅡ

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

1. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 1
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์..... 3
3. อุปกรณ์ 4
4. การติดตั้งผลิตภัณฑ์ 5
   - การเลือกสถานที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์.....5
   - การติดตั้งท่อลมเย็น 5
   - การติดตั้งท่อลมร้อน 6
   - ท่อต่อขยายลมร้อน..... 6
   - ท่อต่อขยายลมเย็น..... 7
   - การเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน..... 8
   - การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์..... 8
5. วิธีการใช้งาน..... 8
   - การใช้งานผลิตภัณฑ์..... 8
   - การปรับทิศทางของแรงลม..... 9
   - การส่ายอัตโนมัติ..... 9
   - ถังระบายน้ำทิ้ง. 10
6. อุปกรณ์ความปลอดภัย.....11
7. การซ่อมบำรุงและการเก็บรักษา.....12
   - การทำความสะอาดฟิลเตอร์.....12
   - การซ่อมบำรุงภายนอก.....12
   - วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์..... 12
8. การตรวจสอบความปลอดภัย..... 13
9. การแก้ไขปัญหา 14
10. บริการหลังการขาย..... 15

หมายเหตุ:
ห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่มีก๊าซหรือไอระเหยที่มีกรดไฮโดรคลอริกหรือสารกัดกร่อนอื่นๆ

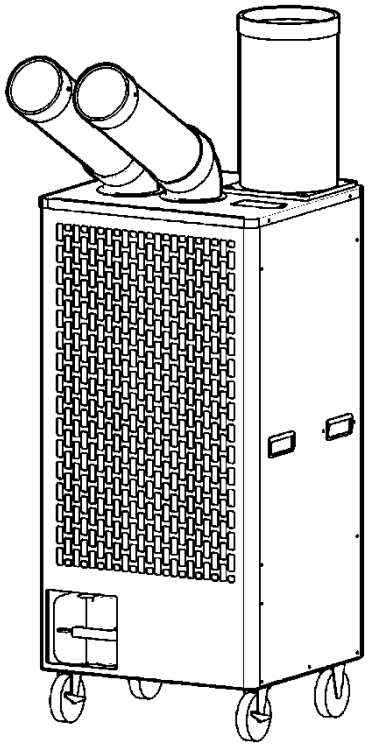

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานนี้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ กรุณาเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่สามารถหยิบมาอ่านได้อย่างสะดวก

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ Suiden

ก่อนการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานนี้ให้ครบถ้วนและกรุณาใช้งานเครื่องอย่างถูกวิธี หลังจากอ่านคู่มือแล้วกรุณาเก็บคู่มือนี้ในสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในระหว่างการใช้งานหากมีคำถามหรือปัญหาใดๆ กรุณาศึกษาคู่มือนี้

1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

กรุณาศึกษาทำความเข้าใจข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้งาน คำเตือนและข้อควรระวังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้สินค้าอย่างถูกวิธี ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานและต่อผู้อื่น นอกจากนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง จึงแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนคือคำเตือนและข้อควรระวัง อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อควรระวังนั้นหากไม่ปฏิบัติตามในบางสถานการณ์อาจเกิดผลที่ร้ายแรงตามมา จึงควรที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งสองส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ **คำเตือน** : หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้

⚠ **ข้อควรระวัง** : หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำเตือนและข้อควรระวัง

●ข้อควรระวังทั่วไป■■■

⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่มีฝุ่นซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย * หากมีฝุ่นที่เป็นอันตรายเกาะติดกับผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้	
หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ปกติให้ถอดปลั๊กออกโดยเร็วและทำการส่งศูนย์บริการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมต่อไป * หากมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่ออาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้	ห้ามผู้ใช้งานสัมผัสกับลมเย็นจากผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน * การได้รับลมเย็นโดยตรงเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ควรใช้รุ่นที่ส่ายได้เพื่อป้องกันการจ่อที่ผู้ใช้งานโดยตรง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง * ผลิตภัณฑ์อาจมีการเคลื่อนที่ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ * วางผลิตภัณฑ์ในพื้นผิวที่เรียบและเหมาะสม	ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่เปียก * ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับน้ำอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฉนวนความร้อนและเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟช็อต ไฟไหม้และอุบัติเหตุ
ห้ามใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นนำไฟฟ้าจากเหล็ก คาร์บอน งานเชื่อม อลูมิเนียมและอื่นๆ * ไฟฟ้าอาจลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้	หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากควรทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในอยู่เสมอ * ไฟฟ้าอาจลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากไฟ * ผลิตภัณฑ์อาจเสียรูปซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดดวงจรและไฟไหม้	ห้ามนำมือหรือนิ้วมือเข้าไปในช่องลมร้อน * ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากพบว่าสายไฟหรือปลั๊กชำรุด * ไฟฟ้าอาจลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้	หากมีการใช้สายไฟพ่วงควรตรวจสอบว่าสายไฟที่ใช้ได้มาตรฐาน * หากใช้สายไฟพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้สายไฟร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
ห้ามให้ปลั๊กสกปรกหรือมีการชำรุดระหว่างการใช้งาน * ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้	ห้ามนำสิ่งของที่มีน้ำหนักมาวางบนสายไฟ * ถ้าสายไฟเกิดการชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้
ห้ามใช้สายไฟในขณะที่สายไฟม้วนหรือขดอยู่ด้วยกัน * ซึ่งอาจทำให้สายไฟมีความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้ได้ * ตรวจสอบให้แน่ในว่าสายไฟอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน * เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรและการทำงานที่ผิดปกติ โปรดใช้งานผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม: 25° (ความชื้น 50%) ~ 45° (ความชื้น 40%)
ห้ามให้สายไฟเกิดความเสียหายจากการงอ ดึง บิดหรือมัดที่สายไฟมากเกินไป * หากสายไฟเกิดการชำรุดจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้	ควรใช้ไฟฟ้าในช่วง 198V - 244V * หากใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนดอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้
ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน * มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บอื่นๆ ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น	ห้ามใช้ในสถานที่ที่มีน้ำมัน * ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ทำจากเรซิ่นเสื่อมสภาพก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้
เมื่อถอดปลั๊กการใช้งานควรแน่ใจว่าดึงที่ตัวปลั๊กไม่ใช่สายไฟของผลิตภัณฑ์ * มีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้	ล็อคล้อเลื่อนด้วยตัวหยุดล้อก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ * ผลิตภัณฑ์อาจเคลื่อนที่ได้โดยไม่คาดคิดและทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง	
เมื่อมีการจัดเก็บสินค้าควรถอดปลั๊กก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง * มีความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ และไฟฟ้าช็อต	
การถอดชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง และการประกอบชิ้นส่วน ไม่ควรกระทำด้วยตนเอง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทำ * การขาดความรู้ความสามารถอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดไฟไหม้ หรือเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลนั้นๆได้	การซ่อมบำรุงควรดำเนินการในขณะที่ผลิตภัณฑ์ถอดปลั๊กแล้ว * หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บทางร่างกาย


*ให้ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์			SS-40DG-8BTⅡ	SS-40EG-8BTⅡ
ฟังก์ชั่นส่ายอัตโนมัติ			มี	ไม่มี
แหล่งจ่ายไฟ			Single phase 220V / 50Hz	
ความสามารถในการทำความเย็น			4.0kW / 13,500 BTU	
คอมเพรสเซอร์			แบบโรตารี / 1.1kW output	
แรงลม	ปริมาณลมเย็น	กำลังไฟฟ้า	135W	
		ปริมาณการไหลของอากาศ	10.5m^3/ min (Strong) — 9.6m^3 / min (Weak)	
	ปริมาณลมร้อน	กำลังไฟฟ้า	270W	
		ปริมาณการไหลของอากาศ	19m^3 / min	
ขนาด (มิลลิเมตร)			W 520 x D 470 x H 1120 (ไม่รวมท่อลมเย็นและท่อลมร้อน)	
เงื่อนไขการใช้งาน			25ºC (50%) — 45ºC (40%)	
การใช้พลังงาน			1.90kW	
กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น			40.0A	
กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน			8.9A	
สารทำความเย็น			R407C	
ปริมาณสารทำความเย็น			660g	
ตัวประกอบกำลัง			97%	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์			73kg	
หมายเหตุ			ค่าที่แสดงในตารางวัดจากการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 35 ºC ความชื้น 60%	

3 อุปกรณ์


ภายนอก

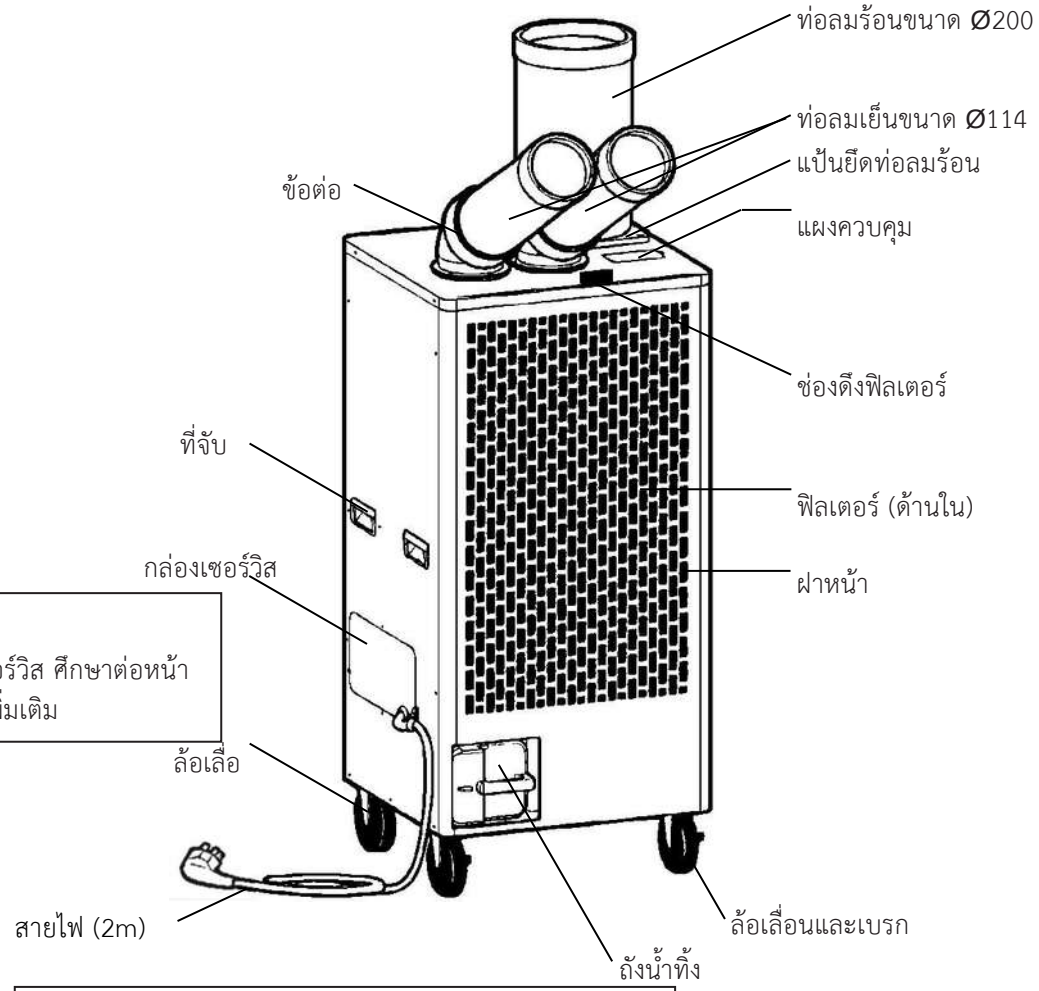

△หมายเหตุ
มีฟิวส์อยู่ในช่องเซอร์วิส ศึกษาต่อหน้า 11 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

△หมายเหตุ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 8 “การเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน”

แผงควบคุม

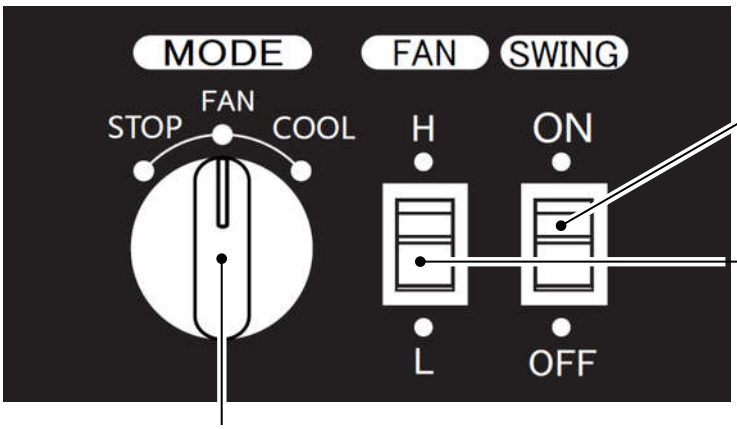

ปุ่มควบคุมการส่ายอัตโนมัติของท่อลมเย็น
มีเฉพาะรุ่นส่ายอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีในรุ่น SS-40EG-8BTⅡ)

ปุ่มควบคุมระดับแรงลม
เลือกแรงลมได้ระหว่าง
ลมเบา (L) และลมแรง (H)


ปุ่มเปิด - ปิด
สามารถเลือกได้ระหว่าง
“COOL”“FAN” และ “STOP”


4 การติดตั้งผลิตภัณฑ์


เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยกรุณาศึกษา 「1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย」 ให้เข้าใจก่อนใช้งาน

1. การเลือกสถานที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์

ควรวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าของฟิลเตอร์อากาศ ท่อลมเย็นและท่อลมร้อน
ลมเย็นจะเป่าออกทางด้านหน้าผลิตภัณฑ์และลมร้อนจะเป่าออกด้านบนผลิตภัณฑ์
ดังนั้นสามารถวางผลิตภัณฑ์ติดกับผนัง เข้ามุม หรือพื้นที่ ที่จำกัดตามรูปภาพด้านล่างได้

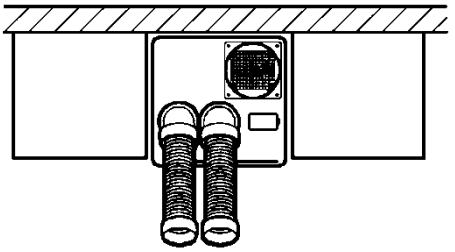

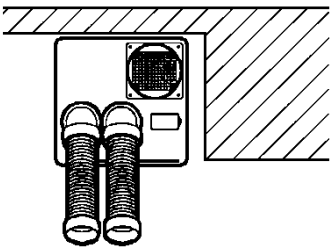

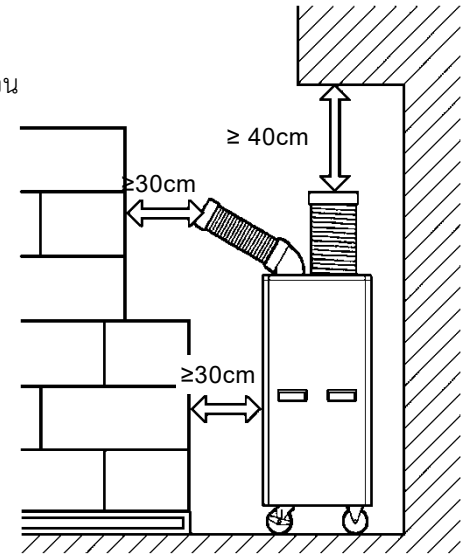

หมายเหตุ	ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีสารไฮโดรคลอริก กรดกำมะถัน ก๊าซหรือไอน้ำที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน * มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์


2. การติดตั้งท่อลมเย็น

(1) การติดตั้งข้อต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์

① ใส่ข้อต่อเข้าไปในตัวยึดข้อต่อที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้รอยบากข้อต่อตรงกับเครื่องหมายข้อต่อ(เส้นสีดำ)แล้วจึงเสียบข้อต่อเข้าไป

② หลังจากที่เสียบข้อต่อของท่อแล้วให้หมุนไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อหลวม


หมายเหตุ	กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อข้อต่อเข้ากับตัวยึดอย่างถูกต้อง หากไม่ถูกต้องควรถอดข้อต่อและทำการต่อใหม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

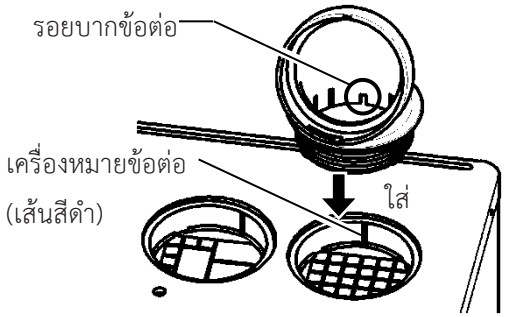

(2) การติดตั้งท่อลมเย็นเข้ากับผลิตภัณฑ์


① ติดตั้งท่อลมเย็นเข้าไปในข้อต่อ โดยการเสียบท่อลมเย็นด้านที่มีเดือยให้ตรงกับรอยบากของข้อต่อ จากนั้นหมุนท่อลมเย็นไปทางขวาจนกว่าจะหมุนท่อต่อไปไม่ได้ ถ้าต่อท่อลมเย็นไม่สนิทอาจทำให้ท่อหลุดออกจากข้อต่อได้
※ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้งท่อลมเย็นเข้าไปในข้อต่อด้วยปลายท่อด้านที่มีสกรู

② ปรับทิศทางลมเย็นที่ต้องการโดยการหมุนที่ข้อต่อ
* อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 9

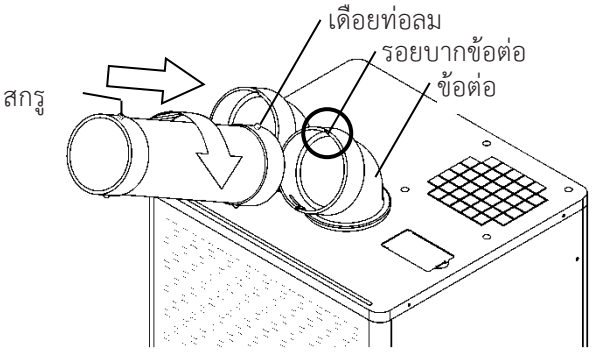

(3) การถอดข้อต่อออกจากผลิตภัณฑ์

I. ถอดท่อลมเย็นออกจากผลิตภัณฑ์
II. หมุนข้อต่อจนกว่ารอยบากข้อต่อและเครื่องหมายข้อต่ออยู่ระนาบเดียวกัน
III. ถอดข้อต่อท่อออกโดยการดึงข้อต่อขึ้นในแนวตรง

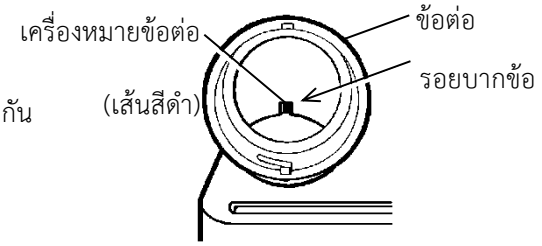


• การปรับความแน่นของท่อลมเย็น

หากมีการต่อท่อลมเย็นที่ไม่แน่น อาจทำให้ท่อหลวมซึ่งเป็นสาเหตุให้ลมเย็นออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในกรณีนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

I. จับปลายท่อทั้งสองด้านจากนั้นทำการยืดท่อออกจนกว่าท่อจะขยายจนสุด

II. หมุนท่อให้แน่นมากขึ้นโดยหมุนปลายท่อทางด้านขวา 1-2 ครั้ง

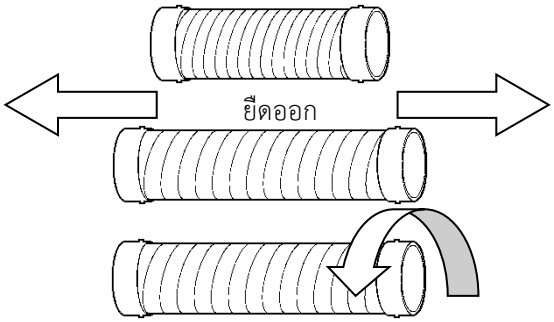


ถือท่อด้วยมือซ้ายและหมุนท่อเข้าหาตัวด้วยมือขวา


3. การติดตั้งท่อลมร้อน

I. สวมท่อลมร้อนลงบนปล่องลมร้อนด้วยสกรูทั้ง 4 ตัว ตามรูปภาพทางด้านขวา

II. ปรับท่อลมร้อนให้พอดีกับฐานท่อลมร้อน เนื่องจากท่อลมร้อนผลิตมาจากพอลิโพรไพลีนที่มีความยืดหยุ่น หากมีการหมุนท่อตามรูปภาพด้านล่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ถึง 30%

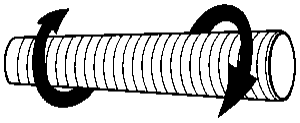

III. วางท่อลงบนฐานท่อลม

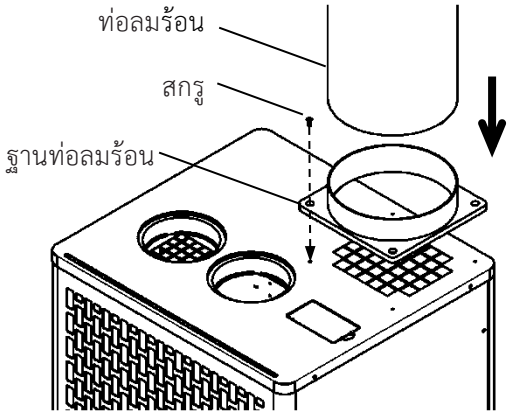

△หมายเหตุ


* หากมีสิ่งแปลกปลอมตกหล่นไปในช่องลมร้อน ห้ามใช้ไม้หรืออุปกรณ์อื่นในการหยิบออกมา เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
* ห้ามนำสิ่งกีดขวางไปกั้นทางออกของลมร้อนเพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

(อุปกรณ์เสริม) **ท่อต่อขยายลมร้อน**

หากใช้ท่อต่อขยายลมร้อนขนาด Ø200mm ความยาว 4m จะสามารถนำพาลมร้อนออกจากห้องที่ใช้งานเพื่อ ป้องกันการเพิ่มอุณหภูมิในห้องที่ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ การใช้ท่อต่อขยายลมร้อนเข้าท่อลมร้อนปกตินั้นสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับการต่อท่อต่อขยายลมเย็นเข้ากับท่อลมเย็น ดังนั้นควรศึกษา คู่มือการใช้งานในหัวข้อถัดไป

หมายเหตุ

* หากผู้ใช้งานต้องการเจาะช่องที่ผนังเพื่อต่อท่อต่อขยายลมร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมา เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมของน้ำฝนและปัญหาอื่นตามมา
* อย่าบีบกด หรืองอท่อต่อขยายในทางที่จะขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ
* หากมีสิ่งแปลกปลอมตกหล่นไปในช่องลมร้อน ห้ามใช้ไม้หรืออุปกรณ์อื่นในการหยิบ เนื่องจากผู้ใช้งานอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในผลิตภัณฑ์เสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
* หลีกเลี่ยงการใช้ท่อต่อขยายหากอุณหภูมิห้องสูงกว่า 40°C เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพของชุดทำความเย็น

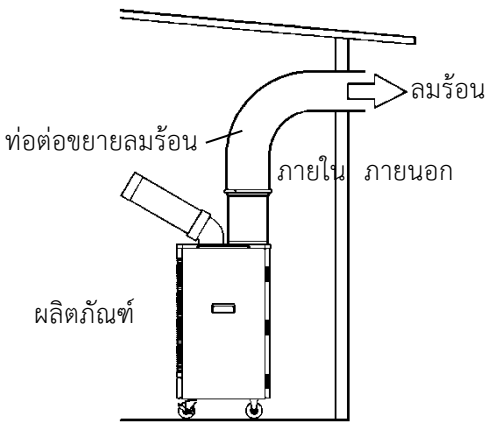

(อุปกรณ์เสริม) **ท่อต่อขยายลมเย็น**

ท่อต่อขยายลมเย็นขนาด Ø125mm ความยาว 5m เหมาะแก่การใช้งานเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับพื้นที่ที่ทำงานได้

- **การตัดท่อต่อขยายลมเย็น**

การตัดท่อต่อขยายลมเย็นให้ได้ความยาวที่เหมาะสมกับการใช้งาน

I. สร้างรูบนท่อต่อขยายลมเย็นในบริเวณที่ต้องการจะตัดด้วย ไขขวงปากแบน หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน



II. ตัดส่วนปลายท่อต่อขยายโดยใช้กรรไกรหรือเครื่องตัด




ตัดออก

- **การเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลม**

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลมเย็น โดยการบิดท่อไปทางซ้ายซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการไหลของอากาศ

หมายเหตุ	โปรดระวังอย่าให้ส่วนท่อต่อขยายแคบเกินไป ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเกิดการทำงานที่ผิดปกติ

(อุปกรณ์เสริม) ท่อต่อขยายลมเย็น

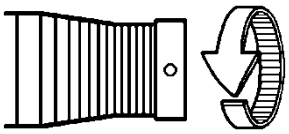


หมุนไปทางซ้าย


- **การต่อท่อต่อขยายลมเย็นเข้ากับท่อต่อลมเย็น**

I. คลายสกรูที่ฝาครอบท่อลมเย็นจากนั้นถอดฝาครอบออก

II. สวมท่อต่อขยายลมเย็นเข้ากับท่อลมเย็นโดยหมุนปลายท่อจนกว่าช่องว่างระหว่างท่อจะปิดสนิทจากนั้นใช้สายรัดท่อรัดให้แน่น

III. ติดตั้งฝาครอบท่อต่อขยายด้วยกาว

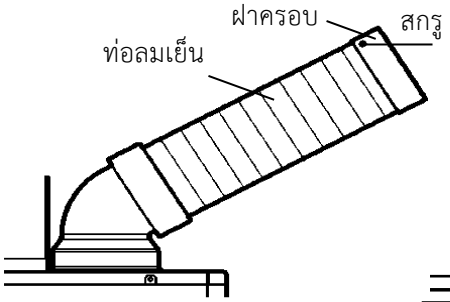

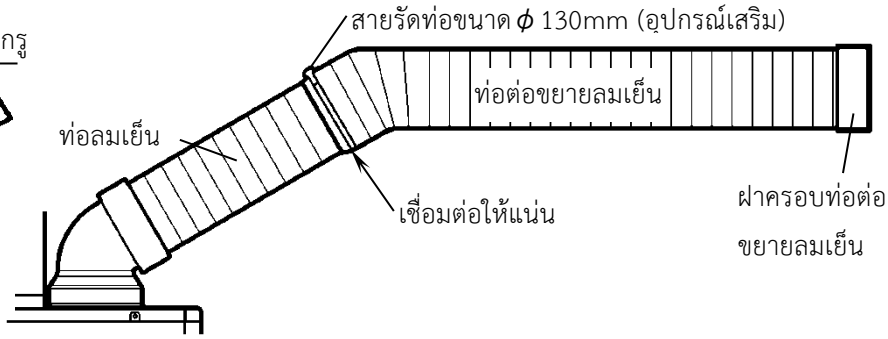



- **การต่อท่อต่อขยายลมเย็นเข้ากับท่อลมเย็นที่ถูกตัดออก**

I. ตัดท่อลมเย็น

II. สวมท่อต่อขยายลมเย็นเข้ากับท่อลมเย็นโดยหมุนปลายท่อจนกว่าช่องว่างระหว่างท่อจะปิดสนิทจากนั้นใช้สายรัดท่อรัดให้แน่น

III. ติดตั้งฝาครอบท่อต่อขยายด้วยกาว

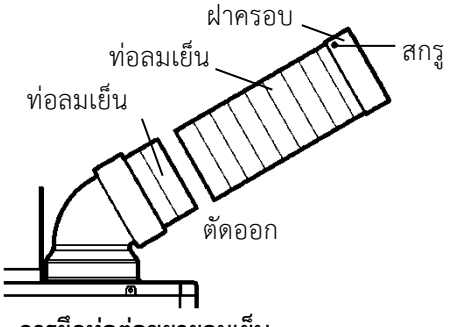

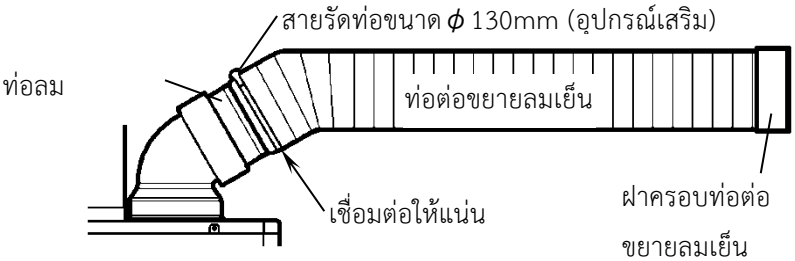

- **การยึดท่อต่อขยายลมเย็น**

กรุณายึดท่อต่อขยายลมเย็นด้วยเชือกหรือเส้นลวดจากเพดานหรือผนังอย่างแน่นหนา

หมายเหตุ	ห้ามใช้ฟังก์ชั่นหมุนอัตโนมัติในขณะที่มีการต่อท่อต่อขยายลมเย็นอยู่ *** หากมีการใช้ฟังก์ชั่นหมุนอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์การหมุนของผลิตภัณฑ์ได้**


3. การเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

△ **หมายเหตุ:** ห้ามเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้ารับเดียวกันเมื่อผลิตภัณฑ์มีการใช้งาน

(1) สายไฟฟ้า

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเชื่อมเข้ากับเต้ารับเดียวกัน

กับผลิตภัณฑ์.

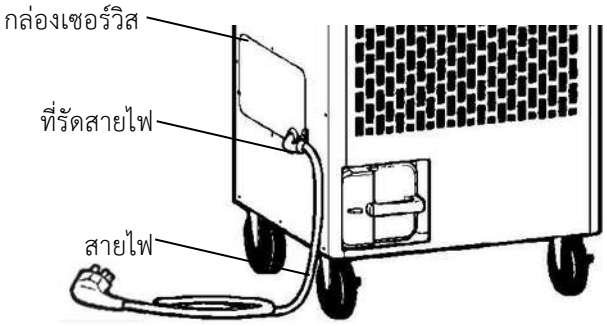

(2) เบรกเกอร์ตัดไฟ

กรุณาใช้เบรกเกอร์ขนาด 20A, 30mA ≤0.1sec.

(3) การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับ

เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับ

ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย

4. การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์

เปิดสวิตช์เปิด/ปิด สวิตช์ปรับแรงลม และสวิตช์การส่ายอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง

I. การใช้งานของสวิตช์บนแผงควบคุมทั้งหมดจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “วิธีการใช้งาน”

II. ถ้าผลิตภัณฑ์มีการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหน้า 14 หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”

หมายเหตุ: หากมีการสลับฟังก์ชั่น “COOL” ไปที่ “STOP” หรือ “FAN” ควรรออย่างน้อย 3 นาทีก่อนที่จะกลับไปใช้งานฟังก์ชั่น “COOL” อีกครั้ง

5 วิธีการใช้งาน

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยกรุณาศึกษา 「1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย」 ให้เข้าใจก่อนใช้งาน

1. การใช้งานผลิตภัณฑ์


(1) การใช้งานสวิตช์เปิด-ปิด (MODE)

เปิดสวิตช์ฟังก์ชั่นการใช้งานผลิตภัณฑ์ “FAN” หรือ “COOL” หรือ “STOP”

「FAN」 …พัดลมทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
※ไม่มีลมเย็นออกมา

「COOL」 …พัดลมและคอมเพรสเซอร์ทำงาน
※มีลมเย็นออกมา

SS-40DG-8BTⅡ แผงควบคุม (มีฟังก์ชั่นสายอัตโนมัติ)

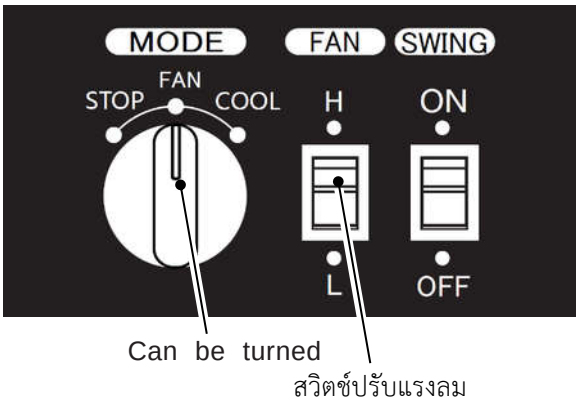

△ **หมายเหตุ:** เมื่อมีการหมุนสวิตช์จากฟังก์ชั่น “COOL” ไปเป็นฟังก์ชั่น “STOP”หรือ “AIR” ควรรออย่างน้อย 3 นาทีก่อนที่จะหมุนสวิตช์กลับมาเป็นฟังก์ชั่น “COOL” อีกครั้ง

(2) การใช้งานปุ่มควบคุมแรงลม


ตั้งค่าแรงลมโดย ระดับแรงลมสูง (H) หรือ ระดับแรงลมต่ำ (L)

2. การปรับทิศทางของแรงลม

ท่อลมเย็นสามารถปรับทิศทางของแรงลมได้ ดังนั้นควรเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หลังจากที่มีการปรับทิศทางของท่อลมเย็นเรียบร้อยแล้ว


- การปรับทิศทางตามแนวนอน

ตามรูปภาพด้านล่างท่อลมเย็นด้านซ้ายสามารถหมุนได้ประมาณ 230 องศา และท่อลมเย็นด้านขวาสามารถหมุนได้ประมาณ 130 องศา

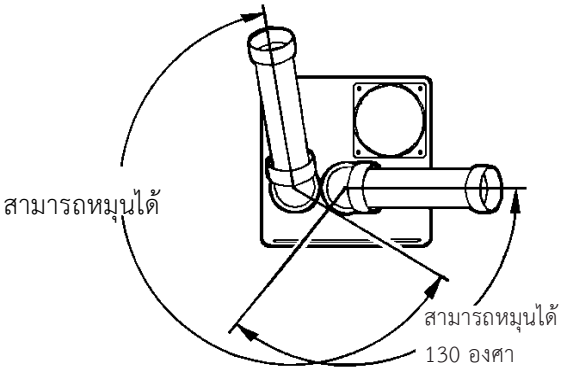

- การปรับทิศทางตามแนวตั้ง

ท่อลมเย็นเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับโค้งงอได้ตามความเหมาะสม

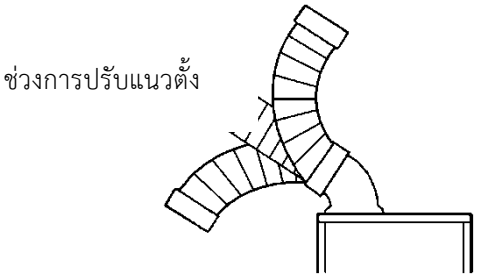


△ **หมายเหตุ:**

I. หมุนท่อลมเย็นด้วยความระมัดระวัง
   * การโค้งงอท่อลมเย็นให้ใช้มือประคองข้อต่อ แล้วใช้มืออีกข้างออกแรงโค้งงอท่อ การโค้งงอท่อที่แรงเกินไปอาจทำให้ท่อเสียหาย

II. หากมีสิ่งแปลกปลอมตกหล่นไปในช่องลมร้อนห้ามใช้ไม้หรือวัตถุอื่นในการหยิบสิ่งแปลกปลอมขึ้นมา
   * หากมีการใช้วัตถุอื่นในการหยิบสิ่งแปลกปลอมอาจทำให้ส่วนประกอบภายในผลิตภัณฑ์เสียหาย และอาจเกิดการทำงานที่ผิดปกติ

III. หากเดือยของข้อต่อท่อลมหมุนมาบรรจบกับรอยบากแล้วจะทำให้ข้อต่อหลุดออกจากผลิตภัณฑ์ได้

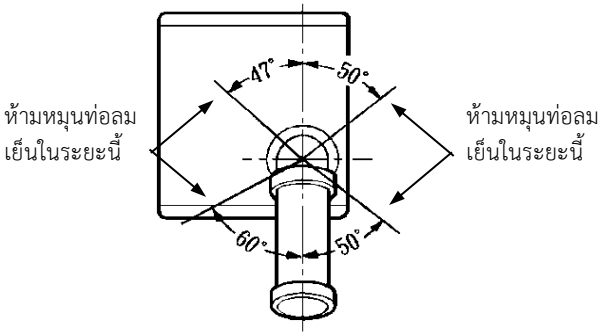

3. การส่ายอัตโนมัติ

การส่ายอัตโนมัติใช้ได้เฉพาะรุ่น SS-40DG-8BTⅡ เท่านั้น


รุ่น SS-40EG-8BTⅡ ไม่มีฟังก์ชั่นส่ายอัตโนมัติ

(1) การใช้งานฟังก์ชั่นส่ายอัตโนมัติ (SWING)

ใช้งานฟังก์ชั่นการส่ายอัตโนมัติที่ด้านขวาของแผงควบคุม

* “ON”: ท่อลมเย็นส่ายซ้าย-ขวาอัตโนมัติ
* “OFF”: ท่อลมเย็นหยุดการส่ายอัตโนมัติ

SS-40DG-8BTⅡ แผงควบคุม (มีฟังก์ชั่นสายอัตโนมัติ)

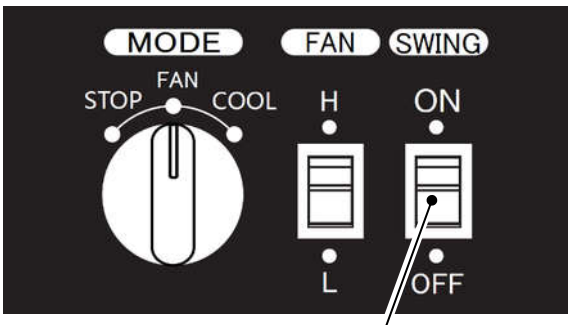

ปุ่มควบคุมฟังก์ชั่นการส่าย

△ **หมายเหตุ:**


* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการส่ายของท่อลมเย็น เมื่อมีการใช้งานฟังก์ชั่นการส่ายอัตโนมัติ
* ห้ามใช้ฟังก์ชั่นการส่ายอัตโนมัติกับอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากท่อลมเย็นมาตรฐานที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง หากมีการใช้กับท่อแบบอื่นอาจทำให้อุปกรณ์การส่ายเสียหายได้

(2) การเปลี่ยนทิศทางการส่าย

สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของท่อลมเย็นในทิศทางใดก็ได้ตามต้องการ

I. ปิดการส่ายอัตโนมัติ

II. หมุนท่อลมเย็นให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

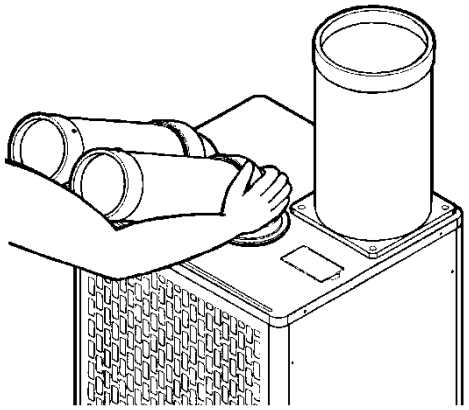


△ หมายเหตุ:

* หากมีการต่อท่อลมร้อนที่ผลิตภัณฑ์ ท่อลมเย็นจะไม่สามารถหมุนไปในทิศทางนั้นได้
* หากรอยบากข้อต่ออยู่ตรงกับจุดเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์อาจทำให้ข้อต่อหลุดออกจากผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการหมุนของข้อต่อและท่อลมเย็นในทิศทางดังกล่าว

4. ถังระบายน้ำทิ้ง

(1) ถังระบายน้ำทิ้งจะทำการเก็บน้ำทิ้งจากการทำความเย็นของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ หยดน้ำที่ควบแน่นจากคอยล์เย็นจะหยดลงสู่คอยล์ร้อนด้านล่าง หลังจากนั้นความร้อนจากคอยล์ร้อนจะเปลี่ยนหยดน้ำส่วนหนึ่งให้กลายเป็นไอน้ำและระเหยออกไปทางช่องลมร้อน บางครั้งหยดน้ำเหล่านั้นอาจระเหยเป็นไอจนหมด จนทำให้ไม่มีน้ำทิ้งไหลลงมาสู่ถังระบายน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์

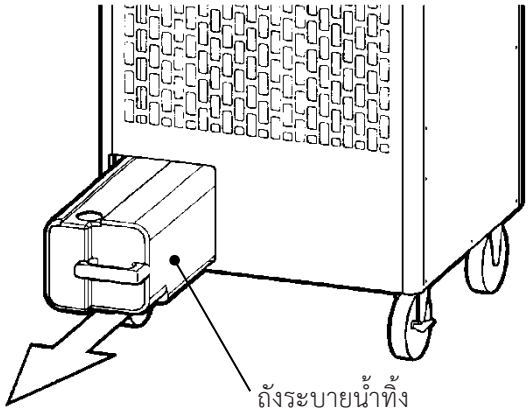

△ **หมายเหตุ:**

* ปริมาณน้ำทิ้งที่รวมอยู่ในถังระบายน้ำทิ้งจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความสะอาดของคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็น โดยปริมาณน้ำทิ้งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูฝนและพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว
* เมื่อถังน้ำทิ้งเต็มจะทำให้น้ำล้นจากผลิตภัณฑ์ลงพื้น ดังนั้นควรตรวจสอบถังระบายน้ำทิ้งอยู่บ่อยๆ และเทน้ำในถังน้ำทิ้งให้หมดก่อนการใช้งาน
* ในระหว่างการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ น้ำทิ้งที่อยู่ในถังระบายน้ำทิ้งอาจกระเซ็นออกมา ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังระบายน้ำทิ้งว่างเปล่าก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์


(2) การระบายน้ำทิ้งด้วยสายยาง

ผู้ใช้งานสามารถระบายน้ำทิ้งไปยังท่อระบายน้ำหรือที่อื่นๆ ที่ต้องการได้โดยตรงโดยติดสายยางเข้ากับช่องระบายน้ำทิ้งโดยเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อควรมีขนาดเท่ากับ 16mm

I. นำถังระบายน้ำทิ้งออกจากผลิตภัณฑ์

II. ติดตั้งสายยางเข้ากับช่องน้ำทิ้งที่อยู่ด้านบนซ้ายของส่วนถังระบายน้ำทิ้ง

III. วางปลายอีกด้านของสายยางในพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการระบายน้ำทิ้ง

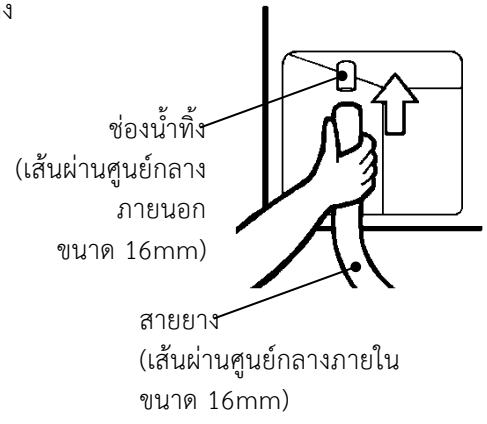

6 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย


(1)ระบบโอเวอร์โหลดรีเลย์ของคอมเพรสเซอร์

I. โอเวอร์โหลดรีเลย์เป็นอุปกรณ์ป้องการการทำงานของคอมเพรสเซอร์หากมีการใช้งานกระแสไฟฟ้าเกิน และการทำงานของมอเตอร์ที่ร้อนเกินไป


II. โอเวอร์โหลดรีเลย์ของคอมเพรสเซอร์เป็นระบบอัตโนมัติ หากระบบโอเวอร์โหลดรีเลย์เริ่มมีการทำงานบ่อยมากขึ้น และผลิตภัณฑ์หยุดการทำงานโปรดทำตามขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุของปัญหา หากไม่สามารถหาสาเหตุได้ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหน้า 14 หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”

(2) ฟิวส์

ติดตั้งอยู่ภายในกล่องวงจร โดยฟิวส์ที่ใช้เป็นฟิวส์แก้วขนาด 6.3 A

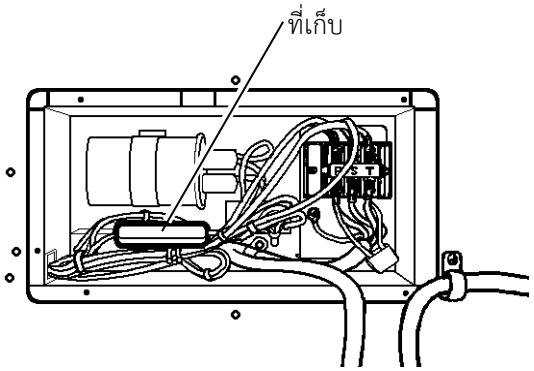

ลักษณะภายในของที่เก็บฟิวส์

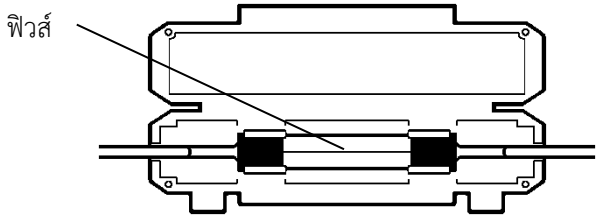

△หมายเหตุ:


เมื่อมีการเปลี่ยนฟิวส์ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
หรือตัวแทนจำหน่าย

7 การซ่อมบำรุงและการเก็บรักษา

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยกรุณาศึกษา 「1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย」 ให้เข้าใจก่อนใช้งาน

1. การทำความสะอาดฟิลเตอร์


I. นำฟิลเตอร์ออกโดยการดึงขึ้นมาในแนวตรง
II. ทำความสะอาดฝุ่นที่อยู่บนฟิลเตอร์โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น
III. หากฟิลเตอร์สกปรกมากเกินไปควรทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า
IV. ก่อนการใส่ฟิลเตอร์กลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์ควรทำให้ฟิลเตอร์แห้งสนิทก่อน

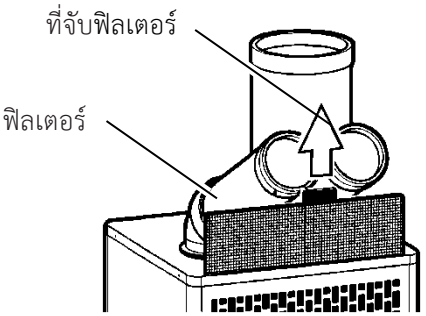

อุปกรณ์เสริม ฟิลเตอร์กรองฝุ่น

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีฝ้าย ไฟเบอร์ หรือใยแก้วและฝุ่นอื่นๆเป็นจำนวนมากหากคุณพบว่าแผงแลกเปลี่ยนความร้อนอุดตันบ่อยครั้งและฟังก์ชั่น “COOL” หยุดทำงาน ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนฟิลเตอร์มาตรฐานเป็นฟิลเตอร์ฝุ่นเพื่อแก้ไขปัญหา

*หากฟิลเตอร์กรองฝุ่นเกิดการอุดตัน ผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากเป็นเช่นนั้นให้ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่นให้สะอาด

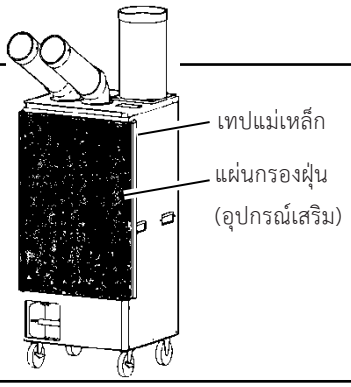

อุปกรณ์เสริม ฟิลเตอร์กรองละอองน้ำมัน

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีละอองน้ำมัน
หากใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีละอองน้ำมันจำนวนมากในอากาศ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนฟิลเตอร์มาตรฐานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ด้วย “ฟิลเตอร์กรองละอองน้ำมัน” โดยฟิลเตอร์กรองกรองละอองน้ำมันสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของการทำความเย็นที่เกิดจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งเกิดการกระจายได้


2. การบำรุงรักษาภายนอก

เช็ดท่อลมและอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ ให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าที่ชุบด้วยสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

△ **หมายเหตุ:**
โปรดระวังหากใช้ทินเนอร์ เบนซิน สารเคมี หรือผงขัดเงา หรือสารที่คล้ายกันทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการเสียหาย

3. วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

I. ทำความสะอาดแผ่นกรองและอุปกรณ์ภายนอก
II. ทำความสะอาดถังระบายน้ำทิ้งแล้วปล่อยให้แห้งสนิท
III. เปิดฟังก์ชั่น “AIR” ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ชิ้นส่วนภายในแห้งสนิท
IV. คลุมผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอก
V. เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเสียหาย
VI. ทำความสะอาดสายไฟก่อนทำเก็บผลิตภัณฑ์

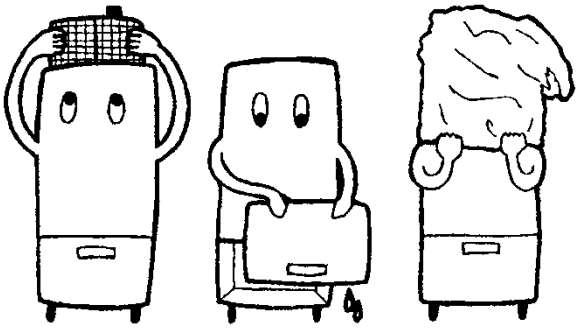

* การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมซิโรโค (Sirocco Fan) และชิ้นส่วนภายในอื่น ๆ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อรับคำแนะนำ หากคุณทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในก่อนการจัดเก็บคุณสามารถใช้เครื่องได้ทันทีหลังจากนั้น

△ **หมายเหตุ:**
เก็บผลิตภัณฑ์ในแนวตั้งตรง ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในแนวนอนขณะเก็บ
* หากวางผลิตภัณฑ์ในแนวนอนคอมเพรสเซอร์หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ อาจเกิดการชำรุดและทำงานผิดปกติได้

8 การตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยกรุณาศึกษา 「1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย」 ให้เข้าใจก่อนใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยในการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์โปรดทำการตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากพบความผิดพลาดหรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ กรุณาแก้ไขตามคำแนะนำด้านล่าง

ตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
สายไฟเกิดการชำรุดหรือผิดปกติหรือไม่	เปลี่ยนสายไฟหลังปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
ปลั๊กเกิดการเสียหายหรือผิดปกติหรือไม่	เปลี่ยนปลั๊กหลังปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
สายไฟและเต้ารับเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่	ถ้าเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง โปรดเชื่อมต่อให้ถูกต้อง
มีการเชื่อมต่อสายไฟและปลั๊กพ่วงที่ถูกต้องหรือไม่	ถ้าเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง โปรดเชื่อมต่อให้ถูกต้อง
ท่อลมเสียรูปหรือเกิดการฉีกขาดหรือไม่	ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
ฟิลเตอร์อุดตันด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรกหรือไม่	ทำความสะอาดฟิลเตอร์
มีการติดตั้งฟิลเตอร์ที่ถูกต้องหรือไม่	ถ้าติดตั้งไม่ถูกต้อง กรุณาติดตั้งใหม่
ฟิลเตอร์ขาดหรือเสียหายหรือไม่	เปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่
ฟินของแผงแลกเปลี่ยนความร้อนเสียหายหรือไม่	ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
ฟินของแผงแลกเปลี่ยนความร้อนมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกหรือไม่	
ฟิลเตอร์หรือท่อลมเย็นมีสิ่งกีดขวางหรือไม่	นำสิ่งกีดขวางออก
ถังระบายน้ำทิ้งมีการติดตั้งที่ถูกต้องหรือไม่	ถ้าติดตั้งไม่ถูกต้อง กรุณาติดตั้งใหม่
ถังระบายน้ำทิ้งเกิดการเสียหายหรือไม่	เปลี่ยนถังระบายน้ำทิ้ง
ล้อเลื่อนผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่	หากทำงานผิดปกติ เปลี่ยนล้อเลื่อนใหม่
ที่ล็อคล้อผลิตภัณฑ์ทำงานปกติหรือไม่	หากทำงานผิดปกติ ทำการเปลี่ยนล้อใหม่
สวิตช์และปุ่มควบคุมทั้งหมดทำงานปกติหรือไม่	หากทำงานผิดปกติโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหน้า 14 และปฏิบัติตามคำแนะนำ หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์มีเสียงและกลิ่นที่ผิดปกติหรือไม่	ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

9 การแก้ไขปัญหา

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยกรุณาศึกษา 「1 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย」 ให้เข้าใจก่อนใช้งาน

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้	มีแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ (แหล่งจ่ายอาจปิดอยู่เนื่องจากไฟฟ้าดับ)	หากเกิดไฟดับขณะใช้งานและสวิตช์ยังค้างอยู่ที่ “COOL” ให้ผู้ใช้งานสลับสวิตช์ไปที่ฟังก์ชั่น “STOP” จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมามิเช่นนั้นอาจทำให้ฟิวส์ขาดได้
	เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้องหรือไม่	เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้ถูกต้อง
	สายไฟเกิดการชำรุดหรือเสียหายหรือไม่	ซ่อมแซมสายไฟ หรือทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่
	ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ดับหรือไม่	ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า
	โอเวอร์โหลดรีเลย์ทำงานอยู่หรือไม่	ผลิตภัณฑ์จะทำการรีเซ็ตตัวเองโดยอัตโนมัติ รอให้ผลิตภัณฑ์รีเซ็ตเสร็จ จากนั้นเปิดสวิตช์เป็น "STOP" รอ 3 นาที และทำการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่
ฟิวส์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดหรือเบรกเกอร์ตัด	ความจุของเบรกเกอร์เพียงพอหรือไม่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์
	คุณปิดเครื่องทำความเย็นค้างไว้ 3 นาทีหรือไม่	หากปิดเครื่องอย่าลืมรออย่างน้อย 3 นาทีก่อนเปิดใช้งานฟังก์ชั่น “COOL” อีกครั้ง (ไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชั่น "FAN" ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ทันที)
	แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่	ติดต่อบริษัทดูแลไฟฟ้าของผู้ใช้งานเพื่อรับคำแนะนำ
เครื่องเปิดปิดเองบ่อยๆ (โอเวอร์โหลดรีเลย์)	แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่	ติดต่อบริษัทดูแลไฟฟ้าของผู้ใช้งานเพื่อรับคำแนะนำ
	ความจุของสายไฟ (ปลั๊กพ่วง)เพียงพอหรือไม่	เปลลี่ยนสายไฟ (ปลั๊กพ่วง) ให้เหมาะสม
ลมจากผลิตภัณฑ์ไม่มีความเย็น	ไม่ได้เปิดฟังก์ชั่น “COOL”	หมุนสวิตช์ไปที่ “COOL”
	ฟิลเตอร์หรือท่อลมเย็นมีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่	นำสิ่งกีดขวางออก
	ฟิลเตอร์อุดตันหรือสกปรกหรือไม่	ทำความสะอาดฟิลเตอร์
ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำลง	อุณหภูมิห้องสูงเกินไปหรือไม่? (มากกว่า 45°C ถือว่าอุณหภูมิสูงเกินไป)	ปรับปรุงการระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิของห้องหรือใช้เครื่องในห้องที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 25℃-45℃
ฟังก์ชั่นส่ายอัตโนมัติของท่อลมเย็นไม่ทำงาน เฉพาะรุ่น SS-40DG-8BTⅡ	สวิตช์ส่ายอัตโนมัติปิดอยู่หรือไม่?	หมุนสวิตช์ฟังก์ชั่นสายอัตโนมัติไปที่ “เปิด”
น้ำรั่วจากผลิตภัณฑ์	ท่อระบายน้ำทิ้งตันหรือไม่	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง
	ถังระบายน้ำทิ้งเต็มหรือไม่	เทน้ำในถังระบายน้ำทิ้ง
	วางถังระบายน้ำทิ้งถูกที่หรือไม่	ถ้าวางไม่ถูก กรุณาวางให้ถูกที่
	ถังระบายน้ำทิ้งชำรุดเสียหายหรือไม่	ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังระบายน้ำทิ้งใหม่

หากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ตามคำแนะนำข้างต้นโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

10 บริการหลังการขาย

⚠ ข้อควรระวัง
กรุณาใช้อะไหล่ที่ได้มาตรฐานสำหรับการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ *หากใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดความเสียหายจากการที่อะไหล่ไม่พอดีกับผลิตภัณฑ์และอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน *หากมีการใช้อะไหล่ของซุยเด็นกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกับข้อเสียหายข้างต้นได้

●การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ หรือการซ่อมแซมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ผู้ใช้งานได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเตรียมชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์และหมายเลขประจำเครื่อง (Serial No.) รวมไปถึงวันที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน
* หากมีความต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการเก็บรักษาอาหารสัตว์และพืช เครื่องจักร วัตถุศิลปะ ฯลฯ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของวัตถุเหล่านั้นอย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณภาพของวัตถุนั้นลดลง * บางครั้งผลิตภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีเหล่านี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของผู้ใช้งานหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หากมีการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุได้

愛情点検

★ควรตรวจสอบเครื่องเป่าลมเย็นที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

เครื่องที่ใช้งานอยู่มีลักษณะแบบนี้หรือไม่	●เปิดสวิตช์แล้วผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน ●ผลิตภัณฑ์มีเสียงหรือการสั่นผิดปกติ ●ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิม หรือร้อนผิดปกติ ●มีกลิ่นไหม้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ●ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ	▶	**หากพบสิ่งผิดปกติขณะการใช้งานให้หยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ทันที**	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดสวิตช์และถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับคำแนะนำ

Suiden (Thailand) Co., Ltd.

22/52 H-Cape Biz Sector, Sukhaphiban 2 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250

www.suiden.com