



การรับประกัน

กรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำเตือนที่ระบุในคู่มือใช้งานและบนตัวผลิตภัณฑ์ แต่เกิดการทำงานผิดปกติและยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทจะซ่อมผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดด้านล่างนี้

【การรับประกัน】

- ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนสิ้นเปลือง)
- หากต้องการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องแสดงใบรับประกันตัวจริง และใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ (หากเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ จะถือว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้การรับประกัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม) โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลในเอกสารกรอกรายละเอียดถูกต้องเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์
- ใบรับประกันนี้ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ ดังนั้น โปรดเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย
- การรับประกันผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารรับประกันนี้
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่บริษัทโซจิรุชิกำหนด บริษัทโซจิรุชิจะไม่ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าส่งในกรณีที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ หรือค่าเดินทางในกรณีที่ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ไปส่งที่ศูนย์บริการ
- การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในใบประกัน รวมไปถึงข้อรับประกันโดยปริยายซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเชิงพาณิชย์หรือจุดประสงค์อื่น โดยบริษัทโซจิรุชิจะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือการสูญเสียผลประโยชน์ของลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์จะได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วที่สุด แต่อาจมีกรณีที่ใช้ระยะเวลายาวนานในการซ่อมแซมเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมขาดสต็อก และต้องนำส่งชิ้นส่วนนั้นจากโรงงานต่างประเทศ โดยบริษัทโซจิรุชิและศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบการให้บริการซ่อมแซมในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น การไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซม
- แม้จะอยู่ในระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ก็ตาม บริษัทโซจิรุชิอาจปฏิเสธการซ่อมแซมเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมแซมไว้ในสต็อกหลังจากการเลิกผลิตตัวผลิตภัณฑ์ตามการกำหนดของบริษัทโซจิรุชิ
- การรับประกันนี้มีผลในประเทศไทยเท่านั้น

【เงื่อนไขการรับประกัน】

การซ่อมแซมอาจมีค่าใช้จ่ายแม้จะอยู่ในระยะเวลารับประกัน ในกรณีต่อไปนี้

- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากการใช้งานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือใช้งาน
- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากการขนส่ง เคลื่อนย้าย หรือตกหล่นหลังการซื้อผลิตภัณฑ์
- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟฟ้า ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ มลพิษ แผลง ก๊าซ แรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ และการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ (แรงดันไฟฟ้าและความถี่) นอกจากที่กำหนด
- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากการใช้งานนอกเหนือจากครัวเรือน
- การทำงานผิดปกติและการชำรุดที่เกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพาหนะ เช่น รถ หรือเรือ
- การไม่แสดงใบรับประกันตัวจริง และใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการพร้อมกัน หรือมีการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเอกสารดังกล่าว
- การเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง หรือชิ้นส่วนที่ใกล้เคียง
- กรณีที่ซ่อมแซมที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่บริษัทโซจิรุชิกำหนด

【การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล】

โปรดทราบว่าบริษัทโซจิรุชิอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าในกิจกรรมบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์โซจิรุชิ

บริษัท โซจิรุชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 1828 อาคารสหุณเียน ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-741-4818 แฟกซ์ 02-741-4819

ศูนย์บริการแสงทองอิเล็กทรอนิกส์

3131/6-8 ถนนสุขุมวิท 101/2 เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2393-5050



THA

หม้อหุงข้าวไมโครคอมพิวเตอร์

MICOM RICE COOKER & WARMER

คู่มือใช้งาน

OPERATING INSTRUCTIONS

- ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
 - โปรดอ่านคู่มือใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี
- หลังจากอ่านแล้ว โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

- Thank you for purchasing this product.
 - Always follow basic safety precautions when using electrical appliances.
- Read all instructions carefully.
Please keep these operating instructions at hand for easy reference.

สารบัญ / INDEX

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2	IMPORTANT SAFEGUARDS	28
ข้อควรปฏิบัติ	3	IMPORTANT	29
ชื่อแต่ละชิ้นส่วนและวิธีใช้งาน	4	PARTS NAMES AND FUNCTIONS	30
เกี่ยวกับตัวหม้อ	5	ABOUT THE INNER COOKING PAN	31
เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย	6	TIPS FOR DELICIOUS RICE	32
วิธีปรับเวลา	7	HOW TO SET THE CLOCK	33
การแจ้งเตือนและวิธีการเปลี่ยนการแจ้งเตือน	7	SOUND SIGNALS AND HOW TO CHANGE THEM	33
หุงข้าว		COOKING RICE:	
วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน	8	BASIC COOKING STEPS	34
เวลาที่ใช้ในการหุง	9	ESTIMATED COOKING TIME	35
เคล็ดลับการหุงข้าวหลากหลายชนิด	10	TIPS TO COOKING VARIOUS RICE MENUS	36
อุ่น		KEEPING RICE WARM:	
อุ่นปกติ/อุ่นต่อเนื่อง	11	REGULAR KEEP WARM AND EXTENDED KEEP WARM ...	37
อุ่นซ้ำ		REHEATING RICE	39
อุ่นซ้ำให้ข้าวอุ่น	13	USING THE TIMER TO COOK RICE:	
ตั้งเวลาหุงข้าว		USING THE TIMER	40
หุงข้าวโดยตั้งเวลาล่วงหน้า	14	HOW TO USE THE SLOW COOK SETTING	

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด





รายการดังต่อไปนี้ เป็นข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้งาน ผู้อื่น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

■ สัญลักษณ์ที่อธิบายระดับความอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้

 คำเตือน	หัวข้อที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก	 ข้อควรระวัง	หัวข้อที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินถ้าใช้งานไม่ถูกต้อง
--	---	---	---

■ สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามและสัญลักษณ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

 สัญลักษณ์ “ห้าม” ปฏิบัติ	 สัญลักษณ์ “คำสั่ง” ที่ต้องปฏิบัติตาม
---	--

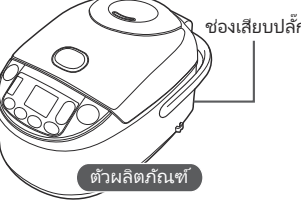 คำเตือน	
 ห้ามตัดแปลง และไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมโดยผู้ใดที่ไม่ใช่ช่างซ่อม อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด และการบาดเจ็บ หากต้องการซ่อม โปรดติดต่อร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์	 ห้ามเอามือหรือใบหน้าเข้าไปใกล้ช่องระบายไอน้ำ อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ โปรดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เด็กเล็กจับต้อง
 ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะมือเปียก อาจทำให้เกิดไฟดูดหรือบาดเจ็บได้	 ห้ามทำให้สายไฟชำรุด การงอ ดึง บิด มัดสายไฟอย่างรุนแรง หรือการนำสายไฟเข้าไปใกล้ส่วนที่มีความร้อนสูง การเอาของหนักวางทับ หนีบ หรือตัดแปลง จะทำให้สายไฟชำรุด และเป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และไฟดูดได้
 ห้ามแช่น้ำหรือรดน้ำใส่และห้ามใส่น้ำเข้าไปในส่วนในของตัวผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูด ห้ามให้ของเหลวสัมผัส หรือรดของเหลวใส่ช่องเสียบปลั๊ก ปลั๊กเสียบ สายไฟ และปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูด	 ห้ามใช้กับกระแสไฟฟ้าอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และไฟดูดได้ ห้ามให้อิหร่านโดนปลั๊กเสียบ หากให้อิหร่านโดนปลั๊กเสียบที่เสียบอยู่กับตัวรับอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการลัดไหม้ได้ หากใช้ชนิดแบบเลื่อนแทนวงได้โปรดวางในตำแหน่งที่อิหร่านจะไม่โดนปลั๊กเสียบ
 ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อ ลวด และโลหะ ฯลฯ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องที่ส่วนกันของผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดไฟดูด หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งจะ ช่องระบายอากาศทำให้เกิดการบาดเจ็บได้	 เสียบปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับให้สุด ปลั๊กที่เสียบแบบหลวม ๆ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดควัน หรือลัดไหม้ได้ ใช้กับเต้ารับที่มีกำลังไฟฟ้า 10A ขึ้นไป โดยไม่ใช่ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หากใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ส่วนแยกของเต้ารับอาจเกิดความร้อน ผิดปกติและเกิดการลัดไหม้ได้ หากขาปลั๊กเสียบ (ส่วนปลายปลั๊ก) และส่วนยึดขามีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดออกให้หมด ปลั๊กที่สกปรก อาจเป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ได้
 ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานตามลำพัง หรือวางในที่ที่มือเด็กเล็กเอื้อมถึง อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ ไฟดูดหรือบาดเจ็บได้ ห้ามเปิดฝามือหรือเคลื่อนย้ายหม้อขณะหุงข้าว อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ได้ ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น สำหรับหุงข้าว อุณหภูมิ นี้โปรดทำตามวิธีไว้ในคู่มือใช้งานและห้ามปรุงอาหารตามวิธีไว้ด้านล่างนี้ • อาหารแพคในถุงพลาสติก • อาหารที่ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหาร ฯลฯ อาจเป็นสาเหตุให้ทางระบายไอน้ำอุดตัน ห้ามใช้งานเมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุดหรือปลั๊กหลวม อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดการลัดไหม้ได้	 อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบให้ผู้ที่ขาด

ชื่อแต่ละชิ้นส่วนและวิธีใช้งาน

ชุดช่องระบายไอน้ำ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดช่องระบายไอน้ำติดตั้งอยู่กับเครื่อง
- โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากชุดช่องระบายไอน้ำจะมีความร้อนสูงมากระหว่างหุงข้าวหรือหลังจากหุงข้าวเสร็จ

ช่องระบายไอน้ำ

- โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากไอน้ำที่ออกมาขณะที่หุงข้าวจะมีความร้อนสูง

ฝาช่องระบายไอน้ำ

กล่องช่องระบายไอน้ำ

ส่วนติดตั้งชุดช่องระบายไอน้ำ

ปุ่มกด

กดเมื่อเปิดฝาด้านนอก

เกี่ยวกับถ่านลิเทียม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้ถ่านแบบลิเทียม ดังนั้นแม้จะถอดปลั๊กเสียบออกจากรีเสียบแล้ว ระยะเวลาใช้งานที่เหลือจะยังคงได้รับการบันทึกอยู่ ถ่านลิเทียมจะเสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน

ฝาด้านนอก

ปุ่มกด

กดเมื่อเปิดฝาด้านนอก

วิธีปิดฝาด้านนอก

ปิดฝาดโดยกดฝาด้านนอก

ให้แน่นจนกว่าจะมีเสียงคลิก

คลิก

- หากปิดไม่สนิท ฝาด้านนอกอาจเปิดออกระหว่างหุงข้าวหรืออุ่นข้าว

ช่องเสียบปลั๊ก

เสียบปลั๊กที่ช่องนี้

ช่องระบายอากาศ

(ส่วนล่างด้านหน้าของผลิตภัณฑ์)

หูหิ้ว

ใช้เมื่อต้องการยกตัวผลิตภัณฑ์

ปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์

ปลั๊กเสียบ

สายไฟ

สายรัด

- โปรดเอาสายรัดที่มัดสายไฟออกก่อนการใช้งาน
- อย่าใช้งานขณะที่มัดสายไฟอยู่ (อาจเป็นสาเหตุทำให้สายไฟร้อนขึ้นและเกิดการชาร์ตได้)

ส่วนควบคุม

- โปรดกดปุ่มให้ถูกต้อง
- สัญลักษณ์ "●, —" ตรงกลางปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นข้าว" และปุ่ม "ยกเลิก" ที่นูนออกมาและเสียงสัญญาณต่าง ๆ ถูกออกแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา

ส่วนแสดงผล

- หากใช้ไฟฟ้าหรือวัตถุใด ๆ ชัดส่วนจอแสดงผลอาจมีเส้นสีดำปรากฏขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเครื่องเกิดการชำรุดแต่อย่างใด (เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เมื่อทิ้งไว้สักพักเส้นสีดำจะหายไปเอง)
- แม้จะถอดปลั๊กเสียบ เวลาและเมนูต่าง ๆ ก็ยังคงแสดงบนจอแสดงผลอยู่

ปุ่ม "ยกเลิก"

ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือหยุดฟังก์ชันที่ทำงานอยู่

ไฟโหมดอุ่น

ปุ่ม "อุ่น"

- ใช้เมื่อต้องการเลือก "อุ่นปกติ" หรือ "อุ่นต่อเนื่อง" →หน้า 11
- ใช้เมื่อต้องการเริ่ม "อุ่น" อีกครั้ง →หน้า 12

ปุ่ม "เมนู"

ใช้เมื่อต้องการเลือกเมนูที่จะใช้ →หน้า 8

ไฟตั้งเวลา

ปุ่ม "ตั้งเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14

ปุ่ม "ปรับเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาปัจจุบัน →หน้า 7
- ใช้เมื่อต้องการกำหนดเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14
- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาสำหรับอุ่นหรือหนึ่ง →หน้า 15 - หน้า 16

ปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นข้าว"

ใช้เมื่อต้องการหุง อุ่นข้าว ตุ่น หรือหนึ่ง

ไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าว

ปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นข้าว"

ใช้เมื่อต้องการหุง อุ่นข้าว ตุ่น หรือหนึ่ง

ปุ่ม "ปรับเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาปัจจุบัน →หน้า 7
- ใช้เมื่อต้องการกำหนดเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14
- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาสำหรับอุ่นหรือหนึ่ง →หน้า 15 - หน้า 16

ปุ่ม "ตั้งเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14

ปุ่ม "อุ่น"

- ใช้เมื่อต้องการเลือก "อุ่นปกติ" หรือ "อุ่นต่อเนื่อง" →หน้า 11
- ใช้เมื่อต้องการเริ่ม "อุ่น" อีกครั้ง →หน้า 12

ปุ่ม "เมนู"

ใช้เมื่อต้องการเลือกเมนูที่จะใช้ →หน้า 8

ปุ่ม "ยกเลิก"

ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือหยุดฟังก์ชันที่ทำงานอยู่

ไฟโหมดอุ่น

ปุ่ม "อุ่น"

- ใช้เมื่อต้องการเลือก "อุ่นปกติ" หรือ "อุ่นต่อเนื่อง" →หน้า 11
- ใช้เมื่อต้องการเริ่ม "อุ่น" อีกครั้ง →หน้า 12

ปุ่ม "เมนู"

ใช้เมื่อต้องการเลือกเมนูที่จะใช้ →หน้า 8

ไฟตั้งเวลา

ปุ่ม "ตั้งเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14

ปุ่ม "ปรับเวลา"

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาปัจจุบัน →หน้า 7
- ใช้เมื่อต้องการกำหนดเวลาหุงข้าวล่วงหน้า →หน้า 14
- ใช้เมื่อต้องการตั้งเวลาสำหรับอุ่นหรือหนึ่ง →หน้า 15 - หน้า 16

ปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นข้าว"

ใช้เมื่อต้องการหุง อุ่นข้าว ตุ่น หรือหนึ่ง

ไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าว

ปุ่ม "เริ่มหุง/อุ่นข้าว"

ใช้เมื่อต้องการหุง อุ่นข้าว ตุ่น หรือหนึ่ง

อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

ทัพพี

ที่วางทัพพี

ตะแกรงนึ่ง

ถ้วยตวง

(ประมาณ 180 มล.)

ตัวยึดชุดฝาด้านใน

เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย

เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย

● ตวงปริมาณข้าวให้ถูกต้อง

โปรดใช้ถ้วยตวงที่มากับผลิตภัณฑ์ในการตวงเท่านั้น เนื่องจากถ้วยตวงอื่น ๆ อาจมีมาตรวัดที่ต่างออกไป

● ข้าวขาวอย่างรวดเร็ว โปรดเตรียมข้าวสำหรับรองน้ำเพื่อการหุงข้าวที่รวดเร็ว

- ① **ข้าวขาว.....**ชั้นแรก เทน้ำในปริมาณมากลงในหม้อ คนประมาณ 2-3 ครั้ง (ภายใน 10 วินาทีโดยประมาณ) แล้วเทน้ำออกทันที (ทำซ้ำ 2 ครั้ง)
- ② **ล้างข้าว.....**ล้างโดยใช้มือคนข้าวประมาณ 30 ครั้ง (15 วินาทีโดยประมาณ) หลังจากนั้น เทน้ำปริมาณมากลงในหม้อแล้วคนเป็นวงกว้าง จากนั้นให้เทน้ำออกทันที ทั้งหมดนับเป็น 1 เซต ทำซ้ำประมาณ 2-4 เซต
- ③ **ข้าวขาว.....**สุดท้าย เทน้ำในปริมาณมากลงในหม้อแล้วข้าวอย่างรวดเร็ว ทำซ้ำ 2 ครั้ง

(ทำขั้นตอน ①-③ ภายใน 10 นาที)

โปรดระวัง!

อย่าใช้น้ำร้อน (เท่ากับหรือมากกว่า 35°C) ในการหุงข้าวหรือเติมน้ำสำหรับหุงข้าว เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวที่หุงออกมาไม่ได้อย่างที่ควร



● ใส่ น้ำ ในปริมาณที่ถูกต้อง

เติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะโดยทำในขณะที่หม้อวางในพื้นผิวเรียบ เส้นระดับน้ำมีไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับเปลี่ยนระดับน้ำตามชนิดของข้าว ความเก่าใหม่ของข้าว และสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบของผู้ใช้

ชนิดของข้าว	ข้าวเหนียว	ข้าวใหม่	ข้าวเก่า/ข้าวเหนียวแข็ง
ปริมาณน้ำ	ตามเส้นระดับน้ำ	น้อยกว่าเส้นระดับน้ำเล็กน้อย	มากกว่าเส้นระดับน้ำเล็กน้อย

● หากใส่น้ำมากเกินไปอาจล้นออกจากช่องระบายไอน้ำ


● ไม่ใช้น้ำที่มีความเป็นด่างสูง

โปรดใช้น้ำที่มีความเป็นด่างต่ำ (ไม่เกิน pH9) มิฉะนั้นข้าวอาจเหลืองหรือแฉะได้

● คนข้าวทันทีที่หุงสุก

การคนข้าวในขณะที่กำลังร้อนจะทำให้หน้าส่วนเกินระเหยไป และทำให้ข้าวสุกนุ่ม อร่อย โปรดคนข้าวภายใน 10 นาทีหลังจากหุงสุก หากปล่อยไว้โดยไม่คน ข้าวอาจเกาะตัวกัน ทำให้แฉะหรือไหม้ได้

เมื่อหุงข้าวขาว 6 ถ้วย

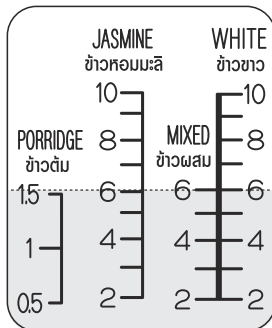

ใส่น้ำจนถึง
เส้นระดับน้ำ
ข้าวขาว "6"

เส้นระดับน้ำนี้
ขนาด 1.8 ลิตร

เคล็ดลับการอุ่น

● หากต้องการเก็บข้าวไว้ในหม้อเพื่อรับประทานในมื้อต่อ ๆ ไป ให้ใช้ฟังก์ชันการอุ่น

● หากเก็บข้าวไว้ภายในหม้อในสภาพที่ถอดปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กเสียบออกจากเต้ารับ หรือยกเลิกการอุ่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือไอน้ำอาจตกลงภายในหม้อและทำให้ข้าวแฉะได้

● เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง และ มีกลิ่นเหม็นหรือเปลี่ยนสี โปรดอย่าใช้ฟังก์ชันอุ่นในกรณีต่อไปนี้

หุงข้าว

วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน

- เมนูการหุงที่ตั้งค่ามาจากโรงงานคือเมนู “ข้าวขาว”
- โปรดล้างหม้อ ซุดผาด้านใน ซุดช่องระบายไอน้ำและอุปกรณ์ให้ให้มาก่อนการใช้งาน →หน้า 20 – หน้า 22

1

ตวงข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่ให้มา

ตวงข้าวจนเต็มในปริมาณที่พอดีกับถ้วย

2

ข้าวขาวและเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม

① ข้าวขาว →ดู “เคล็ดลับการหุงให้อร่อย” หน้า 6

② วางหม้อบนพื้นผิวเรียบแล้วเติมน้ำโดยอิงเส้นระดับน้ำกับจำนวนถ้วยข้าวที่ใส่ลงไป →หน้า 10

③ เกลี่ยให้ข้าวเสมอกัน

- สามารถหุงได้ทันทีโดยไม่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้หรือหากแช่น้ำทิ้งไว้จะช่วยให้ข้าวที่หุงออกมานุ่มขึ้นกว่าเดิม
- เส้นระดับน้ำมีไว้เพื่อเป็นแนวทาง แต่โปรดปรับเปลี่ยนปริมาณของน้ำตามความพึงพอใจ (เพิ่มหรือลดน้ำประมาณ 1-2 มม. จากเส้นระดับน้ำ)

3

ใส่หม้อลงในตัวผลิตภัณฑ์ ติดตั้งซุดผาด้านใน ซุดช่องระบายไอน้ำ แล้วปิดฝาด้านนอก

เช็ดน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากด้านนอกของหม้อ ด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ซุดผาด้านใน และซุดช่องระบายไอน้ำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝาด้านนอกให้สนิทจนกว่าจะมีเสียงคลิก

4

เสียบปลั๊ก

① เสียบปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กให้แน่น

② เสียบปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับ

5

กดปุ่ม MENU เพื่อเลือกเมนูที่จะใช้

ทุกครั้งที่เกิดปุ่มเมนู “▲” “◀” และ “▶” ในส่วนแสดงผลจะติดขึ้นเปลี่ยนตามลำดับ ① ② ③

- เมื่อกดปุ่มค้าง เมนูจะเดินหน้าไปเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และจะกลับมาหยุดอยู่ที่เมนู “ข้าวขาว”
- เมื่อหุงข้าวด้วยเมนู “ข้าวขาว” “ข้าวหอมมะลิ” “ข้าวญี่ปุ่น” “ข้าวกล้อง” “ข้าวกล้องหอมมะลิ” หรือ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” เมนูจะยังคงเดิมอยู่ตรงที่เลือกจนกว่าจะตั้งค่าใหม่ในการหุงครั้งต่อไป

6

กดปุ่ม START REHEAT

เสียงดนตรี (เสียงกริ่ง) จะดังขึ้นและเครื่องจะเริ่มทำการหุงไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวจะติดขึ้น และส่วนแสดงผลจะแสดงเวลาคงเหลือ (นาที) จนกว่าจะหุงสุก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟโหมดอุ่นดับอยู่ แล้วกดปุ่ม “เริ่มหุง/อุ่นข้าว” หากกดตอนที่ไฟโหมดอุ่นติดอยู่จะเป็นการเริ่มการ “อุ่นซ้ำ” แทน →หน้า 13
- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันขณะที่หุงข้าวอยู่ ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
- ห้ามใส่ตะแกรงนึ่งลงในหม้อขณะหุงข้าวเมื่อไม่ได้นั่งอาหารอื่นควบคู่ไปด้วย

ตัวอย่าง การแสดงผลเมื่อหุงด้วยเมนู “ข้าวขาว”

ไฟติดสว่าง

- เวลาคงเหลือจนกว่าจะหุงสุกเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาที่ใช้จริงในการหุงสุกจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำ แรงดันไฟฟ้า และปริมาณน้ำ เป็นต้น
- เมื่อเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำ หม้อหุงข้าวจะปรับเวลาในขั้นตอนนี้ให้เหมาะสมกับเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งเวลาที่เหลือจนกว่าจะหุงสุกอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

7

เมื่อเสียงดนตรี (เสียงกริ่ง) หรือเสียง “บีบ” แจ้งการหุงเสร็จดังขึ้น ให้คนข้าวทันทีเพื่อให้ข้าวมีรสนุ่มและอร่อย

เมื่อหุงเสร็จจะเปลี่ยนไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
→ดูหน้า 11 “อุ่น”

เมื่อไฟโหมดอุ่นติดขึ้น และไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวดับลง ส่วนแสดงผลจะแสดงระยะเวลาอุ่นที่ผ่านไปโดยมีหน่วยเป็น 1 ชั่วโมง (HRS=ชม.)

เมื่อหม้อหุงข้าวสลับไปที่โหมดอุ่นแล้ว โปรดคนข้าวทันที การคนข้าวในขณะที่กำลังร้อนจะทำให้ น้ำส่วนเกินระเหยไป เป็นการป้องกันไม่ให้ข้าวเกาะตัว และ หรือไหม้ได้

- โปรดระวังอย่าให้เกิดประกไฟไหม้ น้ำร้อนล

หุงข้าวเคล็ดลับการหุงข้าวหลากหลายชนิด


หุงข้าวตามการตั้งค่าด้วยปุ่ม “เมนู”

ประเภทของข้าวที่ต้องการหุง	ข้าวที่ใช้	เมนูที่เลือก	เส้นระดับน้ำ	ปริมาณข้าวที่หุง (ถ้วย)	ลักษณะพิเศษ/คำแนะนำ
ข้าวขาว	ข้าวขาวเม็ดยาว	ข้าวขาว	ข้าวขาว	1.0 L : 1 - 5.5 1.8 L : 2 - 10	• หุงข้าวให้สุกตามระดับความนุ่มมาตรฐาน (ปกติ)
หุงदान	ข้าวขาวเม็ดยาว	หุงदान	ข้าวขาว	1.0 L : 1 - 5.5 1.8 L : 2 - 10	• เลือกเมื่อต้องการหุงข้าวแบบदान แต่ข้าวที่หุงออกมาจะแข็งกว่าปกติเล็กน้อย
ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	ข้าวหอมมะลิ	1.0 L : 1 - 5.5 1.8 L : 2 - 10	• อาจหุงออกมาแข็งกว่าปกติเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแบรนด์ของข้าว →หน้า 23 • หากต้องการหุงข้าวผสมโดยใช้ข้าวหอมมะลิ โปรดดูรายการเมนู “ข้าวผสม” ตามด้านล่างนี้
ข้าวญี่ปุ่น	ข้าวญี่ปุ่น	ข้าวญี่ปุ่น	ข้าวญี่ปุ่น	1.0 L : 1 - 5.5 1.8 L : 2 - 10	
ข้าวผสม	ข้าวขาวเม็ดยาว	ข้าวผสม	ข้าวผสม	1.0 L : 1 - 4 1.8 L : 2 - 6	• ละลายเครื่องปรุงรสน้ำซอสหรือน้ำเกลือลงในข้าวเติมน้ำแล้วคนให้ทั่วจากนั้นหุง หากไม่ละลายหรือไม่คนให้ทั่วอาจเกิดการไหม้เกรียมหรือหุงได้ไม่ดี • ปริมาณที่พอเหมาะของส่วนผสมคือประมาณ 30-50% ของปริมาณมวลรวมของข้าว • หั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ วางลงด้านบนของข้าวโดยไม่ผสมลงไปกับตัวข้าว
ข้าวต้ม	ข้าวขาวเม็ดยาว	ข้าวต้ม	ข้าวต้ม	1.0 L : 0.5 - 1 1.8 L : 0.5 - 1.5	• ปริมาณที่พอเหมาะของส่วนผสมคือประมาณ 30-50% ของปริมาณมวลรวมของข้าว • หั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ วางลงด้านบนของข้าวโดยไม่ผสมลงไปกับตัวข้าว • ไม่ควรใส่ส่วนผสมที่สุกยากลงไปปริมาณมาก • สำหรับผักใบเขียว ให้ลวกสุกก่อนแล้วเติมลงไปหลังจากหุงสุกแล้วเท่านั้น • ไม่สามารถใช้ข้าวกล้องหุงเป็นข้าวต้มได้
ข้าวกล้อง	ข้าวกล้องเม็ดยาว	ข้าวกล้อง	ข้าวกล้อง	1.0 L : 1 - 4 1.8 L : 2 - 8	• เลือกเมื่อต้องการหุงข้าวกล้อง • ไม่แนะนำให้หุงโดยผสมกับข้าวขาวเนื่องจากอาจทำให้เกิดการล้นออกมาหรือหุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ข้าวกล้องหอมมะลิ	ข้าวกล้องหอมมะลิ	ข้าวกล้องหอมมะลิ	ข้าวกล้อง	1.0 L : 1 - 4 1.8 L : 2 - 8	• เมื่อผสมข้าวขาวกับข้าวกล้องหอมมะลิ อาจเกิดการล้นออกมาหรือหุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นไม่แนะนำให้ผสม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวกล้อง	1.0 L : 1 - 4 1.8 L : 2 - 8	• เมื่อผสมข้าวขาวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ อาจเกิดการล้นออกมาหรือหุงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นไม่แนะนำให้ผสม

อุ่นอุ่นปกติ/อุ่นต่อเนื่อง


ขณะที่ไฟโหมดอุ่นติดสว่าง เมื่อกดปุ่ม “อุ่น” จะสามารถเลือกโหมด “อุ่นปกติ” หรือ “อุ่นต่อเนื่อง” ได้

- ในกรณีต่อไปนี้ แม้จะกดปุ่ม “อุ่น” ก็ไม่สามารถเลือกโหมด “อุ่นต่อเนื่อง” ได้ (เสียงกริ่งจะดังขึ้น และจะเปลี่ยนเป็นโหมด “อุ่นปกติ” โดยอัตโนมัติ)
 - เมื่อหุงโดยใช้เมนู “ข้าวผสม” “ข้าวต้ม” “ข้าวกล้อง” “ข้าวกล้องหอมมะลิ” และ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
 - เมื่อใช้ “อุ่นปกติ” เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงแล้ว
 - เมื่อใช้ “อุ่นต่อเนื่อง” เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงแล้ว
 - เมื่ออุณหภูมิของหม้อต่ำลงเนื่องจากการยกเลิกโหมดอุ่นหรือไฟดับ ฯลฯ

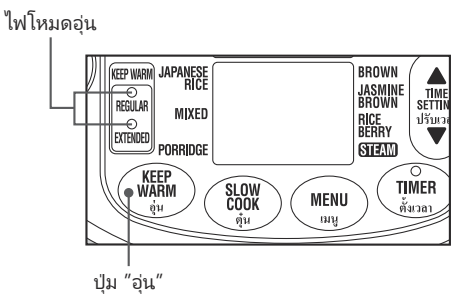

อุ่นปกติ การอุ่นด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงจะช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นของข้าว

เมื่อหุงสุกจะเปลี่ยนเป็นโหมด “อุ่นปกติ” โดยอัตโนมัติ และไฟ “อุ่นปกติ” จะติดขึ้น

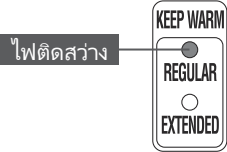

อุ่นต่อเนื่อง การอุ่นด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำเป็นเวลานานจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง หรือเกิดการเปลี่ยนสี

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในโหมด “อุ่นปกติ”

1 ตรวจสอบว่าไฟ “อุ่นปกติ” ติดอยู่

2 กดปุ่ม  ไฟ “อุ่นต่อเนื่อง” จะติดขึ้นแทน

- เมื่อเวลาผ่านไป 8 ชั่วโมงหลังจากเริ่มโหมด “อุ่นต่อเนื่อง” เครื่อง

วิธีอุ่นอีกครั้ง


■ กรณีที่ยกเลิกโหมดอุ่นแล้วต้องการอุ่นอีกครั้ง

กดปุ่ม



ไฟโหมดอุ่นจะติดขึ้น โดยเวลาอุ่นที่ผ่านไปแล้วจะกลับไป "0 (HRS=ชม.)" ในส่วนแสดงผล

- โปรดอย่าอุ่นอีกครั้งหากอุณหภูมิของข้าวและหม้อต่ำ หากอุ่นอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิของข้าวและหม้อต่ำ จะทำให้ "0 (HRS=ชม.)" บนจอแสดงผลกะพริบ

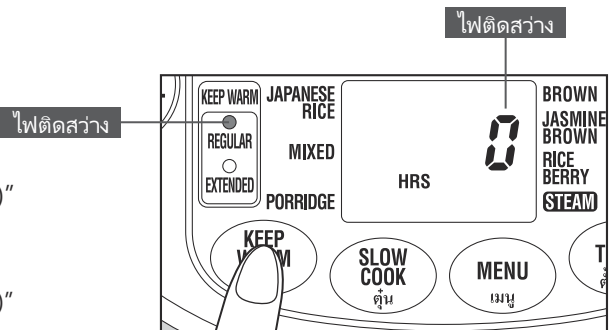

กรณีมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

- แบคทีเรียอาจขยายพันธุ์และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการดูแลรักษาที่ไม่ทั่วถึง อุณหภูมิห้องหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน การเปิดปิดฝาด้านนอกบ่อย ๆ ชนิดของข้าว หรือวิธีหุงข้าว เป็นต้น หากมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้ทำความสะอาดหม้อตามหัวข้อ "ด้านใน" ในหน้า 21 แล้วใช้โหมด "อุ่นปกติ" โดยอาจได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอุ่นตามหัวข้อ "เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้" ในหน้า 26

โปรดทราบ

- หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันในขณะที่อยู่ในโหมดอุ่น ให้กด (▲) หรือ (▼) เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลเวลา เมื่อกด (▲) หรือ (▼) อีกครั้งจะกลับมาแสดงเวลาอุ่นที่ผ่านไป

หากไม่เปลี่ยนการแสดงผลกลับเป็นเวลาอุ่นที่ผ่านไป ในการหุงครั้งต่อไปเวลาอุ่นที่ผ่านไปจะไม่แสดงบนจอแสดงผล และในขณะที่ตัวเลขแสดงเวลาอุ่นที่ผ่านไปกะพริบอยู่ จะไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้


- ห้ามใช้โหมดอุ่นกับอาหาร "ตุ๋น" (หากอาหารตุ๋นเย็นลง ให้อุ่นโดยใช้หม้ออื่นตั้งไฟ)
- โหมดอุ่นใช้กับอาหาร "นึ่ง" ไม่ได้

ข้อควรปฏิบัติ

- หากต้องการเก็บข้าวไว้ในหม้อ ให้ใช้ฟังก์ชันการอุ่นเสมอ

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในขณะที่อยู่ในโหมด "อุ่นปกติ" หรือ "อุ่นต่อเนื่อง"


- ฟังก์ชันอุ่นซ้ำใช้สำหรับอุ่นข้าวในขณะที่อยู่ในโหมดอุ่นเพื่อให้ข้าวร้อนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อข้าวถูกอุ่นอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำในโหมดอุ่นต่อเนื่อง ฟังก์ชันนี้จะช่วยอุ่นซ้ำให้กลับไปอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่การรับประทาน
- ห้ามใช้ฟังก์ชันอุ่นซ้ำกับอาหาร "ตุ๋น" (หากอาหารตุ๋นเย็นลง ให้อุ่นโดยใช้หม้ออื่นตั้งไฟ)
- อุณหภูมิในขณะไฟโหมดอุ่นติดอยู่เท่านั้น

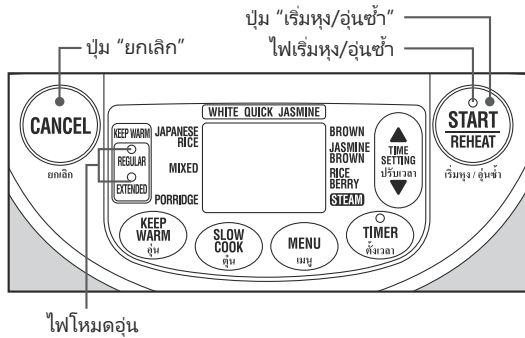

1

คนข้าวที่อุ่นอยู่แล้วเกลี่ยให้เรียบเสมอกัน

- โปรดคนข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแข็งหรือไหม้
- หากต้องการอุ่นซ้ำข้าวที่มีปริมาณน้อย ให้ใส่ใน 1 ช้อนโต๊ะต่อข้าว 1 ถ้วย (ประมาณ 160 กรัม) คนให้ทั่ว แล้วรวมข้าวไว้ตรงกลางหม้อเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวแห้ง
- โปรดระวังไม่ให้เกิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกขณะคนข้าว
- ขณะที่คนข้าว หม้ออาจไหม้ได้ การใช้ถุงมือประคองหม้อ (หม้อจะมีความร้อนสูงหลังจากใช้งาน) จะช่วยป้องกันการไหม้หรือป้องกันการเกิดรอยที่ก้นหม้อ (ด้านนอก) ได้

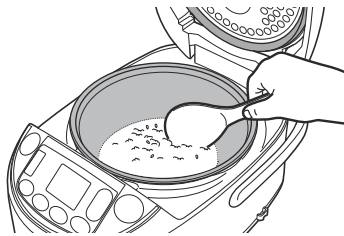

2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟโหมดอุ่นติดอยู่



เสียงดนตรีจะดังขึ้นแล้วเริ่มอุ่นซ้ำ ไฟโหมดอุ่นจะดับลง ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำจะกะพริบขึ้นแทน ดังภาพด้านล่างนี้



ตั้งเวลาหุงข้าว

หุงข้าวโดยตั้งเวลาล่วงหน้า

- ฟังก์ชันนี้ตั้งเพื่อให้ข้าวหุงสุกในเวลาที่ต้องการรับประทาน เมื่อตั้งเวลาแล้ว เวลาที่ตั้งจะถูกบันทึกลงใน **ตั้งเวลา 1** และ **ตั้งเวลา 2**
- การตั้งค่าดั้งเดิมซึ่งตั้งมาตั้งแต่ที่โรงงานจะ **ตั้งเวลา 1** ไว้ที่ **6:00** และ **ตั้งเวลา 2** ไว้ที่ **18:00**
- โปรดปรับเวลาปัจจุบันให้ตรงก่อนการตั้งเวลา หากเวลาลดคลื่อน ข้าวจะไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้ →หน้า 7
- สามารถดูการเตรียมก่อนการหุงข้าวได้ที่หัวข้อ “วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 1-4” ในหน้า 8

1 กดปุ่ม เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

• สำหรับเมนู “หุงด่วน” และ “ข้าวผสม” จะไม่สามารถตั้งเวลาหุงได้

2 กดปุ่ม เพื่อเลือก “ 1” (ตั้งเวลา 1) หรือ “ 2” (ตั้งเวลา 2)

เวลาที่ตั้งไว้สำหรับ ตั้งเวลา 1 และไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวจะกะพริบ

• เมื่อกดอีกครั้งจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ ตั้งเวลา 2

3 กด หรือ เพื่อปรับเวลาที่ต้องการให้ข้าวสุก

: ในการกดแต่ละครั้งเวลาจะเพิ่มขึ้น 10 นาที

: ในการกดแต่ละครั้งเวลาจะลดลง 10 นาที



- เมื่อกดครั้งที่แต่ละปุ่มจะเร่งให้เวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลง 10 นาทีอย่างรวดเร็ว
- สามารถเปลี่ยนเวลาได้เมื่อจอแสดงผลเวลากะพริบอยู่เท่านั้น
- หากจะใช้เวลาเดียวกับที่ตั้งค่าไว้ครั้งที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง

4 กดปุ่ม เสียงดนตรี (เสียงกริ่ง) จะดังขึ้น ถือว่าการตั้งเวลาหุงเป็นอันเสร็จสิ้น

ไฟเริ่มหุง/อุ่นข้าวจะดับลง เวลาที่ต้องการให้ข้าวสุก และไฟที่ปุ่มตั้งเวลาจะติดขึ้น

- หากไม่กดปุ่ม “เริ่มหุง/อุ่นข้าว” การตั้งเวลาหุงจะไม่ถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อย
- ข้าวจะสุกในเวลาที่ตั้งไว้ →ดูหน้า 9 “วิธีหุงข้าวโดยพื้นฐาน 7”
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาหุงขณะที่ได้ตั้งเวลาหุงเอาไว้แล้ว ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

ตัวอย่าง กรณีที่จะตั้งเวลา 1 ไว้ที่ “7:30” (หุงโดยใช้เมนู “ข้าวขาว”)

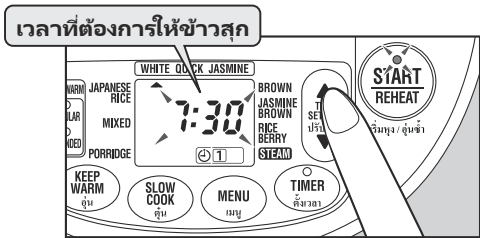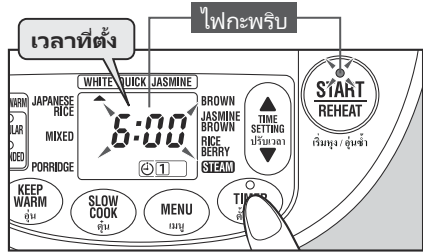

เวลาที่แนะนำในการตั้งเวลาหุง	ขนาด 1.0 L		ขนาด 1.8 L	
	ข้าวขาว	ข้าวหอมมะลิ	ข้าวกล้อง	ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวขาว	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 55 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง ถึง 13 ชั่วโมง
ข้าวหอมมะลิ	1 ชั่วโมง 5 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 50 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 55 นาที ถึง 13 ชั่วโมง
ข้าวญี่ปุ่น	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 40 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 45 นาที ถึง 13 ชั่วโมง
ข้าวต้ม	1 ชั่วโมง 10 นาที ถึง 13 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง 15 นาที ถึง 13 ชั่วโมง		

ข้อควรปฏิบัติ

- อย่าตั้งเวลาหุงหากใส่ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงลงในข้าว ส่วนผสมอาจบู

วิธีใช้ฟังก์ชันนี้

1 ใส่น้ำลงในหม้อ ขนาด 1.0 L ใส่น้ำ 540 มล. (3 ถ้วยตวง)
ขนาด 1.8 L ใส่น้ำ 720 มล. (4 ถ้วยตวง)

2 ใส่น้ำลงในตัวผลิตภัณฑ์แล้วใส่ตะแกรงลงในนั้น
เช็ดน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากด้านนอกของหม้อ ด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ขุดฝาด้านใน และชุดช่องระบายไอน้ำ
• ใส่ตะแกรงลงในแนวตรง หากใส่เอียง ไอน้ำจะรั่วออก

3 ใส่วัตถุดิบลงในตะแกรงนี้ในขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งชุดฝาด้านในและชุดช่องระบายไอน้ำ ปิดฝาด้านนอกแล้วเสียบปลั๊ก
① เสียบปลั๊กที่ตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กให้แน่น
② เสียบปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับ
• โปรดใส่วัตถุดิบลงในตะแกรงนี้ให้เสมอกัน หากจัดวางไม่เสมอกัน ตะแกรงนี้อาจเอียงได้

4 กดปุ่ม  แล้วเลือกเมนู “หนึ่ง”


• เมื่อเลือกเมนู “หนึ่ง” ส่วนแสดงผลจะแสดงเวลามาตรฐานที่ใช้ในการนึ่งซึ่งถูกตั้งค่าไว้แต่แรกเริ่ม โดยสามารถเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการประกอบอาหารได้โดยกด (▲) หรือ (▼) บนปุ่ม “ปรับเวลา”
→ดูหน้า 17 “เวลาที่ใช้ในการนึ่ง”

ขนาด	เวลามาตรฐานที่ถูกตั้งค่าไว้	ระยะเวลาที่สามารถตั้งค่าได้
ขนาด 1.0 L	40 นาที	1 นาที - 60 นาที
ขนาด 1.8 L		

*เวลาที่ใช้ในการนึ่งรวมเวลาที่ใช้จนกว่าน้ำจะเดือดไว้ด้วย


5 กดปุ่ม  เริ่มหุง / เริ่มซ้ำ

ไฟเริ่มหุง/อุ่นซ้ำจะติดขึ้น และเสียงดนตรี/เสียงกริ่งแจ้งการเริ่มประกอบอาหารจะดังขึ้น
ส่วนจอแสดงผลจะแสดงเวลาคงเหลือจนกว่าจะนึ่งเสร็จ
• หากต้องการทราบเวลาปัจจุบันขณะที่ประกอบอาหารอยู่ ให้กด (▲) หรือ (▼) บนปุ่ม “ปรับเวลา”

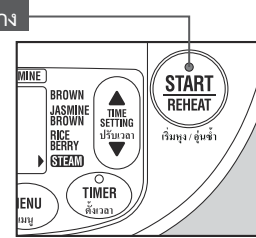

6 เมื่อเสียงดนตรี (เสียงกริ่ง) ดังขึ้น หมายความว่า การประกอบอาหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  ยกเลิก เปิดฝาด้านนอกแล้วนำอาหารที่ปรุงเสร็จออก

• โปรดนำตะแกรงนี้ออกทันทีหลังจากประกอบอาหารเสร็จ หากไม่นำออกทันที อาหารที่ปรุงจะแฉะและมีปริมาณน้ำมาก
• หลังจากประกอบอาหาร ไอน้ำและด้านในตัวผลิตภัณฑ์จะมีความร้อนสูง ดังนั้นโปรดระมัดระวังขณะนำอาหารที่ปรุงสุกออก
• โปรดกดปุ่ม “ยกเลิก” ทุกครั้งที่ประกอบอาหารเสร็จ หากไม่กดปุ่ม “ยกเลิก” เสียงกริ่งจะดังขึ้นทุก ๆ 30 นาทีเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นำอาหารออก
• หากอาหารที่ปรุงเสร็จยังไม่สุกเท่าที่ควร โปรดทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 แล้วเพิ่มเวลาที่ใช้ในการประกอบอาหารให้นานขึ้นเล็กน้อย
• หากมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หลังจากประกอบอาหาร โปรดดูหัวข้อ “การดูแลรักษาเมื่อมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์” และทำความสะอาดตามนั้นเพื่อกำจัดกลิ่น →หน้า 20
• สีของอาหารที่ปรุงสุกอาจติดที่ตะแกรงนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ (เช่น แครรอต ผักใบเขียว ฯลฯ) แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ทั้งนี้ โปรดทำความสะอาดตะแกรงนี้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ หากปล่อยทิ้งไว้สีที่ติดอยู่อาจกำจัดออกได้ยากมากยิ่งขึ้น

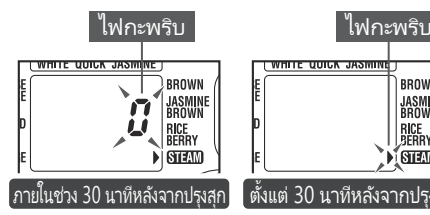

จุดสำคัญ


- หากต้องการดักฟองของเนื้อไก่หรือปลาออก ให้ตักออกหลังจากนึ่งแล้ว
- หากต้องการนึ่งให้ผักใบเขียวคงสีที่สด ให้นำไปใส่น้ำเย็นหลังจากนึ่งแล้วสะเด็ดน้ำให้แห้ง

เวลาที่ใช้ในการนึ่ง

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา ต่อ

วิธีถอด


ใช้มือข้างหนึ่งประคองหุ้บฝาด้านใน (1) พร้อมดันตัวยึดชุดฝาด้านในขึ้น (2) ดันชุดฝาด้านในมาด้านหน้าแล้วถอดออก

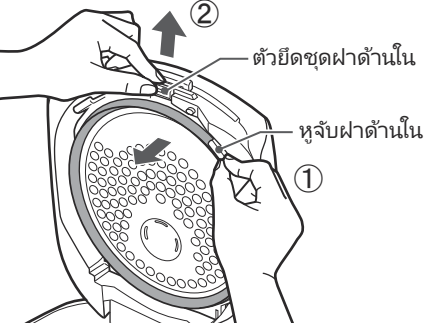


วิธีติดตั้ง

1 เสียบขอของชุดฝาด้านใน (2 ตำแหน่ง) เข้ากับส่วนเสียบขอของฝาด้านนอก

2 เสียบขอค้างไว้ แล้วดันกลับเข้าไปกับตัวยึดชุดฝาด้านในจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

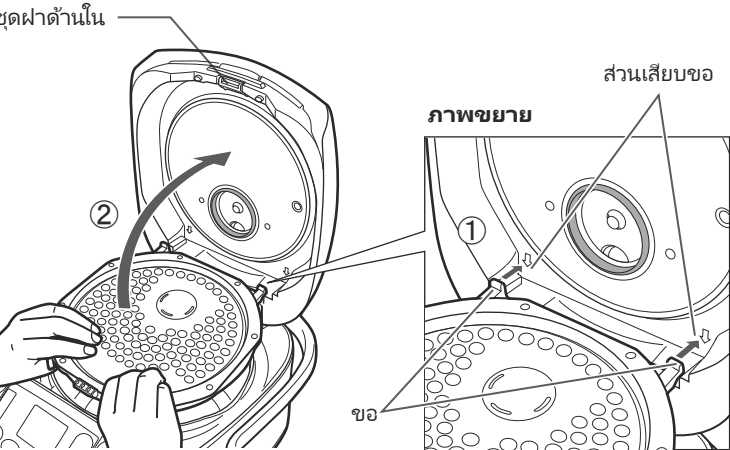

• โปรดอย่าดึงหุ้บฝาด้านในหรือซิลยางฝาด้านในออกโดยไม่ยกตัวยึดชุดฝาด้านในขึ้น เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้ชุดฝาด้านในหรือฝาด้านนอกชำรุด

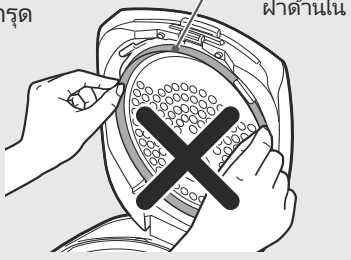

การเปลี่ยน/ซื้อชิ้นส่วน

- โปรดเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ (มีค่าใช้จ่าย) หากเกิดการชำรุด
- เมื่อต้องการซื้อชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบชื่อรุ่นและซื้อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อซื้อชิ้นส่วนจากร้านที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

ชื่อชิ้นส่วน		หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดฝาด้านใน	ขนาด 1.0 L	C137-GR
	ขนาด 1.8 L	C138-GR
หม้อ	ขนาด 1.0 L	B564-6B
	ขนาด 1.8 L	B565-6B
ทัพพี		SHAKN-6B
ที่วางทัพพี		618112-00
ถ้วยตวง		615784-00
ตะแกรงนึ่ง	ขนาด 1.0 L	BU214036L-00
	ขนาด 1.8 L	BU214037L-00

การแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุด

- โปรดตรวจสอบวิธีการแก้ไขตามด้านล่างนี้ ก่อนติดต่อสอบถามมาที่ศูนย์บริการ

สาเหตุ (สิ่งที่ควรตรวจสอบ)	
หุงข้าว	ข้าวแข็ง/นิ่มเกินไป • โปรดเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำประมาณ 1-2 มม. จากเส้นระดับน้ำตามความพึงพอใจ • หากหม้อหุงข้าวไม่ได้วางอยู่บนพื้นผิวเรียบ ข้าวที่หุงออกมาอาจแข็งหรือนิ่มกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้หุงข้าวไม่เสมอกัน • ความแข็งของข้าวอาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์ของข้าว แหล่งผลิต หรือระยะเวลาการเก็บรักษา (ข้าวใหม่/ข้าวเก่า) เป็นต้น • ความแข็งของข้าวอาจแตกต่างกันตามอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน้ำ • การหุงข้าวโดยตั้งเวลาล่วงหน้าอาจทำให้ข้าวนิ่มกว่าปกติ • การหุงข้าวโดยใช้เมนู "หุงด่วน" อาจทำให้ข้าวเหนียวหรือแข็งได้ → โปรดลองใช้เมนู "ข้าวขาว" แทน • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อไม่เกิดการเปลี่ยนรูป • ข้าวข้าวไม่เพียงพอ ทำให้เหลือเยื่อข้าวอยู่มาก • คนข้าวทันทีหลังหุงสุกหรือไม่ → โปรดคนข้าวให้ทั่วทันทีที่หุงสุก • มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ด้านนอกของหม้อ ด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ชุดฝาด้านใน หรือ

การแก้ไขเมื่อเกิดการชำรุด ต่อ

ความผิดปกติ		สาเหตุ (สิ่งที่ควรตรวจสอบ)
อุณหภูมิ	ข้าวมีกลิ่น ข้าวและระหว่างที่อยู่ในโหมตอุ่น	•อุ่นข้าวโดยทิ้งหัพฟ์ไว้ในหม้อหรือไม่ •อุ่นข้าวที่เย็นแล้วหรือไม่ •คนข้าวที่หุงสุกทั่วหรือไม่ → โปรดคนข้าวให้ทั่วทันทีที่หุงสุก •ข้าวข้าวไม่เพียงพอ ทำให้เหลือเยื่อข้าวอยู่มาก •หลังจากหุงโดยใช้เมนูข้าวผสม หรืออุ่น อาจทำให้มีกลิ่นตกค้าง → ล้างหม้อให้สะอาด และปฏิบัติตาม “การดูแลรักษาเมื่อมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์” →หน้า 20 •กรณีที่ต้องการเก็บข้าวไว้ในหม้อ แต่ปล่อยข้าวทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันการอุ่น → หากปล่อยข้าวทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันการอุ่นจะเป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นเหม็น →หน้า 6 •ทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้งหรือไม่ → แบทที่เรียอาจขยายพันธุ์และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการดูแลรักษาที่ไม่ทั่วถึง อุณหภูมิห้องหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน การเปิดปิดฝาด้านนอกบ่อย ๆ ชนิดของข้าว หรือวิธีหุงข้าว เป็นต้น หากมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ให้ทำความสะอาดหม้อตามหัวข้อ “ด้านใน” ในหน้า 21 แล้วใช้โหมด “อุ่นปกติ” - หน้า 11 โดยอาจได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอุ่นตามหัวข้อ “เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้” ในหน้า 26
	ข้าวเปลี่ยนสีหรือข้าวแห้งระหว่างที่อยู่ในโหมตอุ่น	•อุ่นข้าวในปริมาณน้อยหรือไม่ •อุ่นข้าวนานกว่า 12 ชั่วโมงหรือไม่ →หน้า 11 •ข้าวอาจหุงออกมาเป็นสีเหลืองขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวและน้ำที่ใช้ •หากการเปลี่ยนสี หรือการแห้งของข้าวทำให้รู้สึกกังวลใจ โปรดดูหัวข้อ “เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้” ในหน้า 26 การลดอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นอาจทำให้ได้ผลดี
	จอแสดงผลไม่แสดงเวลาการอุ่นที่ผ่านไป	•จอแสดงผลแสดงเวลาปัจจุบันอยู่หรือไม่ → โปรดกด หรือ เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล →ดูหน้า 12 “โปรดทราบ”
	“อุ่นต่อเนื่อง” ไม่ได้	•เลือกเมนูที่ใช้ “อุ่นต่อเนื่อง” ไม่ได้หรือไม่ →หน้า 11 •ระยะเวลาในการอุ่นเกิน 12 ชั่วโมงแล้วหรือไม่ → หากระยะเวลาในการอุ่นเกิน 12 ชั่วโมง จะไม่สามารถใช้งาน “อุ่นต่อเนื่อง” ได้ •อุ่นข้าวที่เย็นแล้วหรือไม่ → หากอุณหภูมิของหม้อต่ำ จะไม่สามารถใช้งาน “อุ่นต่อเนื่อง” ได้
	ตัวเลขแสดงเวลาการอุ่นที่ผ่านไปกะพริบ	•เวลาการอุ่นที่ผ่านไปจะกะพริบเมื่ออุณหภูมิของข้าวต่ำ หรือระยะเวลาในการอุ่นเกิน 12 ชั่วโมงแล้ว (แตกต่างกันไปตามเมนู) →หน้า 11
ตั้งเวลา	เริ่มหุงทันทีหลังจากตั้งเวลา	•เวลาปัจจุบันที่ตั้งถูกต้องหรือไม่ → นาฬิกาแสดงเวลาเป็น 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบและตั้งอีกครั้ง •หากตั้งเวลาหุงต่ำกว่าเวลาที่แนะนำ หม้อหุงข้าวจะเริ่มหุงทันที
	ข้าวไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้	•เวลาปัจจุบันที่ตั้งถูกต้องหรือไม่ → นาฬิกาแสดงเวลาเป็น 24 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบและตั้งอีกครั้ง •ข้าวอาจไม่สุกตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่ออุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิน้ำต่ำ นอกจากนี้อาจขึ้นนอยู่กับปริมาณน้ำ หรือแรงดันไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
	ตั้งเวลาไม่ได้	•กดปุ่ม “เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ” ในขั้นตอนสุดท้ายของการตั้งเวลาแล้วหรือไม่ → หากไม่กดปุ่ม “เริ่มหุง/อุ่นซ้ำ” จะยังไม่ถือว่าสิ้นสุดการตั้งเวลา •มีตัวอักษร “7:00” กะพริบอยู่หรือไม่ → หากไม่ปรับเวลาให้เป็นปัจจุบันจะไม่สามารถตั้งเวลาได้ →หน้า 7 •เลือกเมนูที่ไม่สามารถตั้งเวลาได้หรือไม่ → เมนู “หุงด่วน” และ “ข้าวผสม” ไม่สามารถตั้งเวลาได้

ความผิดปกติ		สาเหตุ (สิ่งที่ควรตรวจสอบ)
ตั้ง	อาหารอุ่นไม่สุก	•ตั้งเวลาอุ่นสั้น



WARRANTY

In the event of product malfunctions within the warranty period with this product having been used according to the precautions given in the operating instructions and on the Main Body, Zojirushi will repair the product free of charge as outlined below.

[Warranty]

- The warranty period is 1 year from the date of purchase. (This does not cover consumable parts.)
- The original copies of this warranty and the official receipt of purchase are required when having this product repaired free of charge during the warranty period. (If either of these documents is not available, the product will be deemed to be out of warranty, and a charge will be applied to the repairs.) At the time of purchase, check that all items have been recorded correctly.
- This warranty will not be reissued, so store it in a safe place where it will not be lost.
- The product's warranty is based on the details contained in this warranty document.
- The product will be repaired at a Zojirushi-specified service center. Zojirushi will not provide reimbursement for shipping charges incurred to ship or travel expenses incurred to physically bring the product to the service center.
- Zojirushi makes absolutely no representation or warranty, expressed or implied, for any details not clearly set forth on this Warranty Card, including any implicit warranties concerning marketability and specific purposes. In no event shall Zojirushi be liable to the customer for any indirect, consequential or special damages, or loss of earnings.
- Products will be repaired as soon as possible, but note that repairs may take an extremely long time due to factors such as the parts required for the repairs being out of stock and parts being procured from overseas factories. Also, Zojirushi and its service centers accept no liability for repair services in the event that repairs become impossible due to unforeseeable circumstances such as bans on the importing of the parts required for the repairs.
- Even during the product's warranty period, Zojirushi may refuse to repair products due to the period for keeping repair parts in stock ending after the termination of manufacturing of the applicable product as determined separately by Zojirushi.
- This warranty is only valid within Thailand.

[Warranty conditions]

- Even during the repair period, a charge will be applied to repairs in the event of:
- Malfunctions and damage arising from failing to use or store the product as indicated in the operating instructions.
 - Malfunctions and damage arising from incorrect operation, modifications, or unauthorized repairs.
 - Malfunctions and damage arising from the product being transported, being moved, or falling over after purchase.
 - Malfunctions and damage arising from factors such as fire, earthquakes, flooding, lightning, other such natural disasters, pollution, insects, gas, abnormal voltage, and the use of non-specified power supplies (voltage and frequency).
 - Malfunctions and damage arising from usage other than household use.
 - Malfunctions and damage arising from the product being installed in a vehicle such as a car or ship.
 - Failure to submit the original copies of this warranty and the official receipt of purchase at the same time or errors existing in the contents written in said documents.
 - Replacement of consumable parts and similar items.
 - Repairs being performed at a location other than a Zojirushi-specified service center.

[Handling of personal information]

Note that personal information provided by our customers may be used in the after-sales service activities performed for Zojirushi products.

Zojirushi SE Asia Corporation Ltd.

1828 Saha-Union Building, 4th Floor, Sukhumvit Road, Phrakonong Tai Sub-District, Phrakonong District, Bangkok 10260
Tel: 02-741-4818 Fax: 02-741-4819

SANGTHONG ELECTRONICS SERVICE CENTER

3131/6-8 Sukhumvit 101/2 Rd. Bangna, Bangkok 10260, Thailand.
TEL: 0-2393-5050