

No.7380-LED 検電ドライバーLED ペンシル型



Electric Test Driver (For Low Voltage)

保護キャップ付



ボタン電池 2 個付: L521F

- 【低圧用】
- 電気配線・コンセントの通電チェック
 - AC 活線側 / アース側の極性判別
 - 交流 / 100~250V
 - 導通確認



LEDの発光で明るい場所でも通電の確認が容易にできます。
使用前に先端マイナス部分とクリップの金属部分へ同時に触れて点灯確認をして下さい。
導通確認は通電していないことを確認の上で行って下さい。

注意 通電確認時には、絶対に先端軸には触れないでください。

標準価格 (円)	重量 (g)	W _T ¹ ○H×W _H	4906842
OPEN	12/240	30	180×60
			220292


No.7380-NL 検電ドライバー ペンシル型

Electric Test Driver

保護キャップ付




- 【低圧用】
- 電線配線・コンセントの通電チェック
 - AC 活線側 / アース側の極性判別
 - 交流 / 100~250V



コンセントの活線側に先端を接触させると、内部のネオン管が発光し通電の確認が容易にできます。

【コンセントの活線側チェック】

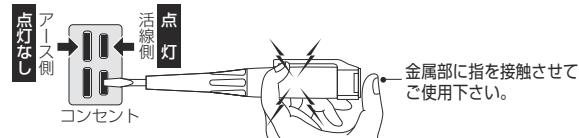


注意 通電確認時には、絶対に先端軸には触れないでください。

標準価格 (円)	重量 (g)	W _T ¹ ○H×W _H	4906842
900	12/240	30	180×60
			220018

No.7380-NV オートテスター


Auto Testing Driver (6-24Volt)

保護キャップ付

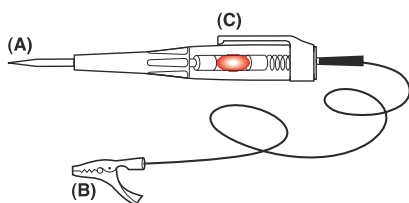

- 配線コードの検査
本体 (B) をボディの一部にはさみ、測定コードに対し軽く (A) を突き刺して下さい。
異常があれば内部 (C) が発光します。
- ヒューズ検査
ヒューズボックスに配置されたヒューズの+(プラス)入力部に (A) を当て、(B) をボディの一部にはさみ、同様に検査します。
- 6V~24Vの兼用球をのため、バイク・軽自動車から大型車まで、全ての車種に使用できます。
- 灯火類、ヒューズなどの通電確認やタイミングライト用テスターとしても使用できます。

※ 一般的なバッテリー使用例
単車 (50cc~750cc) / 6V~24Vバッテリー
軽自動車・普通車・大型車 / 12V~24Vバッテリー
ディーゼル車・トラック / 24Vの場合もあります。




SIZE	標準価格 (円)	重量 (g)	W _T ¹ ○H×W _H	4906842
キリ	1,400	12/240	36	180×75
				220032

No.7350 ダブル検電ドライバー ペンシル型

Double(100V-200V)Spark Testing Driver



- 単相200Vの通電テストの確認は
アース部以外の2ヶ所とも100V部の
ネオン管が点灯すれば、単相200Vの
確認ができます。(100Vが2本)
- 三相 (動力) 200Vの通電テストの確認は
100V・200V部のネオン管とも点灯すれば
三相200Vの確認ができます。





- 単相100Vの通電テストの確認は
⊕極にて100V部のみ点灯します。



※使用電圧※

交流 (AC) 80V~250Vまで
80Vより点灯開始

金属部に指を接触させて
ご使用下さい。

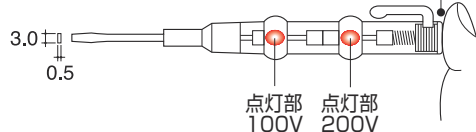

標準価格 (円)	重量 (g)	W _T ¹ ○H×W _H	4906842
1,130	12/240	42	200×65
			220285