

分解図・部品表

BC-005 分解図・部品一覧


⚠ 注意

● ユーザーの方は、工具を分解しないでください。

このイラストは参考です。

工具の修理や部品の交換が必要な場合は、お買い求めの販売店またはお近くのサービス日東会加盟店にご連絡ください。

この分解図・部品表の記載内容は2019年8月現在のものです。改良のため予告なしに変更することがございます。

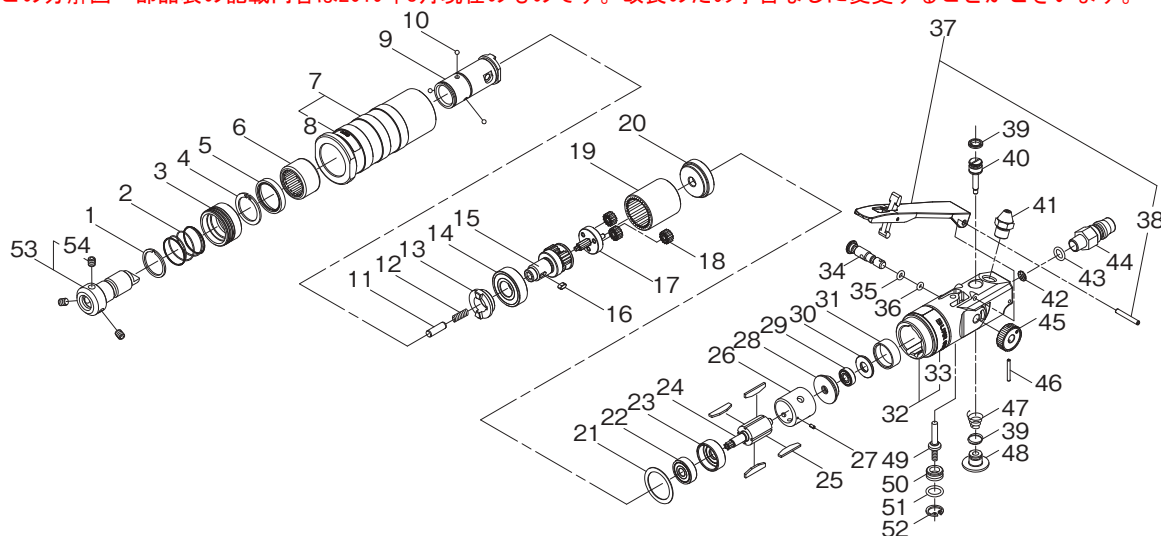

No.	部品番号	部品名	数量
1	FQ00129	軸用同心止め輪 WR -20	1
2	TQ13910	スプリング 0.7 × 20.9 × 21	1
3	TQ13909	スリーブ	1
4	TQ06710	軸用止め輪 ISTW-20	1
5	TQ05260	オイルシール G20 × 26 × 4	1
6	TQ13894	ニードルベアリング HK 2016	1
7	TB09383	ハウジング Sub Ass'y	1set
8	(TQ14024)	ラベル注意	1
9	TB09389	クラッチ B Ass'y	1set
10	TP00518	ボール 1/8	3
11	TQ02096	平行ピン 5 × 16	1
12	TQ13907	スプリング 0.5 × 4.1 × 15.5	1
13	TQ13904	クラッチ A	1
14	TQ13903	ボールベアリング 6001LLU	1
15	TB09387	スピンドル Sub Ass'y	1set
16	TQ06893	キー 3 × 3 × 6 両丸	1
17	TB09385	キャリア Ass'y	1set
18	TB09384	プラネタリギヤ 15 Ass'y	3set
19	TQ13906	リングギヤ	1
20	TQ13905	ロックプレート	1
21	TQ13888	ゴムシート	1
22	TP15408	ボールベアリング 626ZZ	1
23	TQ13345	エンドプレート B	1

この分解図・部品表の記載内容は2019年8月現在のものです。改良のため予告なしに変更することがございます。

No.	部品番号	部品名	数量
24	TQ13889	ロータ	1
25	TB09122	ブレード Ass'y (4 枚入)	1set
26	TQ13346	シリンダ	1
27	TP04225	スプリングピン 2 × 4 AW	1
28	TQ13344	エンドプレート A	1
29	TQ07225	ボールベアリング 695ZZ	1
30	TQ13887	リングプレート	1
31	TQ13886	ゴムパッキン	1
32	TB09379	ダスタハウジング Sub Ass'y	1set
33	(TQ13875)	ラベル型式	1
34	TQ13885	アジャストバルブ	1
35	TP11994	O リング P-4	1
36	TP09422	O リング P-3	1
37	TB08669	レバー Ass'y	1set
38	(TP13893)	スプリングピン 3 × 22 AW	1
39	TQ14241	X リング X009	2
40	TB09380	ダスタバルブ Ass'y	1set
41	TQ13876	ノズル	1
42	TQ13877	フィルタ	1
43	TP11241	O リング P-7	1
44	—	10PM	1
45	TB09592	ダイヤル Ass'y	1
46	TP09417	スプリングピン 2 × 18 AW	1
47	TQ14269	スプリング円錐 0.7 × 5.3 × 8.7 × 12.5	1
48	TQ13882	プッシュボタン	1
49	TA93070	バルブステム Ass'y	1set
50	TP14601	スプリングシート	1
51	TP14604	O リング S-10	1
52	TP03695	穴用止め輪 C-12	1
53	TB09390	アタッチメント 10 Ass'y	1set
54	(TQ00485)	6 角穴付止めネジ平先 5 × 6	3

附属品

No.	部品番号	部品名	数量
	TB09391	アタッチメント 8 Ass'y	1set
	(TQ00485)	6 角穴付止めネジ平先 5 × 6	3
	TB09392	アタッチメント 6 Ass'y	1set
	(TQ00485)	6 角穴付止めネジ平先 5 × 6	3
	TP04305	6 角棒スパナ 2.5	1
	TQ10969	フック	1
	TQ13917	取扱説明書	1