


PRE-USE CHECKS / ご使用前の点検

ご使用前に、必ずお読みください。

Hasegawa

FC アルミ運搬台車

トットコ台車

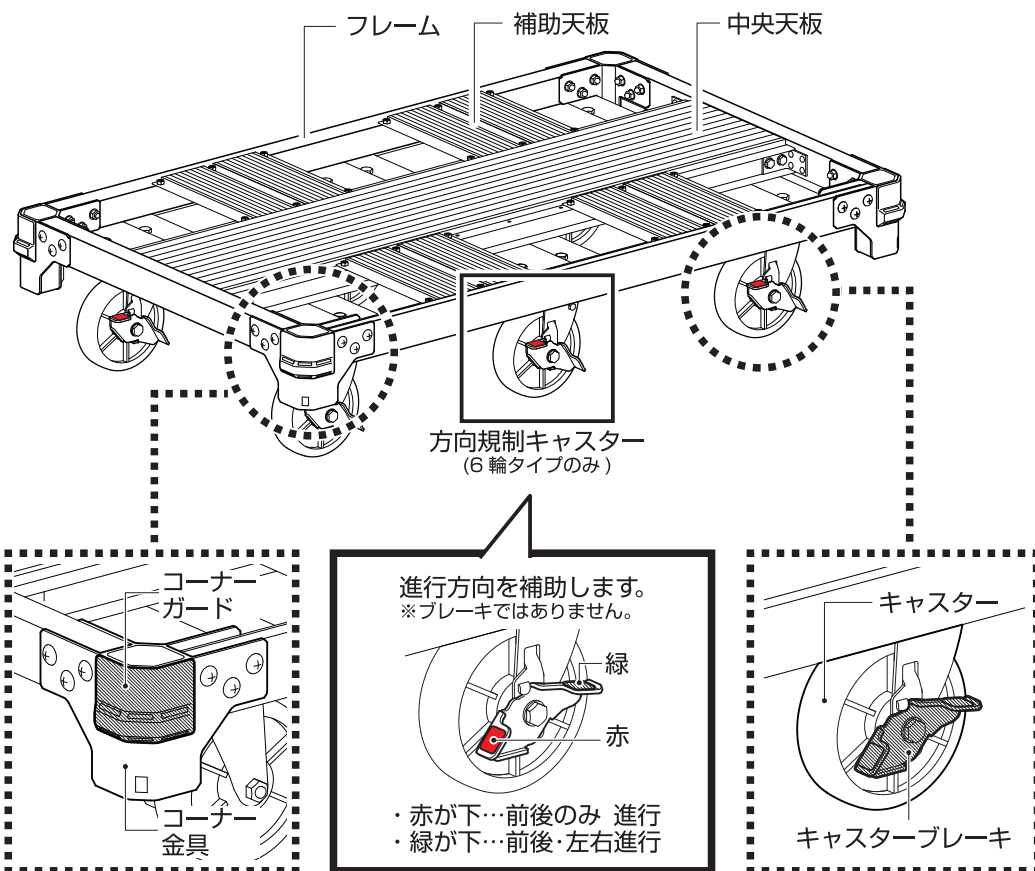


異常の確認

- ✓ **中央天板・補助天板**
曲がり・亀裂はないか？
- ✓ **フレーム**
曲がり・亀裂はないか？
- ✓ **コーナー金具**
曲がり・亀裂はないか？
- ✓ **コーナーガード**
はがれてはいないか？
- ✓ **キャスター**
旋回・回転に異常はないか？
- ✓ **キャスターブレーキ**
スムーズに可動するか？
ロックや解除に問題はないか？

ロックの確認


- ✓ **キャスターブレーキ**

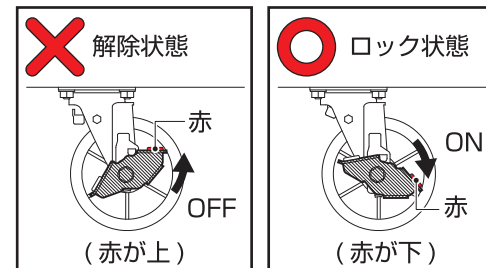

⚠ 停車時は必ず全箇所のブレーキを
ロックすること。

走行路の確認

- ✓ **段差の有無**

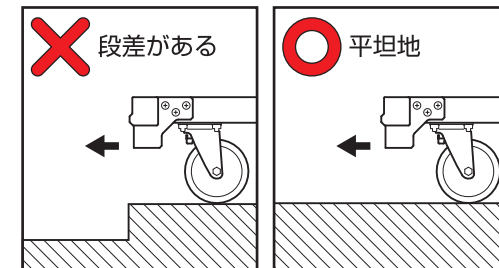

⚠ 走行経路に段差がある場合、
あらかじめスロープ等を設置すること。



最大積載質量

1000kg



感電注意。
配線に注意。



足をひかないよう
走行中は注意。



手を挟まないよう
壁や積載物に注意。



HOW TO USE / 使用方法

ご使用前に、必ずお読みください。


Hasegawa

FC アルミ運搬台車

荷物を積載する時



重心が荷台の中央になるように積載すること。

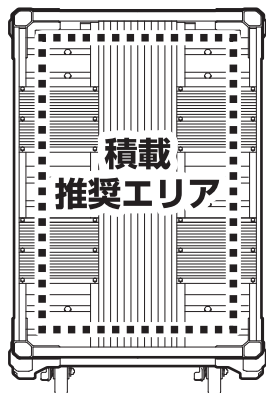


停車する時




必ずキャスターブレーキを全箇所ロックすること。




解除状態

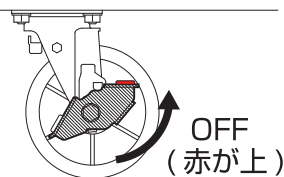

ロック状態

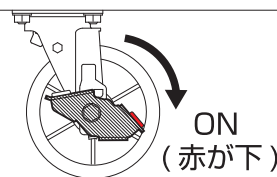


危険な使いかた

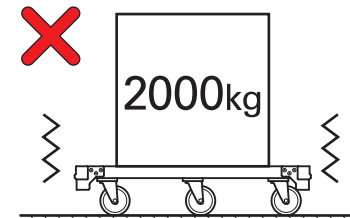


最大積載量を超える
積載物を載せない。

最大積載質量
1000kg

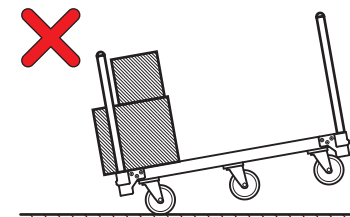

偏った積載をしない。

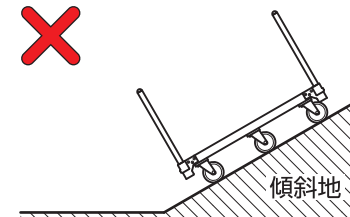

傾斜地に停車しない。


キャスターがロック
状態でも傾斜地での
停車禁止。



人を乗せない。

収納する時

四隅のキャスター 4 輪を、短辺から見て内側に向ける。
(内側に向けたキャスターはロック状態にすることを推奨)

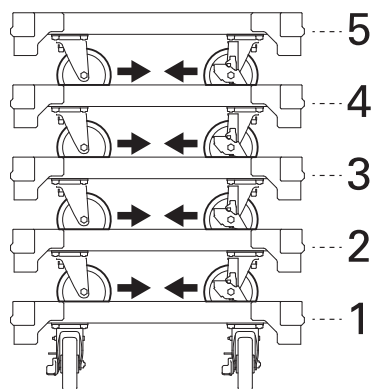


推奨積載台数
5 台



以下の条件が同じ
製品を積載すること。
・機種
・サイズ
・キャスター数

単管パイプ

単管パイプ (市販品) を挿入して使用することが可能。

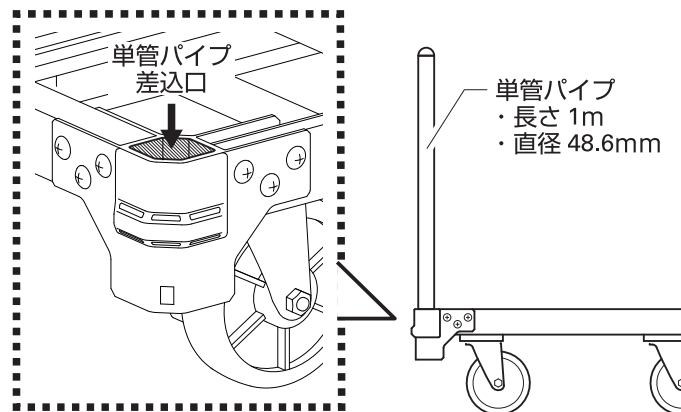

現場名

会社名

責任者