LE SPECIALISTE DE LA RÉGULATION PAR FLOTTEUR

AQUA MEDIUM



100 % made in France



Fixcab

- DETECTEUR DE NIVEAU AUTOLESTÉ

Pour eaux usées très chargées

Ce régulateur de niveau (poire de niveau) auto-lesté (lest intérieur) est techniquement identique à l'AQUA XL mais de plus petite taille et idéal dans les installations à faible encombrement.
Il peut également traverser les couches de graisses qui peuvent parfois se former en surface.

- LEVEL REGULATOR WITH INTERNAL BALALST

For heavily loaded waste water

This robust level regulator is equipped with internal ballast is capable of penetrating the thick layers of grease found on waste water pumping stations, and it is the ideal level regulator for limited spaced applications.

- REGULATOR DE NIVEL CON LASTRE INTERNO

Para aguas residuales muy cargadas

Este regulador / boya de nivel es un flotador con lastre interno diseñado para la regulación de agua residuales.
Gracias a su gran peso (400 g), el regulador de nivel AQUA MEDIUM es capaz de traspasar las capas de grasa que suelen formarse en la superficie de las estaciones de bombeo y es la boya ideal en instalaciones con espacios reducidos.

Densités de fluides admissibles **Allowed fluid densities** **Densidad fluidos**	0,95 à 1,05 g/cm³
Caractéristiques électriques **Electric characteristics** **Características eléctricas**	12, 24, 48 VCA /VCC - 250 VCA - 50/60 Hz
Pouvoir de coupure **Cut-out power** **Capacidad de corte**	16 (6) A
Pression de service admissible **Maximum pressure** **Presión máxima**	3,5 bars
Température maxi **Maximum temperature** **Temperatura máxima**	70 °C
Indice de protection **Protection index** **Índice de protección**	IP 68
Corps **Housing** **Cuerpo**	Polypropylène copolymère Copolymer polypropylene Polipropileno
Type de câble **Type of cable** **Tipo de cable**	PVC 3 x 0,75 mm²
Poids flotteur sans câble **Float weight without cable** **Peso flotador sin cable**	400 g



Dimension - Dimensión

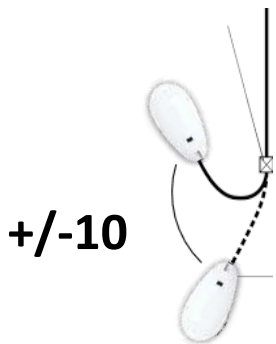

Angle - Ángulo

Doc.Tec-30003-12/18-FR/GB/ESP

ATMI – ZA de l'observatoire - 2, avenue des Bosquets - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 61 37 35 60 - Fax : +33 (0)1 61 37 35 69 – @mail : sales@atmi.fr web site : www.atmi.fr

VIDANGE – EMPTYING - VACIADO

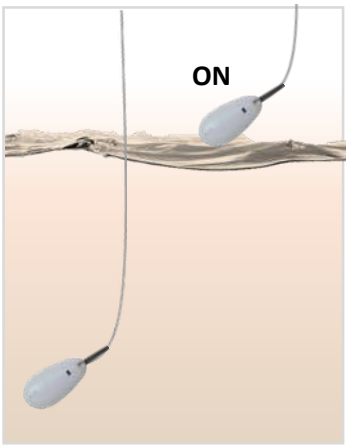

Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

El líquido llega al flotador que, al inclinarse, da la señal a la bomba para que comience a drenar

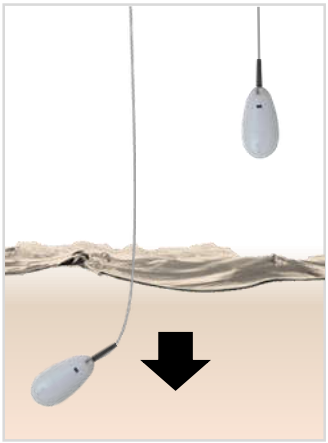

Le pompage permet de vider le liquide.

Pumping allows to empty the liquid

El bombeo permite vaciar el líquido.

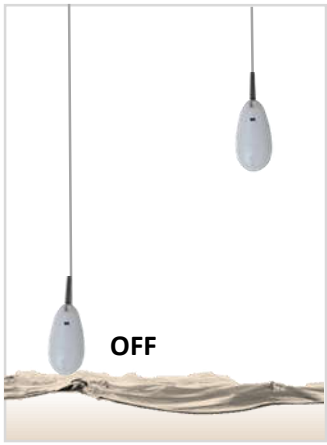

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

El bombeo se detiene tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical



Branchement

Connection

Conexión

REMPLISSAGE – FILLING - LLENADO

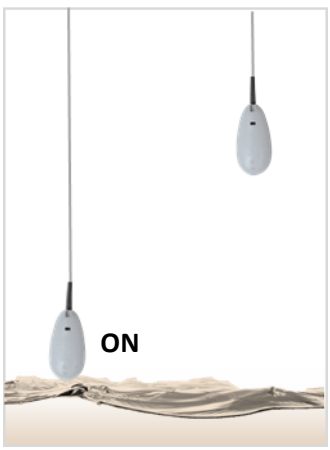

Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

El llenado comienza tan pronto como el regulador bajo vuelve a la posición vertical

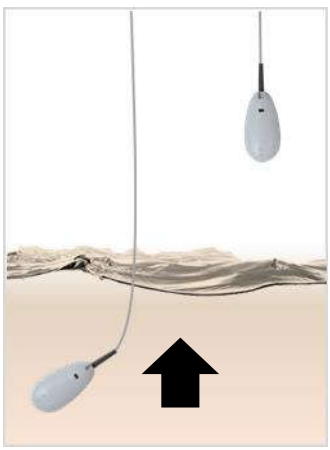

La pompe permet de remplir la cuve.

The pump is used to fill the tank.

La bomba se utiliza para llenar el tanque

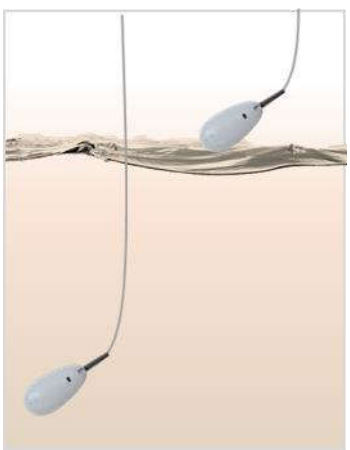

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

The filling stops as soon as the high level regulator switches

El llenado se detiene tan pronto como el regulador superior conmuta.



Branchement

Connection

Conexión

ATMI – ZA de l'observatoire - 2, avenue des Bosquets - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 61 37 35 60 - Fax : +33 (0)1 61 37 35 69 – @mail : sales@atmi.fr web site : www.atmi.fr