
RWM40...112E
RWB40E


ATENÇÃO:
- Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Obedecer normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.


WARNING:
- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.
- Installation and maintenance by technical personnel only.
- Attend the national, regional and local standards and follow the operating instruction.


ATENCIÓN:
- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en esto equipamiento.
- Recomiéndase instalación por profesional calificado.
- Respetar normas nacionales y locales.
- Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

WARNUNG:
- Bevor irgend eine Arbeit am Gerät vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Einheit stromlos und freigeschaltet ist.
- Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagespezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu berücksichtigen.

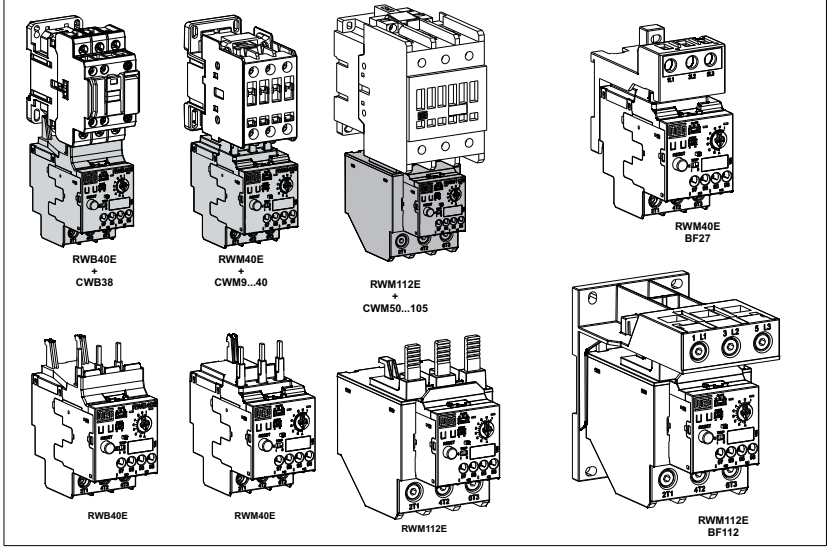


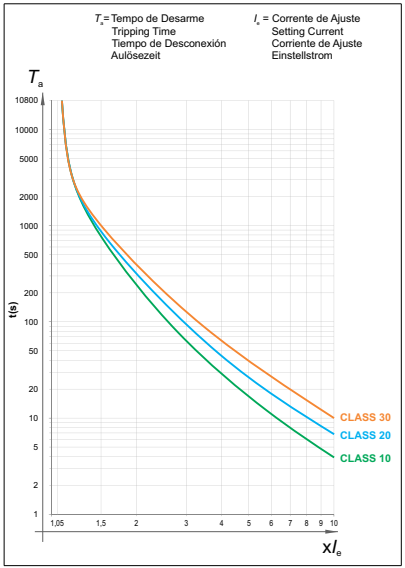


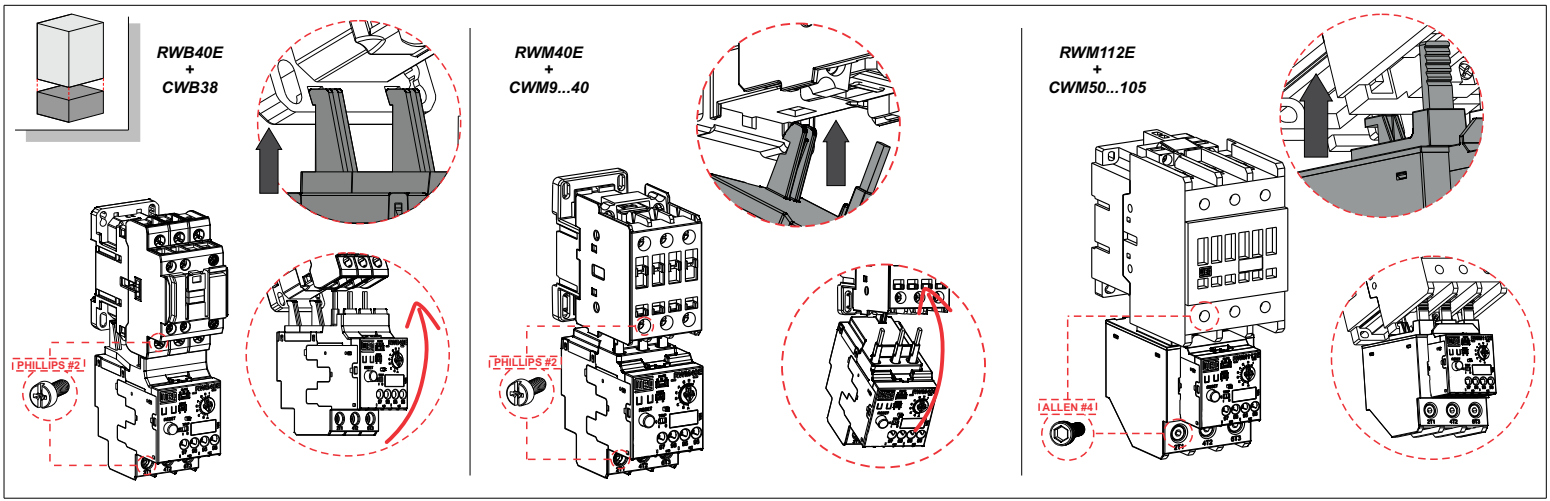

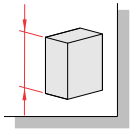


mm
in

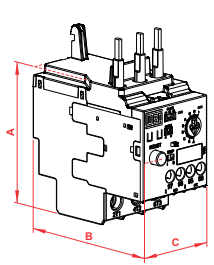


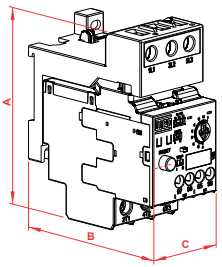



	A	B	C
RWM40E RWB40E	73,2 2.88	84,1 3.31	44,8 1.76
RWM112E	81,9 3.22	112 4.41	66 2.60


	A	B	C
RWM40E BF27	104,2 3.69	93,7 3.69	44,8 1.76
RWM112E BF112	116,4 4.10	121,1 4.77	75 2.95

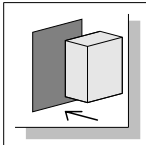

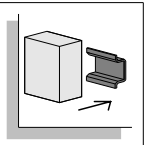


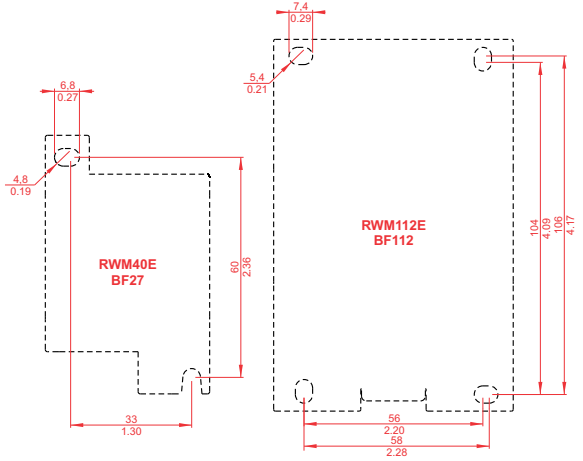

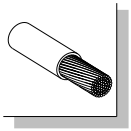


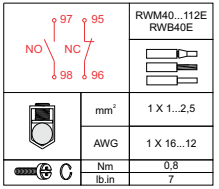

		RWM40...112E RWB40E
	mm²	1 X 1...2,5
	AWG	1 X 16...12
	Nm	0,8
	lb.in	7

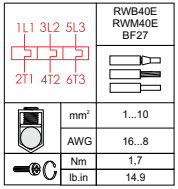


		RWB40E RWM40E BF27
	mm²	1...10
	AWG	16...8
	Nm	1,7
	lb.in	14.9

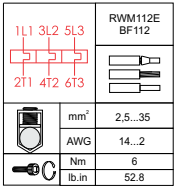

		RWM112E BF112
	mm²	2,5...35
	AWG	14...2
	Nm	6
	lb.in	52.8



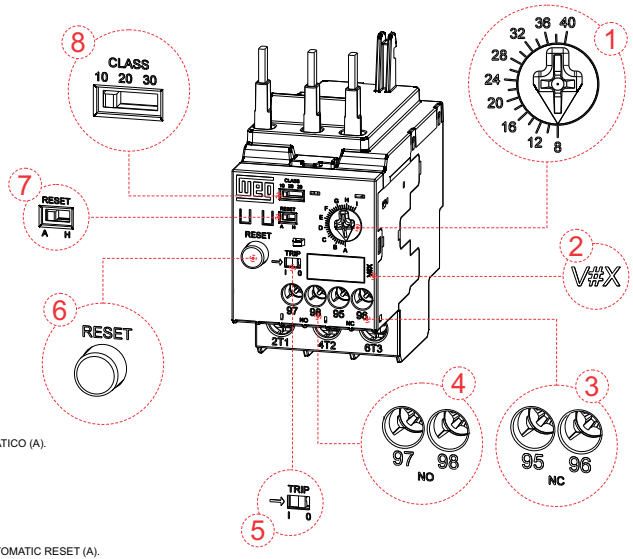

#1 - AJUSTE DE CORRENTE.
#2 - VERSÃO DE PRODUTO.
#3 - CONTATO NORMALMENTE FECHADO.
#4 - CONTATO NORMALMENTE ABERTO.
#5 - INDICAÇÃO DE TRIP / TESTE.
#6 - RESET MANUAL.
#7 - SELETOR RESET MANUAL (M) E AUTOMATICO (A).
#8 - SELETOR DE CLASSE DE DISPARO.

#1 - CURRENT SETTING.
#2 - PRODUCT VERSION.
#3 - NORMALLY CLOSED CONTACT.
#4 - NORMALLY OPEN CONTACT
#5 - TRIPPING INDICATION / TEST.
#6 - MANUAL RESET.
#7 - SWITCH TO MANUAL RESET (H) AND AUTOMATIC RESET (A).
#8 - TRIPPING TEST SELECTOR.

#1 - RANGO DE CORRIENTE.
#2 - VERSIÓN DEL PRODUCTO.
#3 - CONTACTO NORMALMENTE CERRADO.
#4 - CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO.
#5 - INDICACIÓN DE TRIP / TESTE.
#6 - RESET MANUAL.
#7 - SELECTOR RESET MANUAL (M) Y AUTOMATICO (A).
#8 - SELECTOR DE CLASE DE DISPARO

#1 - STROMEINSTELLUNG.
#2 - PRODUKT-VERSION.
#3 - ÖFFNERKONTAKT.
#4 - SCHLIEßERKONTAKT.
#5 - WAHLS DER AUSLÖSEPRÜFUNG.
#6 - HANDRÜCKSTELLUNG.
#7 - WAHLSCHALTER FÜR HAND-(H) UND AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG (A).
#8 - WAHLSCHALTER FÜR DIE AUSLÖSENGKLASSE.

10002449193.03
WEG Automação
www.weg.net