
Powering Business Worldwide

05/18 IL03801015Z


Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu
Montaj talimatı
Інструкція з монтажу
منشـــور التعليمـــات

SVC-T3, SVA-T3


P1-…, T0-…, T3-…/E/SVC

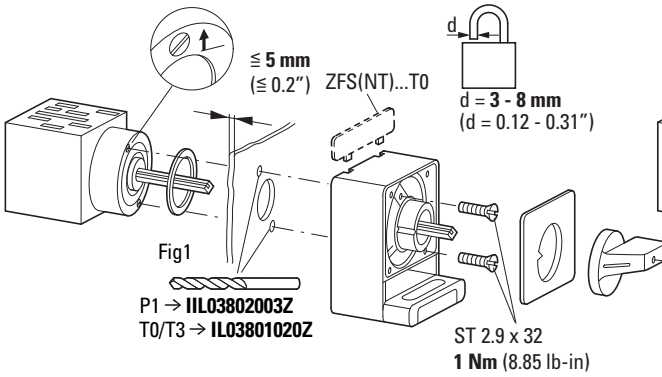


P1-…, T0-…, T3-…/E/SVA

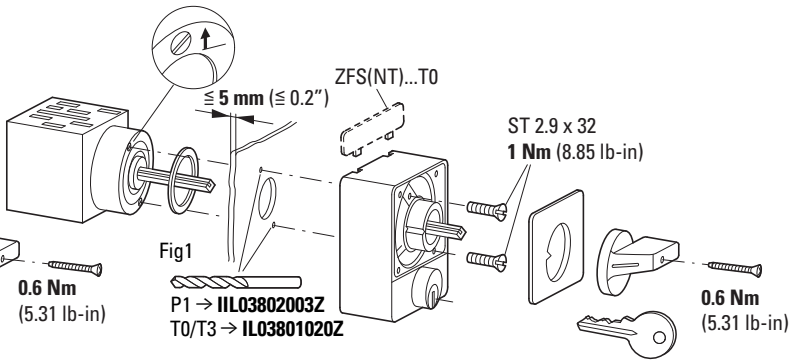


P1-…, T0-…, T3-…/Z/SVC

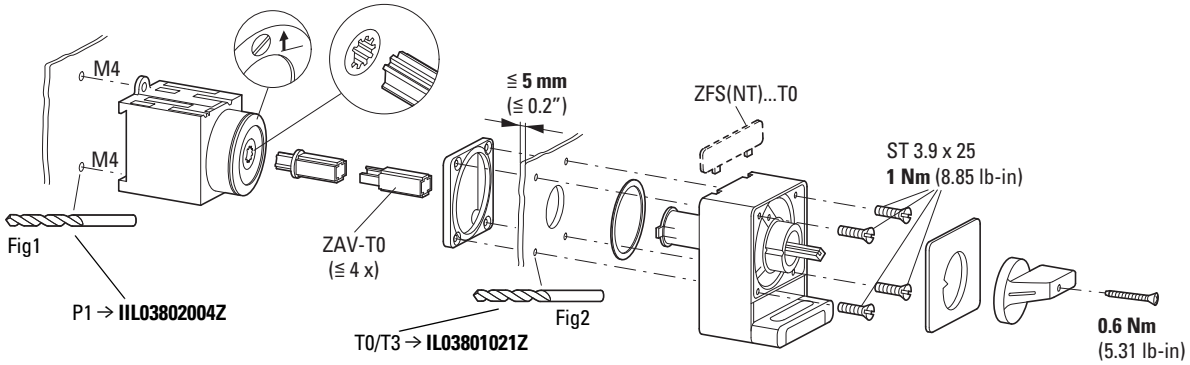

P1-…, T0-…, T3-…/Z/SVA

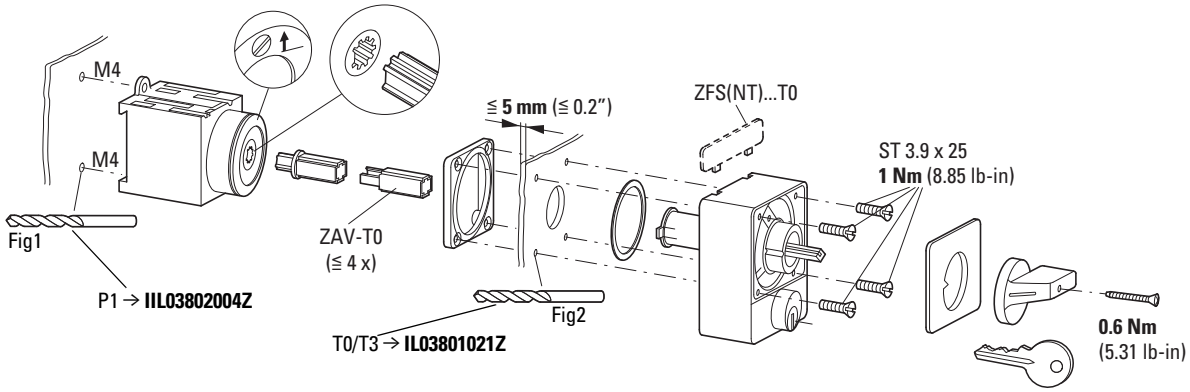


P1-…, T0-…, T3-…/I…/SVC

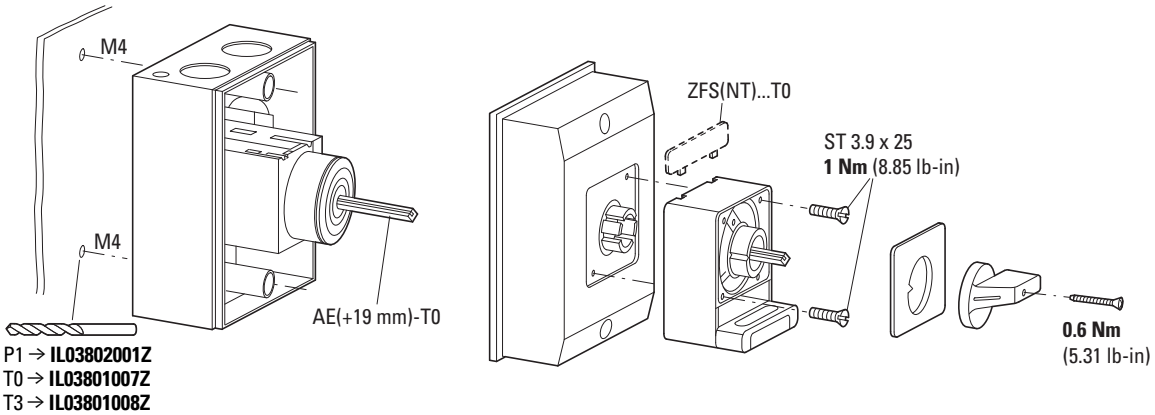


P1 → **IL03802001Z**
T0 → **IL03801007Z**
T3 → **IL03801008Z**

Components drawn in broken lines are not included in the scope of delivery.

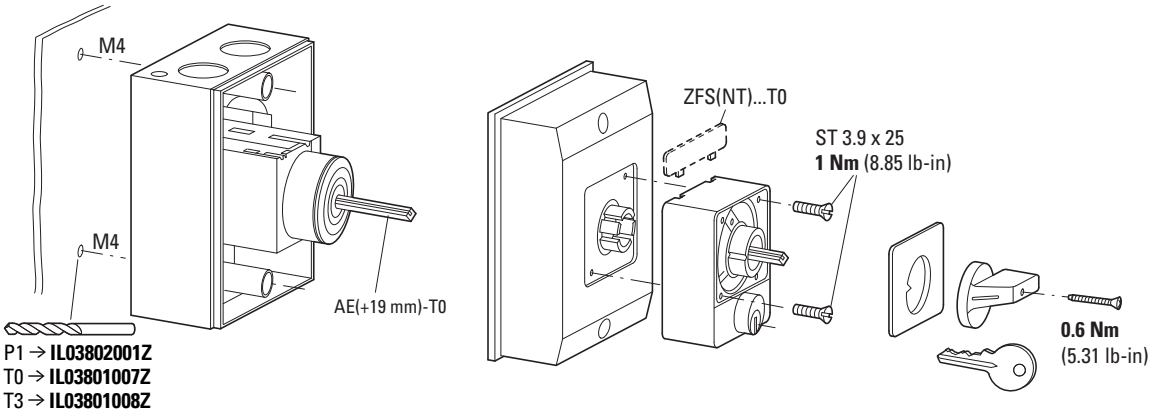

P1 → **IL03802001Z**
T0 → **IL03801007Z**
T3 → **IL03801008Z**

Mounting

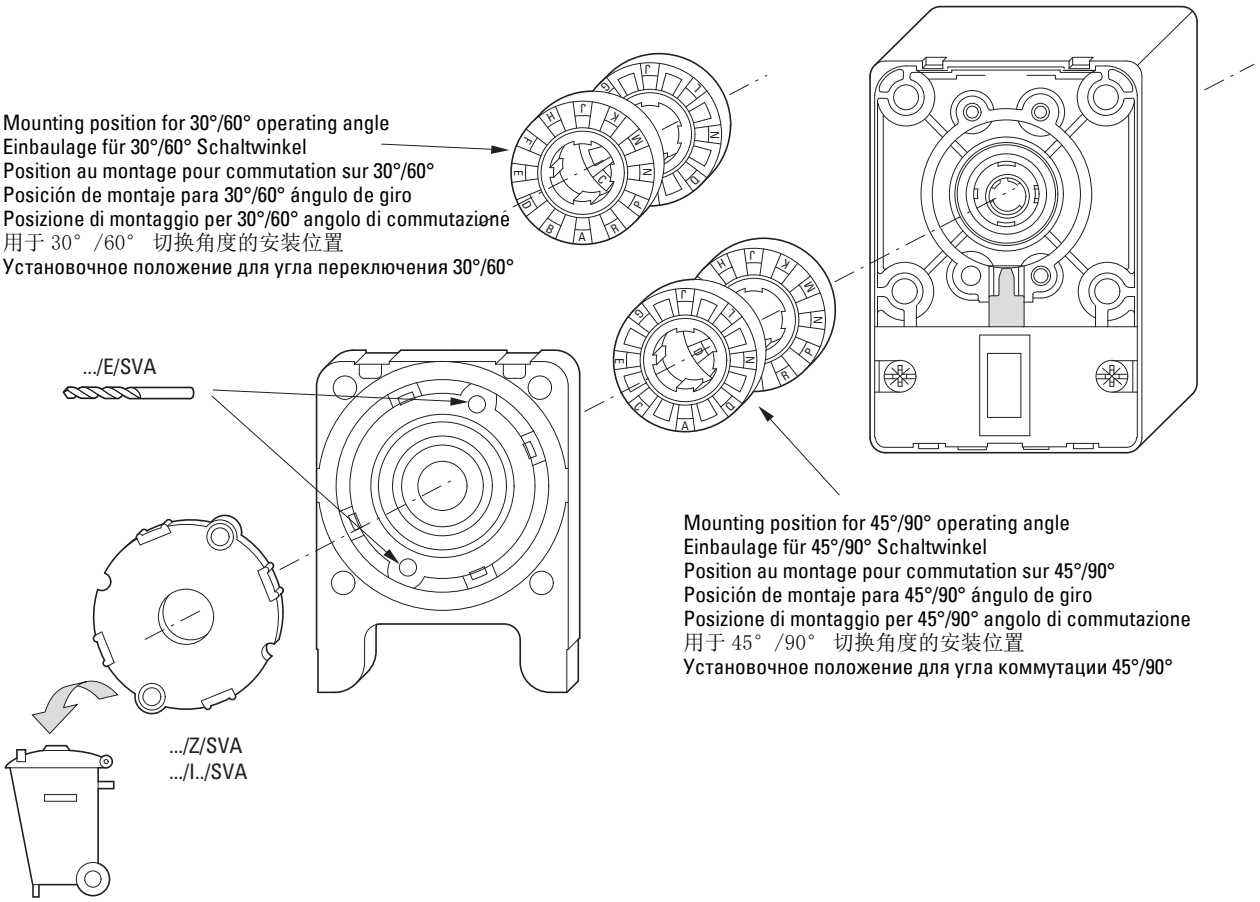

Mounting position for 30°/60° operating angle
Einbaulage für 30°/60° Schaltwinkel
Position au montage pour commutation sur 30°/60°
Posición de montaje para 30°/60° ángulo de giro
Posizione di montaggio per 30°/60° angolo di commutazione
用于 30° /60° 切换角度的安装位置
Установочное положение для угла переключения 30°/60°


.../E/SVA

.../Z/SVA
.../I../SVA


Mounting position for 45°/90° operating angle
Einbaulage für 45°/90° Schaltwinkel
Position au montage pour commutation sur 45°/90°
Posición de montaje para 45°/90° ángulo de giro
Posizione di montaggio per 45°/90° angolo di commutazione
用于 45° /90° 切换角度的安装位置
Установочное положение для угла коммутации 45°/90°

Example


Front plate

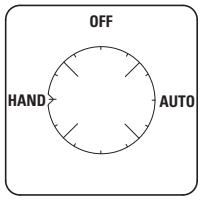

-…/…/SVA(A-E, J), …I…L…

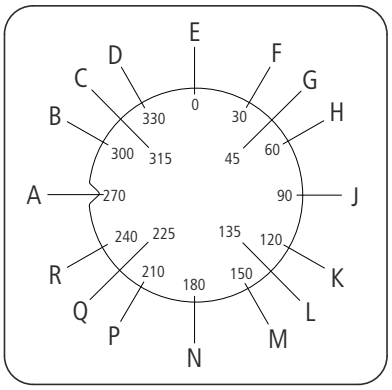

A…E + J

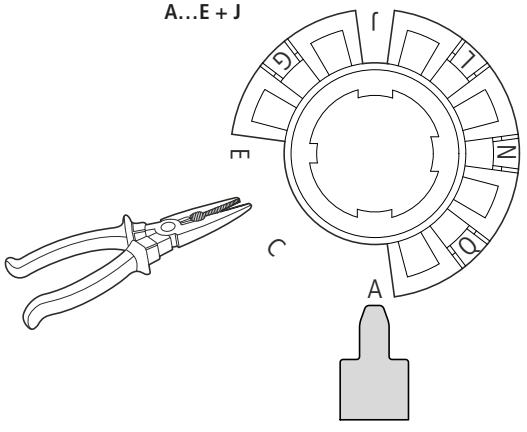

05/18 IL03801015Z

© 1994 Eaton Industries GmbH

EU: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
UK: Eaton Electrical Products Ltd, Melton Road, Burton-on-the-Wolds, Leicestershire, LE12 5TH, United Kingdom

Eaton.com/contacts
Eaton.com/aftersales
Eaton.com/documentation

05/18 IL03801015Z
Eaton.com/recycling