Powering Business Worldwide

06/21 IL03902005Z

**Instruction Leaflet**
**Montageanweisung**
**Notice d'installation**
**Instrucciones de montaje**
**Istruzioni per il montaggio**
**安装说明**
**Инструкция по монтажу**
**Montagehandleiding**
**Montagevejledning**
**Οδηγίες εγκατάστασης**
**Instruções de montagem**
**Monteringsanvisning**
**Asennusohje**
**Návod k montáži**
**Paigaldusjuhend**
**Szerelési utasítás**
**Montāžas instrukcija**
**Montavimo instrukcija**
**Instrukcja montażu**
**Navodila za montažo**
**Návod na montáž**
**Монтажни инструкции**
**Instrucțiuni de montaj**
**Upute za montažu**
**Montaj talimatı**
**Інструкція з монтажу**
**منشـــور التعليمـــات**

(en) **Electric current! Danger to life!**
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) **Tension électrique dangereuse !**
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) **触电危险！**
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

(nl) **Levensgevaar door elektrische stroom!**
Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.

(da) **Livsfare på grund af elektrisk strøm!**
Kun uddannede el-installatører og personer der e instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

(el) **Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκτροτεχνίτες.

(pt) **Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**
Apenas electricistas e pessoas com formação electrotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

(sv) **Livsfara genom elektrisk ström!**
Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

(fi) **Hengenvaarallinen jännite!**
Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

(cs) **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

(et) **Eluohtlik! Elektrilöögioht!**
Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

(hu) **Életveszély az elektromos áram révén!**
Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

(lv) **Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**
Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehniskām iekārtām instruētās personas!

(lt) **Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**
Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

(pl) **Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**
Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

(sl) **Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**
Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

(sk) **Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**
Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

(bg) **Опасност за живота от електрически ток!**
Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

(ro) **Atenție! Pericol electric!**
Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat şi de persoane cu cunoştiinţe profunde în electrotehnică.


(hr) **Opasnost po život uslijed električne struje!**
Radove opisane u nastavku smiju obavljati samo stručni električari i osobe koje su prošle elektrotehničku obuku.

(tr) **Elektrik akımı! Hayati tehlike!**
Aşağıdaki işlemleri yalnızca kalifiye veya eğitimli kişiler gerçekleştirebilir.


(uk) **Електричний струм! Небезпечно для життя!**
Виконувати означені далі операції дозволяється тільки кваліфікованим особам, що пройшли інструктаж.


(ar) **! تحـذير ! تيـار كهربـائي ! خطـر مـوت**
لا تتـــم اعمـــال الصـــيانة و التركيـــب
! الا مـــن قبـــل العـــاملين المـــدربين


# DS7-34…SX041N0-…
# DS7-34…SX055N0-…
# DS7-34…SX070N0-…
# DS7-34…SX081N0-…
# DS7-34…SX100N0-…
# DS7-34…SX135N0-…
# DS7-34…SX160N0-…
# DS7-34…SX200N0-…

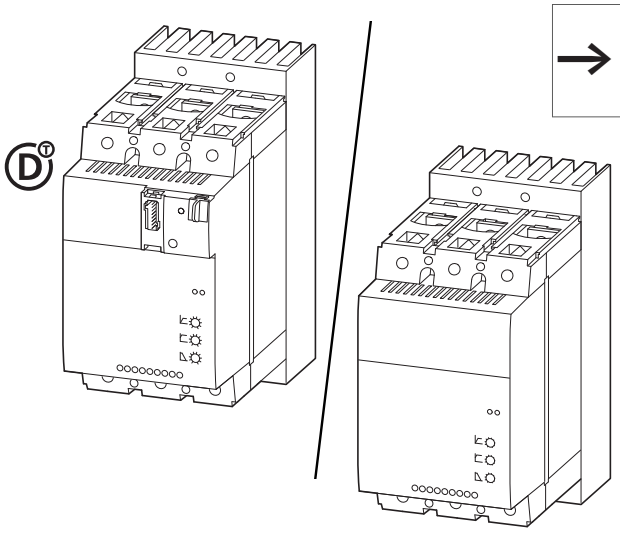



**Eaton.com/documentation**
**MN03901001…**

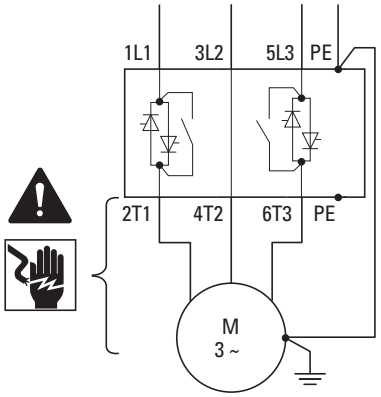

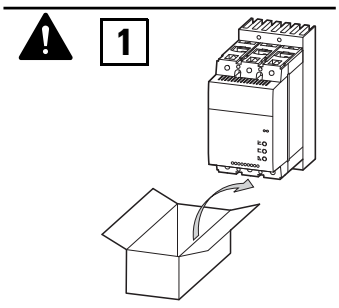

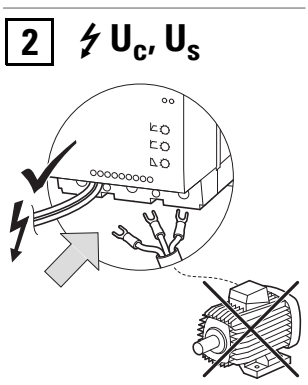
**DS7-34 x SXyyy N0-z**

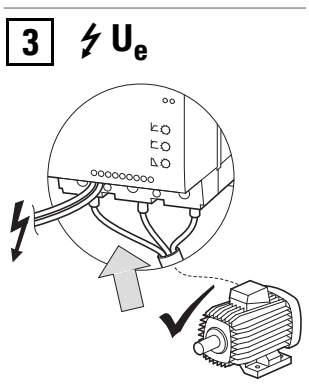
N = No Option
D = SmartWire-DT
**$I_e$**

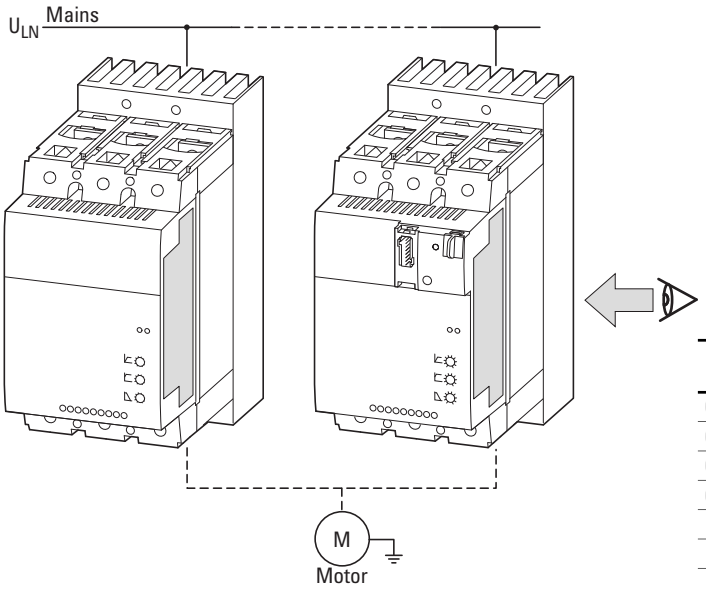**$U_S$, $U_C$:**
0 = 24 V AC/DC
2 = 110/230 V AC
D = 24 V DC

**$U_e \leqq U_{LN}$**
200 - 480 V AC 3ph 50/60 Hz


| $I_e$ | UL Rating | IEC Rating Index 1 | IEC Rating Index 2 |
|---|---|---|---|
| 041 | 42 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 41 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 055 | 54 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 55 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 070 | 68 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 70 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 081 | 80 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 81 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 100 | 96 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 100 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 135 | 124 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 135 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 160 | 156 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 160 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |
| 200 | 192 FLA, 480 V AC, 50/60 Hz | 200 A: AC-53a | 3-5: 75-10 |

**DS7-34…SX041N0-…, DS7-34…SX055N0-…, DS7-34…SX070N0-…, DS7-34…SX081N0-…, DS7-34…SX100N0-…**

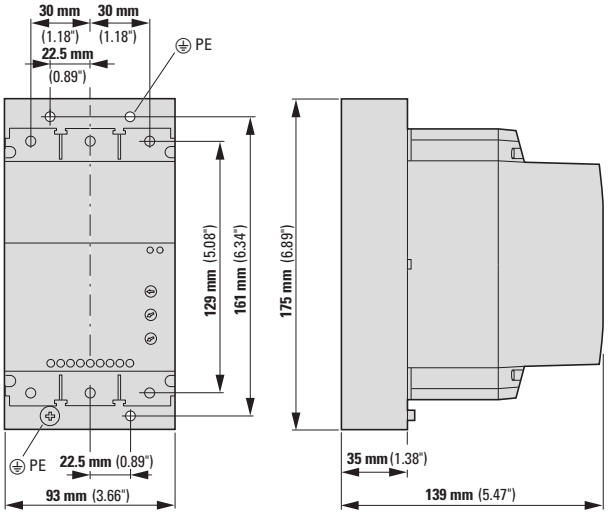



| | |
|---|---|
| DS7-340… | 1.8 |
| DS7-342… | 1.8 |
| DS7-34D… | 1.83 |

**DS7-34…SX041N0-D, DS7-34…SX055N0-D, DS7-34…SX070N0-D, DS7-34…SX081N0-D, DS7-34…SX100N0-D**

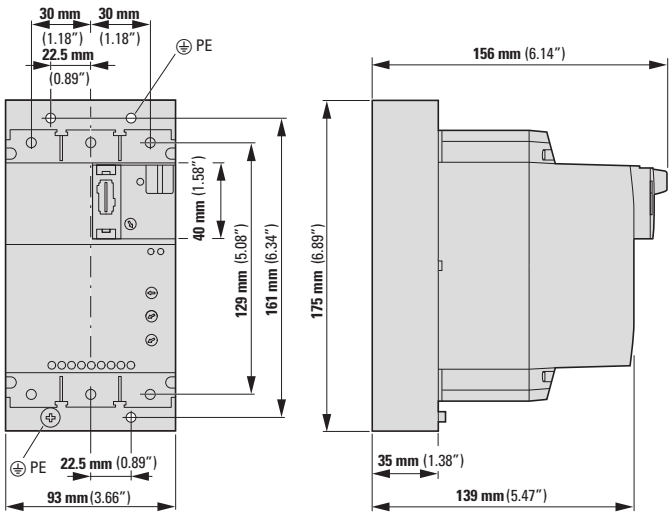



**DS7-34…SX135N0-…, DS7-34…SX160N0-…, DS7-34…SX200N0-…**

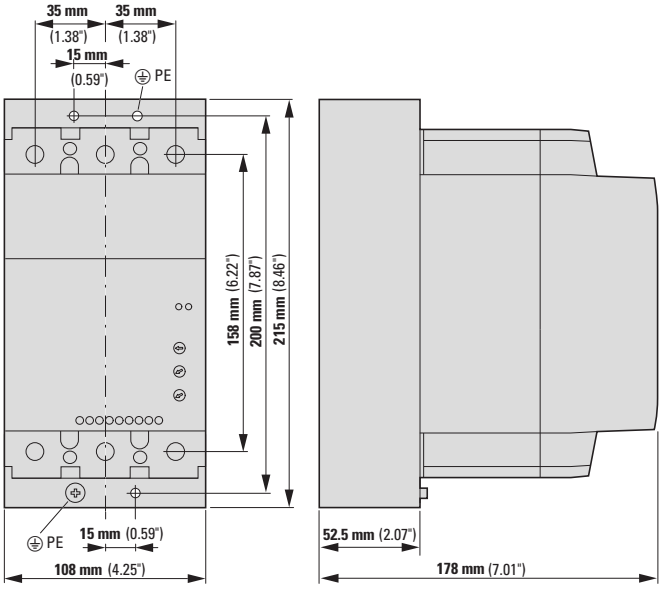


| | |
|---|---|
| DS7-340… | 3.7 |
| DS7-342… | 3.7 |
| DS7-34D… | 3.73 |

**DS7-34…SX135N0-D, DS7-34…SX160N0-D, DS7-34…SX200N0-D**

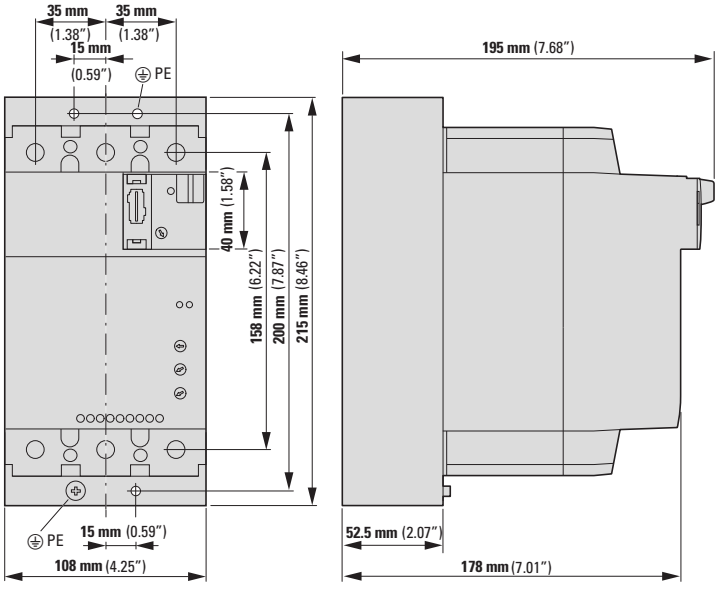




→ 1 inch = 25.4 mm
1 mm = 0.0394 inch
1 inch = 1″

→ 1 lbs = 0.454 kg
1 kg = 2.2 lbs


06/21 IL039020052

## Mounting

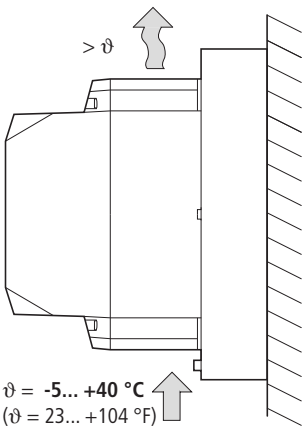

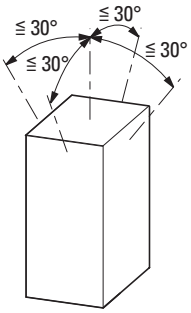



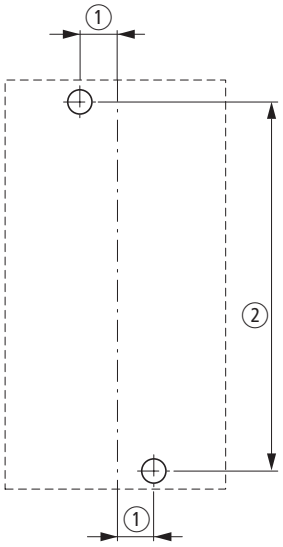

**DS7 + NMZ1**

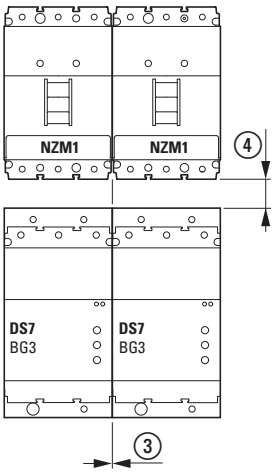



**BG3 = Frame Size 3**

① **22.5 mm** (0.89“)
② **161 mm** (6.34“)
③ DS7 + NZM1: ≧ **0**
④ **≧ 25 mm** (0.98“)

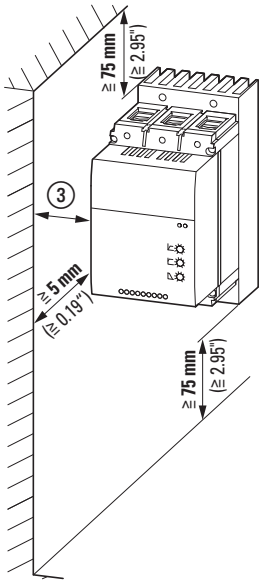


**DS7 + NZM2**

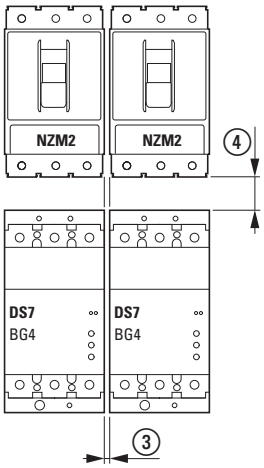


**BG4 = Frame Size 4**


① **15 mm** (0.59“)
② **200 mm** (7.87“)
③ DS7 + NZM2: ≧ **5 mm** (≧ 0.197“)

→ IL NZM2: **IL01206006Z**

④ **≧ 35 mm** (3.38“)


06/21 IL039020052

## DS7-34… + NZM…

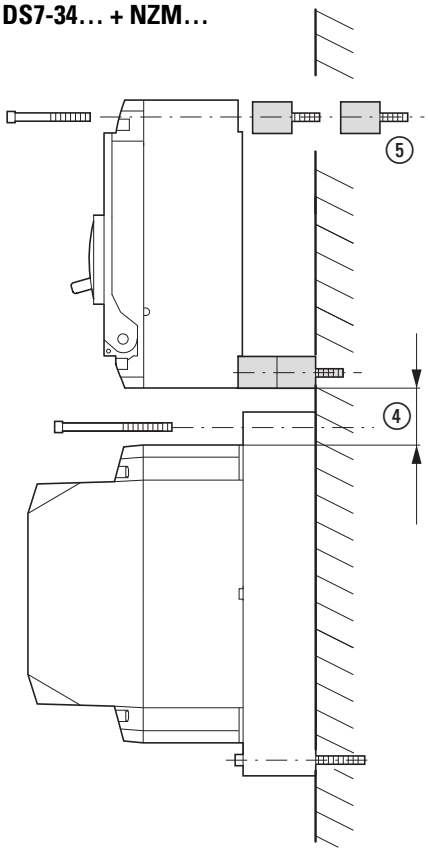



**Frame Size 3 + NZM1**
④ **≧ 25 mm** (0.98“)
⑤ 4 x NZM1/2-XAB

**Frame Size 4 + NZM2**
④ **≧ 35 mm** (3.38“)
⑤ 16 x NZM1/2-XAB

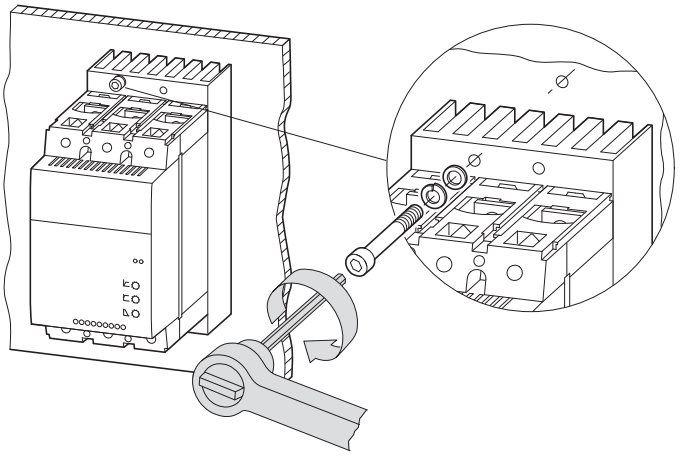


| | | mm | in | Nm | lb-in |
|---|---|---|---|---|---|
| DS7-34…SX041N0-… | 2 x M5 x ≧ 55 | 4 | 0.16 | 9 | 80 |
| DS7-34…SX055N0-… | | | | | |
| DS7-34…SX070N0-… | | | | | |
| DS7-34…SX081N0-… | | | | | |
| DS7-34…SX100N0-… | | | | | |
| DS7-34…SX135N0-… | 2 x M6 x ≧ 65 | 5 | 0.2 | 14 | 123 |
| DS7-34…SX160N0-… | | | | | |
| DS7-34…SX200N0-… | | | | | |


## DS7-FAN-100

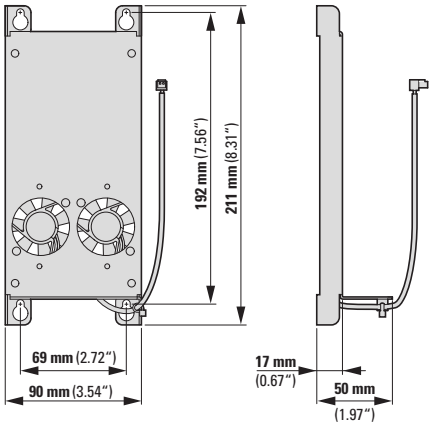



## DS7-FAN-200

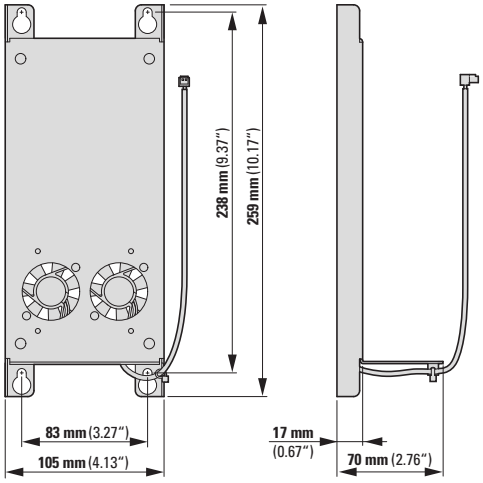



## DS7-34… + DS7-FAN-100/-200

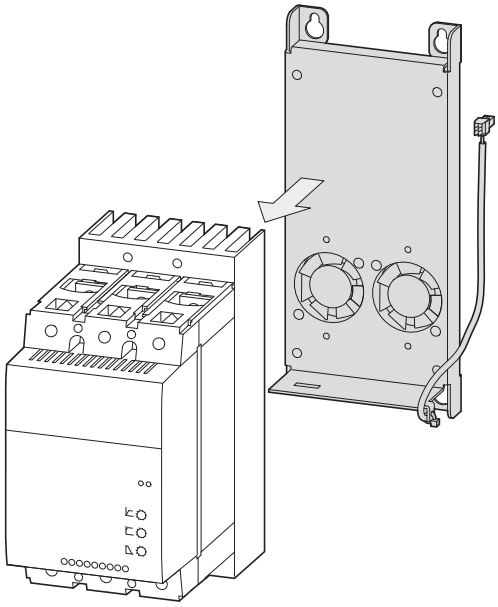


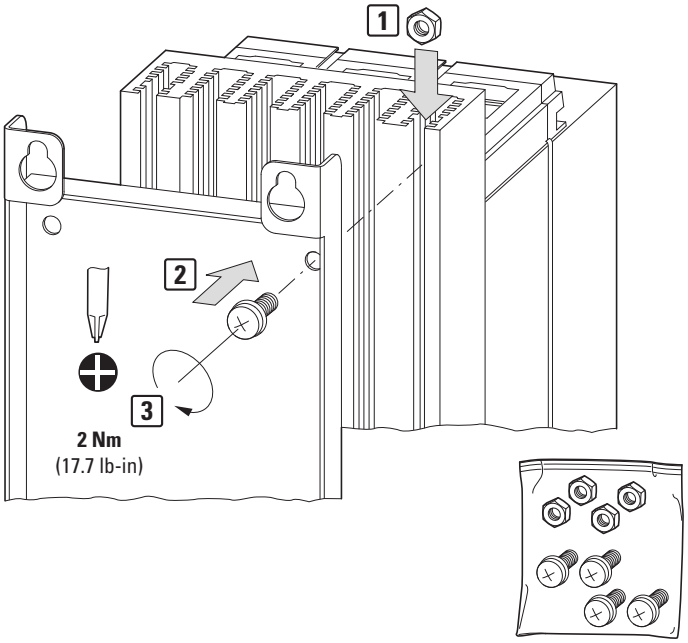



**1**

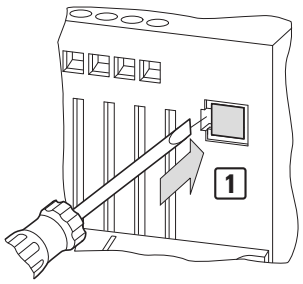



**2**

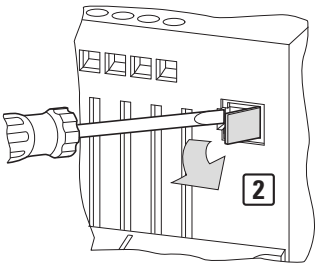


**3**

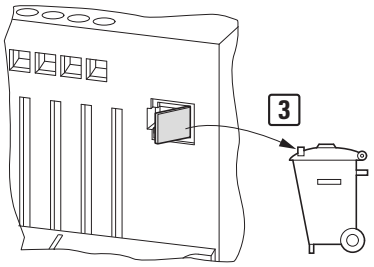


**4**

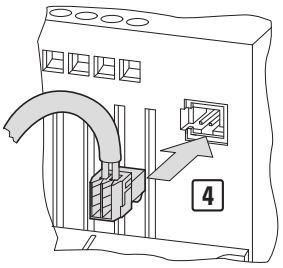


06/21 IL039020052

(en) **CAUTION**
Within the scope of the EC Directives, the soft starters of series DS7 and their accessories may be commissioned only provided it is established that the machine fulfils the protective requirements of Machine Directive 2006/42/EC.

(de) **VORSICHT**
Im Geltungsbereich der EG-Richtlinien dürfen die Softstarter der Reihe DS7 und deren Zubehör nur dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Maschine die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

(fr) **ATTENTION**
En application des directives européennes, les démarreurs progressifs de la gamme DS7 et leurs accessoires ne doivent être mis en service qu'après vérification que la machine répond bien aux exigences de protection de la Directive machines 2006/42/CE.

(es) **ATENCIÓN**
En el campo de aplicación de las directivas CE, los arrancadores suaves de la serie DS7 y sus accesorios sólo podrán ponerse en servicio cuando se asegure que la máquina cumple las exigencias de seguridad de la directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

(it) **ATTENZIONE**
Nell'ambito di applicazione delle direttive CE, i soft starter della serie DS7 e i relativi accessori potranno essere messi in funzione soltanto qualora si sia accertato che il macchinario è conforme ai requisiti di protezione della direttiva macchine 2006/42/CE.

(zh) **注意**
根据欧盟设备一致性规范，安装 DS7 系列软启动器及其配件时，
应确保设备满足机器规范 2006/42/EG 中关于设备保护的要求。

(ru) **ВНИМАНИЕ**
В сфере действия директив ЕС устройства плавного пуска серии DS7 и их принадлежности разрешается эксплуатировать только в том случае, если установлено, что машина соответствует требованиям по защите Директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС.

(nl) **VOORZICHTIG**
Binnen het geldigheidsgebied van de EG-richtlijn mogen de softstarters uit de serie DS7 en de toebehoren daarvan alleen in bedrijf worden genomen, wanneer wordt vastgesteld, dat de machine aan de veiligheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.

(da) **FORSIGTIG**
I EF-direktivernes anvendelsesområde må softstartere i DS7-serien og deres tilbehør kun tages i drift, når det fastslås, at maskinen opfylder beskyttelseskravene i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF.

(el) **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΚ, οι ομαλοί εκκινητές της σειράς DS7 και τα παρελκόμενά τους επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας της ΕΚ 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα.

(pt) **CUIDADO**
No âmbito das directivas da CE, os soft-starters da linha DS7 e os respectivos acessórios só podem ser postos em funcionamento quando ficar assegurado que a máquina cumpre com as exigências de segurança da directiva de máquinas 2006/42/CE.

(sv) **OBSERVERA**
Inom omfattningen av EG -riktlinjerna får mjukstartare i serie DS7 och dess tillbehör endast tas i drift när det, fastställts att maskinen uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

(fi) **HUOMIO**
EY-direktiivien pätemisalueella DS7-sarjan ja niiden varusteiden pehmeäkäynnistimen saa ottaa vain silloin käyttöön, kun todetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY suojausvaatimukset.

(cs) **UPOZORNĚNÍ**
V rozsahu platnosti směrnic ES smějí být startéry k pozvolnému rozběhu řady DS7 a jejich příslušenství uvedeny do provozu pouze tehdy, bude-li zjištěno, že stroj splňuje požadavky ochrany směrnice o strojích 2006/42/ES.

(et) **ETTEVAATUST**
EÜ-direktiivi reguleerimisalas võib sujuvkäiviteid seeria DS7 ja nende tarvikuid ainult siis kasutusele võtta, kui tehakse kindlaks, et masin vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ kaitse osas kehtivatele nõuetele.

(hu) **VIGYÁZAT**
Az EU irányelvek érvényességi körében a DS7-es sorozatú lágyindítók és azok tartozékai csak akkor helyezhetők üzembe, ha megállapítást nyert, hogy a berendezés a gépek biztonságáról szóló 2006/42/EK irányelv biztonsági követelményeinek megfelel.

(lv) **UZMANĪBU**
Nozarēs, kurās tiek piemērotas EK direktīvas, sērijas DS7 palēninātās darbības starterus un to piederumus atļauts darbināt tikai tad, ja tiek konstatēta mašīnas atbilstība Mašīnu direktīvā 2006/42/EK noteiktajām aizsardzības prasībām.

(lt) **PERSPĖJIMAS**
EB direktyvų taikymo srityje DS7 serijos švelnaus paleidimo įrenginius ir jų priedus leidžiama pradėti naudoti tik tada, kai nustatoma, kad įrenginys atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EB keliamus apsaugos reikalavimus.

(pl) **PRZESTROGA**
W obszarze obowiązywania dyrektyw WE softstartery typoszeregu DS7 i ich osprzęt wolno uruchamiać tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wymagania w zakresie ochrony zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

(sl) **POZOR**
V območju veljavnosti EU direktiv se smejo mehki zaganjalniki serije DS7 in njihov pribor izročiti v obratovanje le, ko je ugotovljeno, da stroj izpolnjuje zahteve glede zaščite, ki jih določa Direktiva o strojih 2006/42/ES.

(sk) **UPOZORNENIE**
V oblasti platnosti smerníc ES smú byť softštartéry z rady DS7 a ich príslušenstvo uvedené do prevádzky len vtedy ak je zaistené, že zariadenie spĺňa požiadavky na ochranu smernice o bezpečnosti strojov č. 2006/42/ES.

(bg) **ВНИМАНИЕ**
В обхвата на директивите на ЕО софтстартери от линията DS7 и техните принадлежности могат да бъдат пускани в експлоатация само тогава, когато бъде установено, че машината изпълнява изискванията за безопасност на Директива за машините 2006/42/ЕО.

(ro) **ATENTIE**
În domeniul de valabilitate a directivelor CE, soft starterele seriei DS7 şi accesoriile acestora pot fi puse în funcţiune numai dacă s-a stabilit că maşina îndeplineşte cerinţele de protecţie ale directivei pentru maşini 2006/42/CE.

(hr) **PAZNJA**
U području valjanosti direktiva EZ uređaji za meko pokretanje serije DS7 i njihov pribor smiju se puštati u pogon samo kada se utvrdi da stroj ispunjava zahtjeve o zaštiti Direktive o strojevima 2006/42/EZ.


(tr) **DİKKAT**
AT Direktifleri kapsamında DS7 serisi yumuşak yolvericiler ve aksesuarları, yalnızca makinenin 2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi'nin koruyucu şartlarını karşıladığı belirlendikten sonra devreye alınabilir.

(uk) **УВАГА**
У межах дії Директив ЄС пристрої плавного пуску серії DS7 та відповідні приналежності можна вводити в експлуатацію лише за умови підтвердження відповідності агрегату вимогам до захисту, викладеним у Директиві про машинне обладнання 2006/42/ЕС.

(ar) **انتبـــاه**
فـي نطـاق توجيهـات الاتحـاد الأوروبـي، يمكـن تشـغيل أجهـزة البـدء وملحقاتهـا شـرط التأكـد مـن أن الآلـة DS7 التـاعم للسلسـلة فقـط EC/تسـتوفي المتطلبـات الواقيـة لتوجيـه الماكينـات 2006/42.


| Type | DS7-34xSX… |
|---|---|
| Input | $U_e$ 200 - 480 V +10 % -15 % AC 50/60 Hz |
| DS7-340SX…N0-z | $U_c$ ,$U_s$ 24 V +10 % -15 % AC/DC |
| DS7-34DSX…N0-z | $U_c$ ,$U_s$ 24 V +10 % -15 % DC |
| DS7-342SX…N0-z | $U_c$ ,$U_s$ 110 - 230 V +10 % -15 % AC 50/60 Hz |
| Output | 0 - $U_e$ V AC 50/60 Hz |
| Product standard | IEC/EN 60947-4-2 |
| Load-Cycle | AC53a: 3 - 5: 75 - 10 |


→ **Attention!**
UL/CSA = Cu only, Ampacity per 75 °C Table.

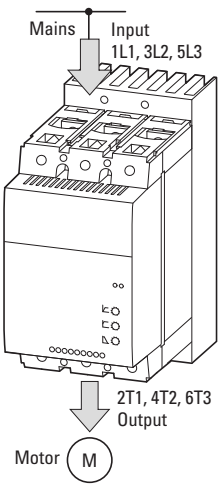



06/21 IL039020052


L1 → 1/L1
L2 → 3/L2
L3 → 5/L3

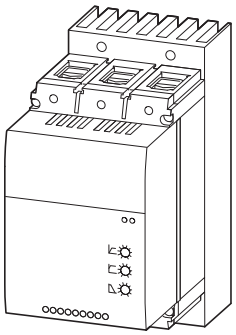

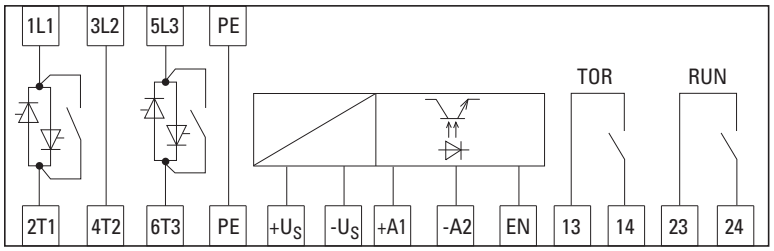



2/T1 → U
4/T2 → V
6/T3 → W

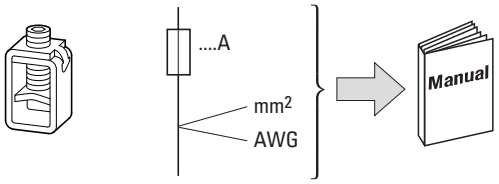

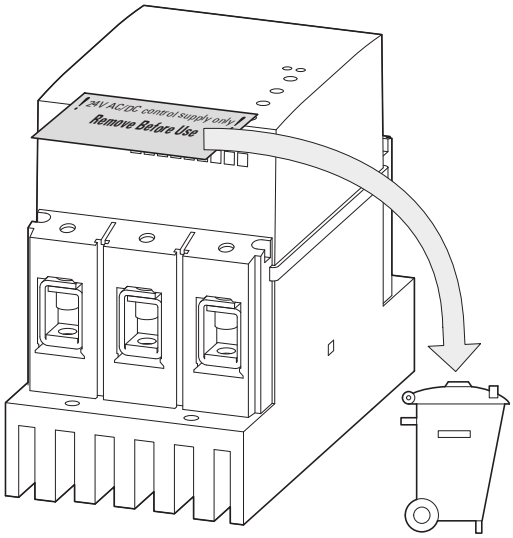


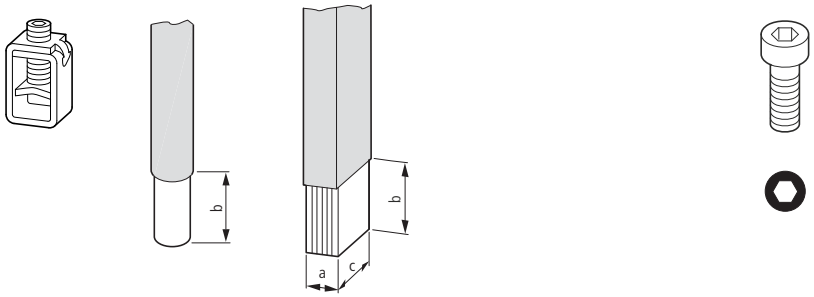

**1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3**





| | IEC [mm] | | | UL-use [in] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **a** | **b** | **c** | **a** | **b** | **c** | **mm** | **in** | **Nm** | **lb-in** |
| **Frame Size 3** | 10 - 70 mm² | | | AWG12-2/0 | | | | | | |
| DS7-…041… | 2 x 6 - 25 mm² | | | | | | | | | |
| DS7-…055… | 2 - 9 x 9 x 0.8 mm | | | 2 - 9 x 0.35 x 0.03 " | | | | | | |
| DS7-…070… | 1.6 - 7.2 | 16.5 | 9 | 0.06 - 0.28 | 0.65 | 0.35 | 4 | 0.16 | 9 | 80 |
| DS7-…081… | | | | | | | | | | |
| DS7-…100… | | | | | | | | | | |
| **Frame Size 4** | 4 - 185 mm² | | | AWG12 - 350 MCM | | | | | | |
| DS7-…135… | 2 x 4 - 70 mm² | | | 2 x 0.35 x 0.03 " | | | | | | |
| DS7-…160… | 2 x 9 x 0.8 mm - 10 x 16 x 0.8 mm | | | 10 x 0.63 x 0.03 " | | | | | | |
| DS7-…200… | 1.6 - 8 | 22 | 9 -16 | 0.006 - 0.31 | 0.87 | 0.35 - 0.63 | 5 | 0.2 | 14 | 123 |

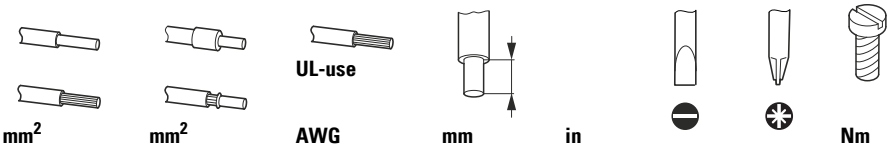**A1/A2/EN, $+U_s$/$-U_s$, 13/14, 23/24**




| | **mm²** | **mm²** | **AWG** | **mm** | **in** | | | **Nm** | **lb-in** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frame Size 3** | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 1.5 | 18 - 14 | 6 | 0.24 | 0.6 x 3.5 | PZ2 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-…041… | 2 x 0.5 - 1.0 | 2 x 0.5 - 0.75 | 2 x 18 - 16 | 6 | 0.24 | 0.6 x 3.5 | PZ2 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-…055… | | | | | | | | | |
| DS7-…070… | | | | | | | | | |
| DS7-…081… | | | | | | | | | |
| DS7-…100… | | | | | | | | | |
| **Frame Size 4** | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 1.5 | 18 - 14 | 6 | 0.24 | 0.6 x 3.5 | PZ2 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-…135… | 2 x 0.5 - 1.0 | 2 x 0.5 - 0.75 | 2 x 18 - 16 | 6 | 0.24 | 0.6 x 3.5 | PZ2 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-…160… | | | | | | | | | |
| DS7-…200… | | | | | | | | | |


06/21 IL039020065Z

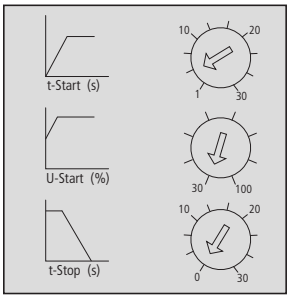



5 s

30 % $U_{LN}$

0 s = OFF

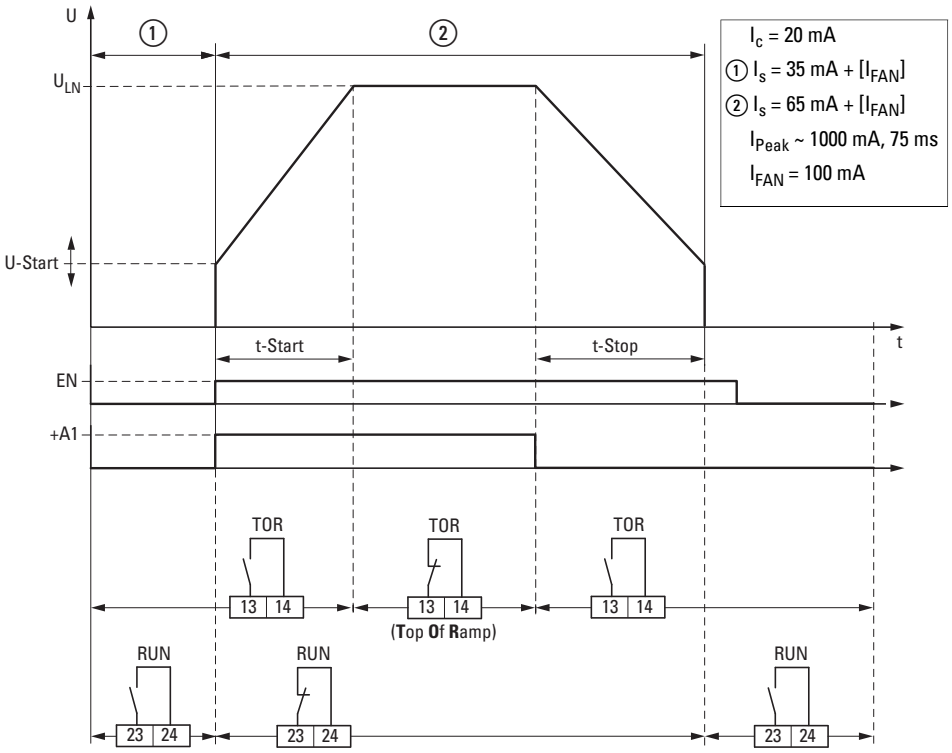


| | **Uc, Us<br>+A** | TOR RUN<br>13 14 23 24 |
|---|---|---|
| DS7-340… | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC<br>250 V AC, 50/60 Hz<br>1 A, AC-11A |
| DS7-342… | 230 V AC | |
| DS7-34D… | 24 V DC | |

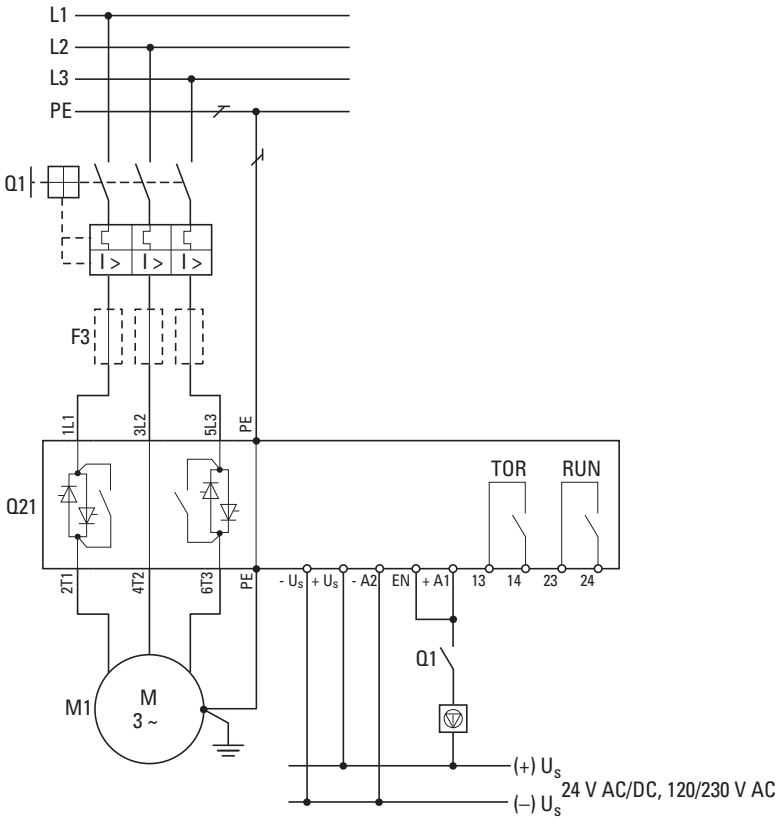


06/21 IL039020052

## UL® Cautions, Warnings and Instructions

### Wiring Warnings for Electrical Practices and Wire Sizes

The Cautions, Warnings, and instructions in this section summarize the procedures necessary to ensure a soft starter installation complies with Underwriters Laboratories® guidelines.

*NOTICE*

UL/CSA = Cu only, Ampacity per 75 °C Table.

*NOTICE*

Open Type Equipment.

### Terminal Tightening Torque and Wire Size

The wire size range and tightening torque for field wiring terminals are presented in the table below.

### Motor Overload Protection

*NOTICE*

Each motor must be protected against thermal overload.

Soft starter DS7 requires against thermal overload an combination with an overload relay (PKZ, PKE) or a bimetallic relay (ZB).

If two or more motors are connected behind the soft starter, each engine must be separately protected against thermal overload.

### Permissible pollution EN60947-1

*NOTICE*

Suitable for installation in a pollution degree 2 environment.

| Model Types | Wire size | | | | | | | | Torque | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | | | Control | | | | Power | | Control | |
| | 1x | | 2x | | 1x | | 2x | | | | | |
| | AWG | $mm^2$ | AWG | $mm^2$ | AWG | $mm^2$ | AWG | $mm^2$ | Nm | lb-in | Nm | lb-in |
| DS7-340SX041N0-N<br>DS7-340SX055N0-N<br>DS7-340SX070N0-N<br>DS7-340SX081N0-N<br>DS7-340SX100N0-N | 12-2/0 | 10 - 70 | 14 - 8 | 6 - 25 | 18 - 14 | 0.5 - 2.5 | 18 - 16 | 0.5 - 1.0 | 9 | 79.66 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-340SX135N0-N<br>DS7-340SX160N0-N<br>DS7-340SX200N0-N | 12-MCM350 | 4 - 185 | 10-2/0 | 4 - 70 | 18 - 14 | 0.5 - 2.5 | 18 - 16 | 0.5 - 1.0 | 14 | 123.91 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-342SX041N0-N<br>DS7-342SX055N0-N<br>DS7-342SX070N0-N<br>DS7-342SX081N0-N<br>DS7-342SX100N0-N | 12-2/0 | 10 - 70 | 14 - 8 | 6 - 25 | 18 - 14 | 0.5 - 2.5 | 18 - 16 | 0.5 - 1.0 | 9 | 79.66 | 0.6 | 5.31 |
| DS7-342SX135N0-N<br>DS7-342SX160N0-N<br>DS7-342SX200N0-N | 12-MCM350 | 4 - 185 | 10-2/0 | 4 - 70 | 18 - 14 | 0.5 - 2.5 | 18 - 16 | 0.5 - 1.0 | 14 | 123.91 | 0.6 | 5.31 |

→ AWG = American Wire Gauge. Smaller numbers represent increasing wire thickness.
MCM/kcmil = 1,000 circular mils, a measure of wire cross-sectional area
$mm^2$ = square millimeters, a measure of wire cross-sectional area

06/21 IL03902005Z

### Circuit Breaker and Fuse Sizes

The soft starter connections to input power must include UL Listed inverse time circuit breakers with 600 V rating, or UL Listed fuses as shown in the table below.

*NOTICE*

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical ampers, 480 V maximum.

| Model Types | SC Ratings | Branch Circuit Protection | Max. HP [V AC] | | | Max. kW [V AC] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 200 | 240 | 480 | 230 | 400 |
| DS7-340SX041N0-N<br>DS7-342SX041N0-N | 5 KA | 60 A RK5 fuse or breaker | 10 | 15 | 30 | 11 | 22 |
| DS7-340SX055N0-N<br>DS7-342SX055N0-N | 5 KA | 60 A RK5 fuse or breaker | 15 | 20 | 40 | 15 | 30 |
| DS7-340SX070N0-N<br>DS7-342SX070N0-N | 10 KA | 150 A RK5 fuse or breaker | 20 | 25 | 50 | 15 | 37 |
| DS7-340SX081N0-N<br>DS7-342SX081N0-N | 10 KA | 150 A RK5 fuse or breaker | 25 | 30 | 60 | 22 | 45 |
| DS7-340SX100N0-N<br>DS7-342SX100N0-N | 10 KA | 150 A RK5 fuse or breaker | 30 | 30 | 75 | 30 | 55 |
| DS7-340SX135N0-N<br>DS7-342SX135N0-N | 10 KA | 250 A RK5 fuse or breaker | 40 | 50 | 100 | 30 | 75 |
| DS7-340SX160N0-N<br>DS7-342SX160N0-N | 10 KA | 300 A RK5 fuse or breaker | 50 | 60 | 125 | 45 | 90 |
| DS7-340SX200N0-N<br>DS7-342SX200N0-N | 10 KA | 350 A RK5 fuse or breaker | 60 | 75 | 150 | 55 | 110 |



© 2010 Eaton Industries GmbH

EU: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
UK: Eaton Electric Ltd., P.O. Box 554, Abbey Park, Southampton Road, Titchfield, PO14 4QA, United Kingdom
USA:
Eaton.com/eatoncare
+1 877-386-2273
Eaton.com/contacts
Eaton.com/aftersales
Eaton.com/documentation

06/21 IL03902005Z
Eaton.com/recycling