CODIX 923



Elektronischer Vorwahlzähler
mit einer Vorwahl

Ausführungen
LCD positiv
LCD positiv, grün hinterleuchtet
LCD negativ, rot hinterleuchtet
LCD negativ, rot-grün hinterleuchtet

Electronic Preset Counter
With one preset

Models
LCD positive
LCD positive, green backlighting
LCD negative, red backlighting
LCD negative, red-green backlighting

Compteur à présélection électronique
avec une présélection

Exécutions
LCD positif
LCD positif, rétroéclairage vert
LCD négatif, rétroéclairage rouge
LCD négatif, rétroéclairage rouge-vert

Contatore elettronico a preselezione
con una preselezione

Esecuzioni
LCD positivo
LCD positivo, retroilluminazione verde
LCD negativo, retroilluminazione rossa
LCD negativo, retroilluminazione verde-rossa

Contador electrónico de preselección
con una preselección

Modelos
LCD positivo
LCD positivo, retroiluminación verde
LCD negativo, retroiluminación roja
LCD negativo, retroiluminación verde-roja

deutsch
english
français
italiano
español

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 4
2 Sicherheits- und Warnhinweise 4
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
2.2 Schalttafeleinbau 4
2.3 Elektrische Installation 4
3 Beschreibung 5
4 Anzeige/Bedienelemente 5
5 Eingänge 5
5.1 INP A, INP B 5
5.2 RESET 5
5.3 GATE 5
5.4 LOC.INP 5
5.5 MPI 5
6 Ausgänge 6
6.1 Ausgang 6
6.2 Aktive Ausgänge 6
7 Programmierung 6
7.1 Einstieg in die Programmierung 6
7.2 Anwahl der Hauptmenues 6
7.3 Einstieg in ein Untermenue 6
7.4 Anwahl der Menuepunkte 6
7.5 Einstellung der Menuepunkte 6
7.6 Übernehmen der Einstellung 6
7.7 Beenden der Programmierung 6
7.8 Programmiermenue 7
7.8.1 Voreingestellte Parametersätze 7
7.8.2 Tabelle Parametersätze 7
7.8.3 Einstellung der Grundfunktion 7
7.8.4 Impulszähler 7
7.8.5 Tacho/Frequenzzähler 10
7.8.6 Zeitzähler 11
7.9 Vorwahleinstellung 14
7.9.1 Einstellung über Dekadenschalter 14
7.9.2 Einstellung mit Teach-Funktion 14
7.10 Setz-Funktion 14
8 Fehlermeldung 14
9 Anschlussbelegung 15
9.1 Signal- und Steuereingänge 15
9.2 Spannungsversorgung und Ausgänge 15
9.2.1 Ausführung mit Relais 15
10 Technische Daten 15
10.1 Allgemeine Daten 15
10.2 Impulszähler 15
10.3 Tacho/Frequenzzähler 15
10.4 Zeitzähler 15
10.5 Signal- und Steuereingänge 15
10.6 Ausgang 16
10.7 Spannungsversorgung 16
10.8 Sensorversorgungsspannung 16
10.9 Klimatische Bedingungen 16
10.10 EMV 16
10.11 Gerätesicherheit 16

10.12 Mechanische Daten 16
10.13 Anschlüsse 16
11 Lieferumfang 16
12 Bestellschlüssel 16
13 Frequenzen (typ.) 17
13.1 Impulszähler 17
13.2 Frequenzzähler 17
14 Eingangsarten Impulszählung 18
15 Eingangsarten Zeitmessung 20
16 Eingangsarten Frequenzzähler 21
17 Ausgangsoperationen 22
18 Maßbilder 23

1 Vorwort

Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise. Wenn das Gerät nicht nach dieser Bedienungsanleitung benutzt wird, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

2 Sicherheits- und Warnhinweise

Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Vorwahlzähler 923 erfasst Impulse, Zeiten und Frequenzen bis max. 60 kHz und bietet eine Vielzahl verschiedener Betriebsarten. Gleichzeitig verarbeitet der Vorwahlzähler programmierte Vorwahlen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Der Einsatzbereich dieses Geräts liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä… Überspannungen an den Schraubklemmen des Geräts müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein.

Das Gerät darf nur in ordnungsgemäß eingebautem Zustand und entsprechend dem Kapitel „Technische Daten“ betrieben werden.

Das Gerät muss für den ordnungsgemäßen Betrieb extern abgesichert werden. Hinweise für die empfohlene Sicherung finden Sie unter den Technischen Daten.

Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010 Teil 1 ausgeschlossen sind.

Wird das Gerät zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder Fehlbedienung des Gerätes eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

2.2 Schalttafeleinbau

VORSICHT

Montieren Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen und vermeiden Sie direkten Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten, heißem Dampf oder ähnlichen.

Montageanleitung

1. Befestigungsrahmen vom Gerät abziehen.
2. Gerät von vorne in den Schalttafelausschnitt einsetzen und auf korrekten Sitz der Frontrahmendichtung achten.
3. Befestigungsrahmen von hinten auf das Gehäuse aufschieben, bis die Federbügel unter Spannung stehen und die Rastnasen oben und unten eingerastet sind.

2.3 Elektrische Installation

GEFAHR

Trennen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten das Gerät von der Versorgungsspannung. AC-Versorgte Geräte dürfen nur über einen Schalter oder Leistungsschalter mit dem Niederspannungsnetz verbunden werden, Installations- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

Hinweise zur Störsicherheit

Alle Anschlüsse sind gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Einsatzort ist so zu wählen, dass induktive oder kapazitive Störungen nicht auf das Gerät oder dessen Anschlussleitungen einwirken können! Durch geeignete Kabelführung und Verdrahtung können Störeinflüsse (z.B. von Schaltnetzteilen, Motoren, getaktete Reglern oder Schützen) vermindert werden.

Erforderliche Maßnahmen:

Für Signal- und Steuerleitungen nur geschirmtes Kabel verwenden. Kabelschirm beidseitig auflegen.

Litzenquerschnitt der Leitungen min. 0,14 mm².

Der Anschluss der Abschirmung an den Potentialausgleich muss so kurz wie möglich und großflächig (niederimpedant) erfolgen.

Verbinden Sie die Abschirmungen nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist.

Das Gerät muss in möglichst großem Abstand von Leitungen eingebaut werden, die mit Störungen belastet sind.

Leitungsführungen parallel zu Energieleitungen vermeiden.

Leitungen und deren Isolierungen müssen dem vorgesehenen Temperatur- und Spannungsbereich entsprechen.

3 Beschreibung

6-stellige Multifunktions- LCD-Anzeige
Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand des Ausgangs
Gleichzeitige Anzeige des Istwert und der Vorwahl bzw. den Nebenzählern
Ausführung ohne/mit hintergrundbeleuchtetem Display
Add./Subtr. Vorwahlzähler mit einer Vorwahl
Relaisausgang
Einfache Programmierung
Einfache Einstellung der Vorwahl über die Fronttasten oder über die Teach-Funktion
Impuls-, Frequenz- oder Zeit- bzw. Betriebsstundenzähler
Vorwahlzähler, Batchzähler oder Gesamtsummenzähler
Setzfunktion für Impuls- und Zeitzähler
Multiplikations- und Divisionsfaktor (00.0001 .. 99.9999) für Impuls- und Frequenzzähler
Mittelwertbildung und Startverzögerung für Frequenzzähler
Eingangsarten:
Impulszähler: cnt.dir , up.dn , up.up , quad , quad2 , quad4 , A/B , (A-B)/Ax100%
Frequenzzähler: A , A – B , A + B , quad , A/B , (A-B)/Ax100%
Zeitzähler: FrErun , Auto , InpA.InpB , InpB.InpB
Ausgangsoperationen:
Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot
4-stufiger RESET-Mode
3-stufige Tastaturverriegelung (Lock)
MPI-Eingang für DisplayLatch, Teach-Funktion oder Setz-Funktion
Spannungsversorgung 90 .. 260 VAC oder 10 .. 30 VDC

4 Anzeige/Bedienelemente

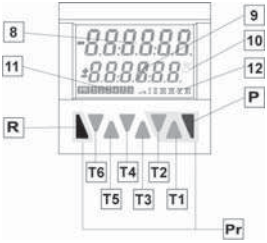

T1-6	Dekadentaste T1 … T6
P	Prog/Mode-Taste
R	Reset-Taste
8	Aktueller Zählwert / Hauptzähler
9	Vorwahlwert/ Gesamtsumme/ Batchzähler
10	Laufanzeige beim Zeitzähler
11	Indikator für Vorwahlwert in der Anzeige
12	Indikator für aktiven Vorwahlausgang
Pr	Zur Programmierung der Parameter benötigte Tasten (grau hinterlegt)

5 Eingänge

5.1 INP A, INP B

Signaleingänge: Funktion je nach Betriebsart. Max. Frequenz 60 kHz, kann im Programmiermenue auf 30 Hz bedämpft werden.

Impulszähler:	Zähleingänge
Frequenzzähler:	Frequenzeingänge
Zeitzähler:	Starteingang bzw. Start/Stoppeingänge

5.2 RESET

Dynamischer Rücksetzeingang: Setzt den Impuls- bzw. Zeitzähler bei Add-Ausgangsoperationen auf Null, bei Sub-Ausgangsoperationen auf den Vorwahlwert. Der Rücksetzeingang kann im Programmiermenue gesperrt werden.

Impulszähler:	RESET-Eingang
Frequenzzähler:	ohne Funktion
Zeitzähler:	RESET-Eingang

5.3 GATE

Statischer Toreingang: Funktion abhängig von der Betriebsart.

Impulszähler:	keine Zählung solange aktiv
Frequenzzähler:	keine Zählung solange aktiv
Zeitzähler:	keine Zeitmessung solange aktiv (Gate.hi) Keine Zeitmessung solange nicht aktiv (Gate.Lo).

5.4 LOC.INP

Statischer Tastaturverriegelungseingang für Vorwahl oder Programmierung. Verriegelungsstufe ist im Programmiermenue einstellbar.

5.5 MPI

Eingang. Programmierbar als DisplayLatch- , Set- oder Teach-Eingang.

6 Ausgange

6.1 Ausgang

Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt.

6.2 Aktive Ausgänge

Der aktive Ausgang wird auf dem Display mit angezeigt.
Für Sicherheitsschaltungen kann der Relaisausgang invertiert werden, d.h. das Relais wird bei Erreichen der Vorwahl spannungslos. Hierzu muss der Parameter Pr.OUT1 bei Dauersignal auf und bei Wischsignal auf bzw. eingestellt werden.

7 Programmierung

7.1 Einstieg in die Programmierung



Reset-Taste und Prog/Mode-Taste für 3 s gleichzeitig drücken



⇨ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Mit der Prog/Mode-Taste kann die Programmierung wieder verlassen werden.



Mit der Taste T2 wird die Weiterführung in der Programmierung gewählt



⇨ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Einstieg in die Hauptmenues durch Betätigung der Prog/Mode-Taste

7.2 Anwahl der Hauptmenues



Mit den Tasten T2 (vor) und T1 (zurück) werden die Menues angewählt

7.3 Einstieg in ein Untermenue



Mit der Prog/Mode-Taste wird das Untermenue geöffnet und der erste Menuepunkt wird angezeigt.

7.4 Anwahl der Menuepunkte



Mit der Prog/Mode-Taste wird innerhalb des Untermenues ein Menuepunkt angewählt.

7.5 Einstellung der Menuepunkte



Mit der Taste T2 werden die einzelnen Einstellungen der Menuepunkte angewählt



Bei Einstellungen von Zahlenwerten ist jeder Dekade eine Taste zugeordnet, mit der der Wert um Eins erhöht werden kann

7.6 Übernehmen der Einstellung



Durch Betätigen der Prog/Mode-Taste wird die aktuelle Einstellung übernommen und in den nächsten Menuepunkt weiter geschaltet.

7.7 Beenden der Programmierung

Während der Programmierung kann durch Betätigung der Reset-Taste die Programmierung bei jedem Menuepunkt beendet werden.



Reset-Taste betätigen



⇨ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Bei Bestätigung dieser Abfrage mit der Prog/Mode-Taste beginnt das Programmiermenue von vorne. Die zuletzt eingestellten Werte bleiben erhalten. Diese können nun nochmals verändert oder kontrolliert werden.



Mit der Dekadentaste T2 wird die Beendung der Programmierung angewählt



⇨ In der Anzeige erscheint die Sicherheitsabfrage



Bei Bestätigung dieser Abfrage mit der Prog/Mode-Taste wird die Programmierung beendet und die geänderten Einstellungen im EEPROM gespeichert.



⇨ In der Anzeige wird für 2 s der Text SAVE angezeigt

7.8 Programmiermenue

7.8.1 Voreingestellte Parametersätze

Hinweis Es sind drei Parametersätze fest hinterlegt, die bei Bedarf angepasst werden können. Bei jedem Bestätigen der Parametersätze werden alle Parameter auf die in der Tabelle aufgeführten Werte zurückgesetzt. Der Parametersatz dEFAuL P.USEr kann frei programmiert werden.



Menue Parametersätze



Voreinstellung Parametersatz 1



Voreinstellung Parametersatz 2



Voreinstellung Parametersatz 3



Freie Benutzereinstellungen

Werkseinstellungen sind grau hinterlegt

7.8.2 Tabelle Parametersätze

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLtEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	Add
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
Pr.Out 1	⎍	⎍	⎍
t.Out 1		00.10	

7.8.3 Einstellung der Grundfunktion



Menue Grundfunktion



Programmiermenue Impulszähler (7.8.4)



Programmiermenue Zeitzähler/Betriebsstundenzähler (7.8.6)



Programmiermenue Tacho/Frequenzzähler (7.8.5)

7.8.4 Impulszähler

7.8.4.1 Untermenue für die Signal- und Steuereingänge



Menue zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität



PnP: nach Plus schaltend für alle Eingänge gemeinsam



nPn: nach 0 V schaltend für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge InpA und InpB



maximale Zählfrequenz



auf ca. 30 Hz bedämpft
(zur Ansteuerung mit
mechanischen Kontakten)

Zähleingangsart



Zählung/Richtungssteuerung
INP A: Zähleingang
INP B: Zählrichtungseingang



Differenzzählung [A – B]
INP A: Zähleingang add
INP B: Zähleingang sub



Summenzählung [A + B]
INP A: Zähleingang add
INP B: Zähleingang add



Phasendiskriminator
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°



Phasendiskriminator mit Impulsverdopplung
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°
Jede Flanke von INP A wird gezählt



Phasendiskriminator mit Impulsvervierfachung
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°
Jede Flanke von INP A und INP B wird gezählt.



Ratiomessung [A / B]
Inp A: Zähleingang A
Inp B: Zähleingang B



Prozentuale Differenzzählung [(A – B) / A in %]
Inp A: Zähleingang A
Inp B: Zähleingang B

Benutzereingang



Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren“ und bleibt solange „eingefroren“ bis der MPI-Eingang deaktiviert wird. Intern zählt der Vorwahlzähler weiter (Anzeigespeicherung).



Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der aktuelle Zählerstand als neuer Vorwahlwert übernommen
Siehe auch 7.9



Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der Vorwahlzähler auf den Wert vom Parameter *SEtPt* gesetzt. Siehe auch 7.10

Verriegelungseingang



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung des Vorwahlwerts gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingang ist die Einstellung der Vorwahl und die Programmierung gesperrt.

7.8.4.2 Untermenue für Ausgangsoperationen



Untermenue zur Festlegung der Ausgangsoperation



Addierende Zählung
Ausgang aktiv bei Zählerstand ≥ Vorwahlwert
Reset auf Null



Subtrahierende Zählung
Ausgang aktiv bei
Zählerstand ≤ 0
Reset auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Zählerstand = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Zählerstand = Vorwahlwert
Reset auf Null



Subtrahierende Zählung mit automatischem Reset
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Zählerstand = 0
Automatischer Reset auf Vorwahl bei Zählerstand = 0
Reset auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset und Batchzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei

Hauptzähler = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Batchzähler zählt die Anzahl der automatischen Wiederholungen von Vorwahl
Manueller Reset setzt beide Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Null



Subtrahierende Zählung mit automatischem Reset und Batchzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Hauptzähler = Null
Automatischer Reset auf Vorwahlwert bei Hauptzähler = Null
Batchzähler zählt die Anzahl der automatischen Wiederholungen der Vorwahl
Manueller Reset setzt Hauptzähler auf Vorwahlwert, Batchzähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset und Gesamtsummenzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Gesamtsummenzähler zählt alle Zählimpulse vom Hauptzähler
Manueller Reset setzt beide Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Null

7.8.4.3 Untermenue zur Konfiguration



Untermenue zur Anpassung der Eingangsimpulse und Anzeige

Multiplikationsfaktor



Multiplikationsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar. Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Divisionsfaktor



Divisionsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar.
Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Dezimalpunkteinstellung



Dezimalpunkt (nur anzeigend)

0	keine Dezimalstelle
0.0	1 Dezimalstelle
0.00	2 Dezimalstellen
0.000	3 Dezimalstelen
0.0000	4 Dezimalstellen
0.00000	5 Dezimalstellen

Setzwert



Setzwert von -999999 bis 999999 einstellbar
Ein zuvor programmierter Dezimalpunkt wird angezeigt

Anzeigefarbe (bei Gerät 6.92x.x1x3.xx0)



Anzeigefarbe	
obere Zeile	rot
untere Zeile	rot



Anzeigefarbe	
obere Zeile	rot
untere Zeile	grün

7.8.4.4 Untermenue für Rücksetzmode



Einstellung des Rücksetzmodes



manuelle Rückstellung (mit roter Taste) und elektrische Rückstellung (Reset-Eingang)



keine Rückstellung möglich (rote Taste und Reset-Eingang gesperrt)



nur elektrische Rückstellung möglich (Reset-Eingang)



nur manuelle Rückstellung möglich (rote Taste)

7.8.4.5 Vorwahl
weiter bei 7.8.6.5

7.8.5 Tacho/Frequenzzähler

7.8.5.1 Untermenue für die Signal- und Steuereingänge



Untermenue zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität



PnP: nach Plus schaltend für alle Eingänge gemeinsam



nPn: nach 0V schaltend für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge Inp A und Inp B



maximale Zählfrequenz



auf ca. 30 Hz bedämpft (zur Ansteuerung mit mechanischen Kontakten)

Eingangsart Frequenzmessung



Einfache Frequenzmessung
Inp A: Frequenzeingang
Inp B: ohne Funktion



Differenzmessung [A – B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B



Summenmessung [A + B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B



Frequenzmessung mit Richtungserkennung [Quad]
Inp A: Frequenzeingang 0°
Inp B: Frequenzeingang 90°



Ratiomessung [A / B]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B



Prozentuale Differenzmessung [(A-B) / A in %]
Inp A: Frequenzeingang A
Inp B: Frequenzeingang B

Benutzereingang



Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren" und bleibt solange „eingefroren" bis der MPI-Eingang deaktiviert wird. Intern arbeitet der Frequenzzähler weiter (Anzeigespeicherung).



Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird die aktuelle Frequenz für die Vorwahl als neuer Vorwahlwert übernommen. Siehe auch 7.9

Verriegelungseingang



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung der Vorwahl gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingang ist die Einstellung der Vorwahl und die Programmierung gesperrt.

7.8.5.2 Untermenue zur Konfiguration



Untermenue zur Anpassung der Eingangsfrequenz und Anzeige

Multiplikationsfaktor



Multiplikationsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar.
Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Divisionsfaktor



Divisionsfaktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar.
Die Einstellung 00.0000 wird nicht übernommen

Anzeigemode



Umrechnung und Anzeige der Frequenz / Geschwindigkeit in 1/s



Umrechnung und Anzeige der Frequenz / Geschwindigkeit in 1/min

Dezimalpunkteinstellung



Dezimalpunkt
(legt die Auflösung fest)

0	keine Dezimalstelle
0.0	1 Dezimalstelle
0.00	2 Dezimalstellen
0.000	3 Dezimalstelen

Gleitende Mittelwertbildung



Gleitende Mittelwertbildung aus

AVG 2	über 2 Messungen
AVG 5	über 5 Messungen
AVG 10	über 10 Messungen
AVG 20	über 20 Messungen

Anlaufverzögerung



Anlaufverzögerung
von 00.0 bis 99.9 s einstellbar
Beim Start einer Messung werden Messergebnisse innerhalb dieser Zeit unterdrückt

Wartezeit



Wartezeit
von 00.1 bis 99.9 s einstellbar
Dieser Wert gibt an, wie lange nach der letzten gültigen Flanke gewartet werden soll, bis in der Anzeige Null angezeigt wird.

Anzeigefarbe (bei Gerät 6.92x.x1x3.xx0)



Anzeigefarbe

obere Zeile	rot
untere Zeile	rot



Anzeigefarbe

obere Zeile	rot
untere Zeile	grün

7.8.5.3 Vorwahl
weiter bei 7.8.6.5

7.8.6 Zeitzähler

7.8.6.1 Untermenue für die Signal- und Steuereingänge



Untermenue zum Programmieren der Signal- und Steuereingänge

Eingangspolarität



PnP: nach Plus schaltend
für alle Eingänge gemeinsam



nPn: nach 0 V schaltend
für alle Eingänge gemeinsam

Filter für die Signaleingänge Inp A und Inp B



bei elektronischer Ansteuerung der Signaleingänge



bei mechanischer Ansteuerung der Signaleingänge (zur Ansteuerung mit mechanischen Kontakten)

Eingangsart Zeitmessung



Start: Flanke an Inp A
Stop: Flanke an Inp B



Start: 1. Flanke an Inp B
Stop: 2. Flanke an Inp B



Zeitzählung kann nur über den Gate-Eingang gesteuert werden
Inp A und Inp B ohne Funktion



Der Zeitzähler wird durch ein RESET (auf Null bei addierenden Ausgangsoperationen, auf Vorwahl bei subtrahierenden Ausgangsoperationen) zurückgesetzt und wieder gestartet. Bei addierenden Ausgangsoperationen wird bei Erreichen der Vorwahl, bei subtrahierenden Ausgangsoperationen bei Erreichen von Null die Zeitmessung gestoppt. Ein RESET während der Zeitzählung stoppt diese ebenfalls.
Inp A und Inp B ohne Funktion.

Gatesteuerung für Zeitmessung



Zeitzählung erfolgt, wenn Gate-Eingang nicht aktiv ist.



Zeitzählung erfolgt, wenn Gate-Eingang aktiv ist

Benutzereingang



Anzeige wird beim Aktivieren des MPI-Eingangs „eingefroren“ und bleibt solange „eingefroren“ bis der MPI-Eingang deaktiviert wird. Intern zählt der Vorwahlzähler weiter (Anzeigespeicherung).



Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der aktuelle Zählerstand als neuer Vorwahlwert übernommen.
Siehe auch 7.9



Beim Aktivieren des MPI-Eingangs wird der Vorwahlzähler auf den Wert vom Parameter SEtPt gesetzt.
Siehe auch 7.10

Verriegelungseingang



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Programmierung gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingangs ist die Einstellung des Vorwahlwerts gesperrt.



Beim Aktivieren des Lock-Eingang ist die Einstellung des Vorwahlwerts und die Programmierung gesperrt.

7.8.6.2 Untermenue für Ausgangsoperationen



Festlegung der Ausgangsoperation



Addierende Zählung
Ausgang aktiv bei Zählerstand ≥ Vorwahlwert
Reset auf Null



Subtrahierende Zählung
Ausgang aktiv bei Zählerstand ≤ 0, Reset auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset
Ausgang aktiv bei Zählerstand ≥ Vorwahlwert
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Zählerstand = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Zählerstand = Vorwahlwert
Reset auf Null



Subtrahierende Zählung mit automatischem Reset
Ausgang aktiv bei Zählerstand ≤ 0
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Zählerstand = 0
Automatischer Reset auf Vorwahl bei Zählerstand = 0
Reset auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset und Batchzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Batchzähler zählt die Anzahl der automatischen Wiederholungen von Vorwahl
Manueller Reset setzt beide Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Null



Subtrahierende Zählung mit automatischem Reset und Batchzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Hauptzähler = Null
Automatischer Reset auf Vorwahlwert bei Hauptzähler = Null
Batchzähler zählt die Anzahl der automatischen Wiederholungen von Vorwahl
Manueller Reset setzt Hauptzähler auf Vorwahlwert , den Batchzähler auf Null

Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Vorwahlwert



Addierende Zählung mit automatischem Reset und Gesamtsummenzähler
Ausgang (Wischsignal) aktiv bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Automatischer Reset auf Null bei Hauptzähler = Vorwahlwert
Gesamtsummenzähler zählt alle Zählimpulse vom Hauptzähler
Manueller Reset setzt beide

Zähler auf Null
Elektrischer Reset setzt nur Hauptzähler auf Null

7.8.6.3 Untermenue zur Konfiguration



Parameter-Menue zum Anpassung der Zeitbereiche und Anzeige

Zeiteinheit



Zeiteinheit Sekunden
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung



Zeiteinheit Minuten
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung



Zeiteinheit Stunden
Dezimalpunkteinstellung bestimmt die Auflösung



Zeiteinheit Std. Min. s

Dezimalpunkteinstellung (Auflösung)



Dezimalpunkt
(legt die Auflösung fest)

0	keine Dezimalstelle
0.0	1 Dezimalstelle
0.00	2 Dezimalstellen
0.000	3 Dezimalstelen

Setzwert



Setzwert von 000000 bis 999999 einstellbar
Der zuvor programmierter Dezimalpunkt wird angezeigt

Anzeigefarbe (bei 6.92x.x1x3.xx0]



Anzeigefarbe

obere Zeile	rot
untere Zeile	rot



Anzeigefarbe

obere Zeile	rot
untere Zeile	grün

7.8.6.4 Untermenue für Rücksetzmode



Einstellung des Rücksetzmodes



manuelle Rückstellung (mit roter Taste) und elektrische Rückstellung (Reset-Eingang)



keine Rückstellung möglich (rote Taste und Reset-Eingang gesperrt)



nur elektrische Rückstellung möglich (Reset-Eingang)



nur manuelle Rückstellung möglich (rote Taste)

7.8.6.5 Untermenue für Vorwahl



Untermenue für die Vorwahl



add. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≥ Vorwahl aktiv
sub. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≤ 0 aktiv



add. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≥ Vorwahl passiv
sub. Ausgangsoperationen:
Dauersignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≤ 0 passiv



add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≥ Vorwahl aktiv. (Aktivierung nur in positiver Richtung)
sub. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≤ 0 aktiv (Aktivierung nur in negativer Richtung)



add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≥ Vorwahl passiv. (Deaktivierung nur in positive Richtung)
sub. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei Zählerstand ≤ 0 passiv. (Deaktivierung nur in negativer Richtung).



add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei positiver Richtung und Zählerstand ≥ Vorwahl aktiv und anschließend bei negativer Richtung und Zählerstand ≤ Vorwahl aktiv
sub. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei negativer Richtung und Zählerstand ≤ 0 aktiv und anschließend bei positiver Richtung und Zählerstand ≥ 0 aktiv



add. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei positiver Richtung und Zählerstand ≥ Vorwahl passiv und anschließend bei negativer Richtung und Zählerstand ≤ Vorwahl passiv
sub. Ausgangsoperationen:
Wischsignal am Ausgang, wird bei negativer Richtung und Zählerstand ≤ 0 passiv und anschließend bei positiver Richtung und Zählerstand ≥ 0 passiv



Dauer des Wischsignals, einstellbar von 00.01 bis 99.99 s.
Wischsignal wird nachgetriggert

Aktiv:
Relais wird bei Erreichen des Vorwahlwerts angesteuert.

Passiv:
Relais wird bei Erreichen des Vorwahlwerts spannungslos

7.9 Vorwahleinstellung

7.9.1 Einstellung über Dekadentaster

Im Betriebsmode wird in der unteren Zeile immer der Vorwahlwert angezeigt. Ausnahme sind die Ausgangsoperationen AddBat, SubBat und AddTot



Prog/Mode-Taste betätigen bis die zu ändernde Vorwahl **PR1** angezeigt wird.



Beliebige Dekadentaste betätigen

⇨ Anzeige schaltet in den Editiermode



Mit Dekadentasten gewünschten Vorwahlwert einstellen



Ca. 3 s nach dem letzten Betätigen der Dekadentasten oder durch Betätigen der Reset-Taste wird der neue Vorwahlwert übernommen und in den Betriebsmode zurück geschaltet.

7.9.2 Einstellung mit Teach-Funktion



MPI-Eingang auf ***tEAch*** programmieren



Im Betriebsmode mit der Prog/Mode-Taste die zu ändernde Vorwahl auswählen

MPI-Eingang (NPN oder PNP-Eingangslogik) kurzzeitig aktivieren

⇨ der aktuelle Zählerstand wird als neuer Vorwahlwert übernommen

Der Vorwahlwert kann anschließend weiter mit den Dekadentaster geändert werden

7.10 Setz-Funktion

Impulszähler und Zeitzähler können über die Setzfunktion auf einen Wert voreingestellt werden.



MPI-Eingang auf ***SEt*** programmieren



Menuepunkt ***SEtPt*** auf gewünschten Wert einstellen

MPI-Eingang (NPN oder PNP-Eingangslogik) kurzzeitig aktivieren

⇨ Impulszähler bzw. Zeitzähler wird bei add. Ausgangsoperationen auf den Wert von ***SEtPt*** voreingestellt, bei sub. Ausgangsoperationen auf die Differenz von Vorwahl 2 und den Wert von ***SEtPt*** .

8 Fehlermeldung

Err 1	Setzwert außerhalb des erlaubten Bereichs

9 Anschlussbelegung

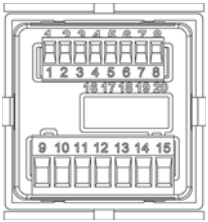

9.1 Signal- und Steuereingänge

Nr	Bennennung	Funktion
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: U_B durchgeschleift	Sensorversorgungs-Spannung
2	GND (0 VDC)	Gemeinsamer Anschluss Signal- und Steuereingänge
3	INP A	Signaleingang A
4	INP B	Signaleingang B
5	RESET	Rücksetzeingang
6	LOCK	Tastaturverriegelung
7	GATE	Toreingang
8	MPI	Benutzereingang

9.2 Spannungsversorgung und Ausgänge

9.2.1 Ausführung mit Relais

Nr	Bennennung	Funktion
9	n. c.	-
10	n. c.	
11	Relaiskontakt C.	Ausgang
12	Relaiskontakt N.O.	
13	Relaiskontakt N.C.	
14	AC: 90..260 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Spannungsversorgung
15	AC: 90..260 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Spannungsversorgung

10 Technische Daten

10.1 Allgemeine Daten

Anzeige	LCD positiv oder negativ, hinterleuchtet	
	2 x 6-stellig	
Ziffernhöhe	obere Zeile	9 mm
	untere Zeile	7 mm
	Sonderzeichen	2 mm
Übersteuerung/	Blinken, 1 s	
Untersteuerung	Zähler verliert bis 1 Dekade keine Impulse	
Datensicherung	> 10 Jahre, EEPROM	
Bedienung	8 Tasten	

10.2 Impulszähler

Zählfrequenz	max. 55 kHz (siehe unter 13. Frequenzen typ.)
Ansprechzeit des Ausgangs:	
Add;Sub	< 7 ms
bei automatischer Wiederholung	< 7 ms
A/B ; (A-B)/A	< 29 ms

10.3 Tacho/Frequenzzähler

Frequenzbereich	0,01 Hz bis 65 kHz (siehe unter 13. Frequenzen typ.)
Messprinzip	≤ 76.3 Hz Periodendauer
	> 76.3 Hz Torzeit
	Torzeit ca. 13,1 ms
Messfehler	< 0,1% je Kanal
Ansprechzeit des Ausgangs:	
1-Kanal-Betrieb	< 100 ms @ 40 kHz
	< 350 ms @ 65 kHz
2-Kanal-Betrieb	< 150 ms @ 40 kHz
	< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Zeitzähler

Sekunden	0.001 s ... 999 999 s
Minuten	0.001 min ... 999 999 min
Stunden	0.001 h .. 999 999 h
h.min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
kleinste messbare Zeit	500µs
Messfehler	< 50 ppm
Ansprechzeit des Ausgangs:	< 7 ms

10.5 Signal- und Steuereingänge

Polarität:	programmierbar NPN/PNP für alle Eingänge gemeinsam
Eingangswiderstand	5 kΩ
Impulsform	beliebig
Schaltpegel bei AC-Versorgung:	
HTL-Pegel	Low: 0 ... 4 VDC

deutsch

	High:	12 ... 30 VDC
5V-Pegel	Low:	0 ... 2VDC
	High:	3,5 ... 30 VDC

Schaltpegel bei DC-Versorgung:

HTL-Pegel	Low:	0 ... 0,2 x UB
	High:	0,6 x UB ... 30 VDC
5V-Pegel	Low:	0 ... 2 VDC
	High:	3,5 ... 30 VDC

Mindestimpulsdauer des Reseteingangs: 1 ms
Mindestimpulsdauer der Steuereingänge: 10 ms

10.6 Ausgang

Relais mit Wechselkontakt

Schaltspannung	max. 250 VAC/ 150 VDC
Schaltstrom	max. 3 A AC/DC min. 30 mA DC
Schaltleistung	max. 750 VA/ 90 W

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) $20x10^6$
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/250 V AC $5x10^4$
Anzahl der Schaltspiele bei 3 A/30 V DC $5x10^4$

10.7 Spannungsversorgung

AC-Versorgung:	90 ... 260 V AC / max. 8 VA 50/ 60 Hz Absicherung extern: T 0,1 A
DC-Versorgung:	10 ... 30 V DC/ max. 1,5 W mit Verpolschutz Absicherung extern T 0,2 A

10.8 Sensorversorgungsspannung

AC-Versorgung:	24 V DC ±15%, 80 mA
DC-Versorgung:	max. 80 mA, angeschlossene Spannungsversorgung ist durchverbunden

10.9 Klimatische Bedingungen

Betriebstemperatur:	-20°C .. +65°C
Lagertemperatur:	-25°C .. +75°C
Luftfeuchtigkeit: r.F.	93% bei +40°C, nicht betauend
Höhe:	bis 2000 m

10.10 EMV

Störfestigkeit:	EN61000-6-2 mit geschirmten Signal- und Steuerleitungen
Störaussendung:	EN55011 Klasse B

10.11 Gerätesicherheit

Auslegung nach:	EN61010 Teil 1
Schultzklasse:	Schutzklasse 2
Einsatzgebiet:	Verschmutzungsgrad 2

10.12 Mechanische Daten

Gehäuse:	Schalttafeleinbaugehäuse nach DIN 43 700, RAL 7021
Abmessungen:	48 x 48 x 91 mm
Schalttafelausschnitt	$45^{+0,6}$ x $45^{+0,6}$ mm
Einbautiefe:	ca. 107 mm inkl. Klemmen
Gewicht:	ca. 125 g
Schutzart:	IP 65 (frontseitig)
Gehäusematerial:	Polycarbonat UL94 V-2
Vibrationfetsigkeit 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ (EN60068-2-6):	30 min in jede Richtung
Schockfestigkeit (EN60068-2-27):	100G / XYZ 3 mal in jede Richtung
Reinigung:	Die Frontseite darf nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

10.13 Anschlüsse

Spannungsversorgung und Ausgang:
Steckbare Schraubklemme, 7-polig, RM5,08
Aderquerschnitt, max. 2,5 mm²

Signal- und Steuereingänge:
Steckbare Schraubklemme, 8-polig, RM 3,81
Aderquerschnitt, max. 1,5 mm²

11 Lieferumfang

Vorwahlzähler
Spannbügel
Bedienungsanleitung

12 Bestellschlüssel

6.923.X10X.XX0

- Eingangspegel
  - 0 = Standardpegel (HTL)
  - A = 5V-Pegel
- Spannungsversorgung
  - 0 = 90 .. 260 VAC
  - 3 = 10 .. 30 VDC
- LCD-Ausführung
  - 0 = nicht hinterleuchtet
  - 1 = grün hinterleuchtet
  - 2 = LED Look
  - 3 = Multicolor
- Relais-Ausgang
- Front
  - 0 = Kübler-Ausführung
  - A = Neutrale Ausführung

13 Frequenzen (typ.)

13.1 Impulszähler

HTL-Pegel

AC-Versorgung	typ.Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC-Versorgung 12V	typ.Low	2 V
	typ. High	10 V
DC-Versorgung 24V	typ.Low	2,5 V
	typ. High	22 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	29 kHz		

5V-Pegel

typ.Low	1,0 V
typ. High	4,0 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	9 kHz		

13.2 Frequenzzähler

HTL-Pegel

AC-Versorgung	typ.Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC-Versorgung 12V	typ.Low	2 V
	typ. High	10 V
DC-Versorgung 24V	typ.Low	2,5 V
	typ. High	22 V

5V-Pegel

typ.Low	1,0 V
typ. High	4,0 V

	HTL	**5V**
A	65 kHz	9 kHz
A – B A + B A / B (A-B)/A	65 kHz	9 kHz
Quad	30 kHz	9 kHz

HINWEIS: Schaltpegel der Eingänge

Schaltpegel bei AC-Versorgung:

HTL-Pegel	Low:	0 .. 4 VDC
	High:	12 .. 30 VDC
5V-Pegel	Low:	0 .. 2VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

Schaltpegel bei DC-Versorgung:

HTL-Pegel	Low:	0 .. 0,2 x UB
	High:	0,6 x UB .. 30 VDC
5V-Pegel	Low:	0 .. 2 VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

14 Eingangsarten Impulszählung

Funktion	Diagramm Hinweis: Wenn GATE-Eingang aktiv keine Zählung P = Preset (Vorwahl)	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke
Cnt.Dir	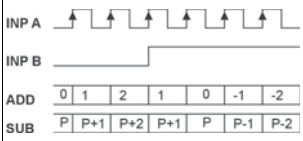	Inp A: Zähleingang Inp B: Zählrichtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
Up.Dn	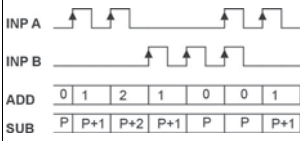	Inp A: Zähleingang add Inp B: Zähleingang sub Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
Up.Up	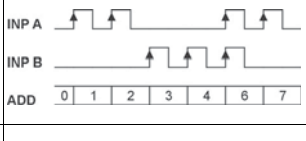	Inp A: Zähleingang 1 add Inp B: Zähleingang 2 add Add: Anzeige 0 --> Vorwahl
Quad	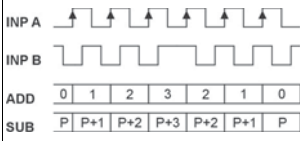	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung an einer Flanke Inp B: Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
Quad 2	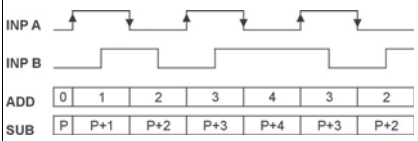	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke Inp B: Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0

Funktion	Diagramm Hinweis: Wenn GATE-Eingang aktiv keine Zählung	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke
Quad 4	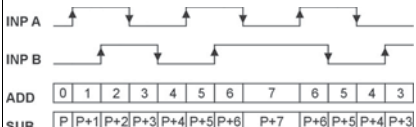	A 90° B Inp A: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke Inp B: Zähleingang Zählung bei steigender und fallender Flanke, Umkehr der Richtung Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
A / B	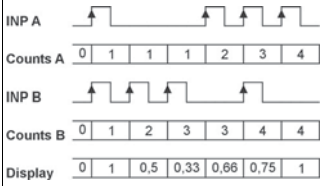	Inp A: Zähleingang 1 Inp B: Zähleingang 2 Formel: A / B
(A-B)/A	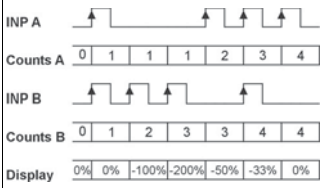	Inp A: Zähleingang 1 Inp B: Zähleingang 2 Formel: (A – B)/A x100

15 Eingangsarten Zeitmessung

Funktion	Diagramm	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke
InA.InB	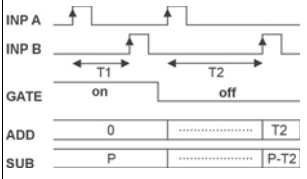	Inp A: Start Inp B: Stop Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
InB.InB	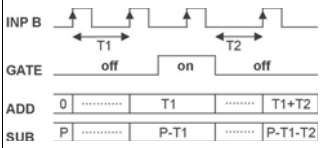	Inp A: ohne Funktion Inp B: Start/Stop Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
FrRrun		Inp A: ohne Funktion Inp B: ohne Funktion Steuerung der Zeitmessung nur über GATE-Eingang Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0
Auto	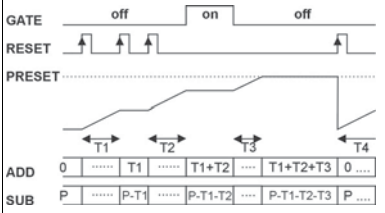	Inp A: ohne Funktion Inp B: ohne Funktion Steuerung der Zeitmessung über RESET (manuell oder elektrisch) Add: Anzeige 0 --> Vorwahl Sub: Anzeige Vorwahl -> 0

16 Eingangsarten Frequenzzähler

Funktion	Diagramm	PnP: Zählung bei steigender Flanke nPn: Zählung bei fallender Flanke
A		Inp A: Frequenzeingang Inp B: ohne Funktion
AsubB		Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: A - B
AaddB		Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: A + B
Quad	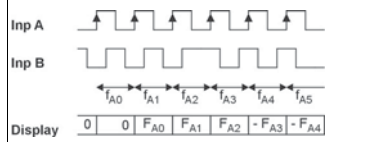	A 90° B Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Umkehr der Richtung
A / B		Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: A / B
(A-B)/A		Inp A: Frequenzeingang 1 Inp B: Frequenzeingang 2 Formel: (A – B)/A x100

17 Ausgangsoperationen

Mode	Diagramm	Mode	Diagramm
	t Nur im Mode ⎍ und ⎍		t Zusätzlich im Mode ⎍⎍ und ⎍⎍
Add	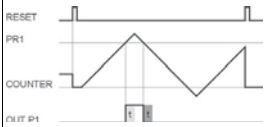	Sub	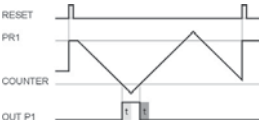
AddAr	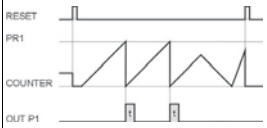	SubAr	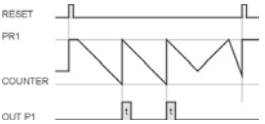
AddBat	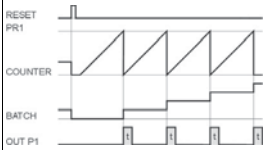	SubBat	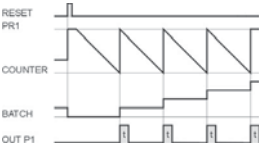
AddTot	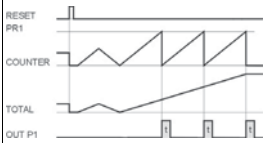		

18 Maßbilder

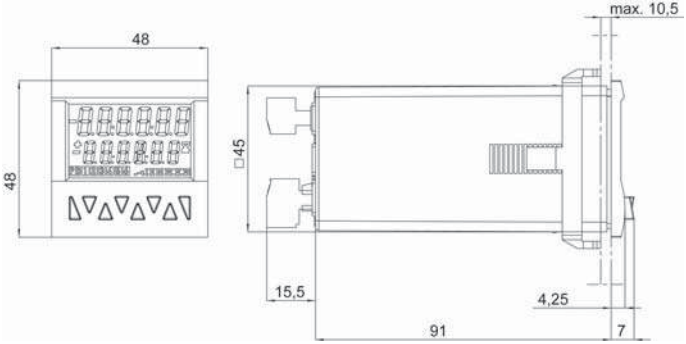

Schalttafelausschnitt

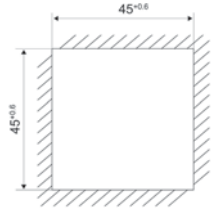

Fritz Kübler GmbH
Zähl- und Sensortechnik
P.O. Box 3440
D – 78023 Villingen-Schwenningen
Germany
Tel.: +49 (0) 77 20 – 39 03-0
Fax +49 (0) 77 20 – 2 15 64
sales@kuebler.com
www.kuebler.com

R600317

Kübler

CODIX 923

Electronic Preset Counter

With one preset



Models
LCD positive
LCD positive, green backlighting
LCD negative, red backlighting
LCD negative, red-green backlighting

english

Table of Contents

1 Preface 4
2 Safety Instructions and Warnings 4
2.1 Use according to the intended purpose 4
2.2 Mounting in a control panel 4
2.3 Electrical Installation 4
3 Description 5
4 Display/Operating elements 5
5 Inputs 5
5.1 INP A, INP B 5
5.2 RESET 5
5.3 GATE 5
5.4 LOCK INPUT 5
5.5 MPI 5
6 Output 6
6.1 Output 6
6.2 Active Output 6
7 Programming 6
7.1 Entering the programming 6
7.2 Choice of main menus 6
7.3 Entering a sub-menu 6
7.4 Selecting the menu items 6
7.5 Setting the menu items 6
7.6 Accepting the setting 6
7.7 Ending the programming 6
7.8 Programming Menu 7
7.8.1 Default parameters 7
7.8.2 Table: Parameter Sets 7
7.8.3 Setting the Basic Function 7
7.8.4 Pulse Counter 7
7.8.5 Tacho/Frequency meter 10
7.8.6 Timer 11
7.9 Setting the preset 14
7.9.1 Setting via Decade Keys 14
7.9.2 Setting with Teach-In Function 14
7.10 Set Function 14
8 Error message 14
9 Connections 15
9.1 Signal and Control Inputs 15
9.2 Supply voltage and Outputs 15
9.2.1 Version with relays 15
10 Technical Data 15
10.1 General Data 15
10.2 Pulse counter 15
10.3 Tacho/Frequency meter 15
10.4 Timer 15
10.5 Signal and Control inputs 15
10.6 Output 16
10.7 Supply voltage 16
10.8 Sensor supply voltage 16
10.9 Climatic Conditions 16
10.10 EMC 16
10.11 Device safety 16

10.12 Mechanical Data 16
10.13 Connections 16
11 Scope of Delivery 16
12 Ordering codes 16
13 Frequencies (typical) 17
13.1 Pulse counter 17
13.2 Frequency meter 17
14 Input modes: Pulse counting 18
15 Input modes: Timing 20
16 Input modes: Frequency meter 21
17 Output operations 22
18 Dimensional Drawings 23

1 Preface

Please read this instruction manual carefully before installation and start-up. Please observe all warnings and advice, both for your own safety and for general plant safety. If the device is not used in accordance with this instruction manual, then the intended protection can be impaired.

2 Safety Instructions and Warnings

Please use the device only if its technical condition is perfect. It should be used only for its intended purpose. Please bear in mind safety aspects and potential dangers and adhere to the operating instructions at all times.

2.1 Use according to the intended purpose

The preset counter 923 detects and measures pulses, times and frequencies up to max. 60 kHz and offers a wide variety of different operating modes. At the same time, the preset counter processes programmed presets. Use for any purpose over and beyond this will be deemed as not in accordance with its intended purpose and thus not complying with the requirements.
The application area for this device lies in industrial processes and controls, in the fields of manufacturing lines for the metal, wood, plastics, paper, glass, textile and other like industries. Over-voltages at the terminals of the device must be kept within the limits of Over-voltage Category II.
The device must only be operated when mounted in a panel in the correct way and in accordance with the section “Technical Data”.
Correct operation of the device requires the mandatory use of the appropriate external safety fuse. Advice concerning the recommended fuse-protection can be found under “Technical Data”.
The device is not suitable for use in hazardous areas and for areas excluded in EN 61010 Part 1.
If the device is used to monitor machines or processes in which, in the event of a failure of the device or an error made by the operator, there might be the risk of damaging the machine or causing an accident to the operators, then it is your responsibility to take the appropriate safety measures.

2.2 Mounting in a control panel

CAUTION

Mount the device away from heat sources and avoid direct contact with corrosive liquids, hot steam or similar.

Mounting instructions

1. Remove mounting clip from the device.
2. Insert the device from the front into the panel cut-out, ensuring the front-panel gasket is correctly seated.
3. Slide the fixing clip from the rear onto the housing, until the spring clamps are under tension and the upper and lower latching lugs have snapped into place.

2.3 Electrical Installation

DANGER

The device must be disconnected from the power supply, before any installation or maintenance work is carried out. AC-powered devices must only be connected to the low-voltage network via a switch or circuit breaker.
Installation or maintenance work must only be carried out by qualified personnel.

Advice on noise immunity

All connections are protected against external sources of interference. The installation location should be chosen so that inductive or capacitive interference does not affect the device or its connecting lines! Interference (e.g. from switch-mode power supplies, motors, clocked controllers or contactors) can be reduced by means of appropriate cable routing and wiring.

Measures to be taken:

Use only shielded cable for signal and control lines.
Connect cable shield at both ends.
The conductor cross-section of the cables should be a minimum of 0.4 mm².
The shield connection to the equipotential bonding should be as short as possible and with a contact area as large as possible (low-impedance).
Only connect the shields to the control panel, if the latter is also earthed.
Install the device as far away as possible from noise-containing cables.
Avoid routing signal or control cables parallel to power lines.
Cables and their insulation should be in accordance with the intended temperature and voltage ranges.

3 Description

6-digit multifunction LCD display
Easy-to-read 2-line LCD display with annunciators for both the displayed preset and the status of the output
Simultaneous display of the actual value and of the preset or auxiliary counters
Versions with/without backlit display
Add./Sub. Preset counter with one preset
Relay output
Easy-to-program
Simple preset entry via the front keys or via the Teach-In function
Pulse, frequency, time or hours run meter
Preset counter, Batch counter or Total Counter (cumulative count)
Set function for pulse and time counter
Multiplication and division factor (00.0001 .. 99.9999) for pulse counter and frequency meter
Averaging and Start Delay for frequency meter
Input modes:
Pulse counter: cnt.dir , up.dn , up.up , quad , quad2 , quad4 , A/B , (A-B)/Ax100%
Frequency meter: A , A – B , A + B , quad , A/B , (A-B)/Ax100%
Timer: FrErun , Auto , InpA.InpB , InpB.InpB
Output operations:
Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot
4-stage RESET-Mode
3-stage keypad locking (Lock)
MPI input for Display Latch, Teach-In function or Set function
Supply voltage 90 .. 260 VAC or
10 .. 30 VDC

4 Display/Operating elements

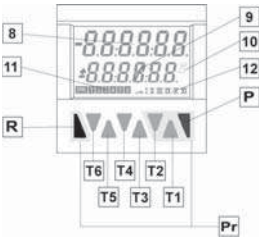

T1-6	Decade key T1 … T6
P	Prog/Mode key
R	Reset key
8	Current count value / main counter
9	Preset value/ Total count/ Batch counter
10	Run display for Timer
11	Indicator for preset value in the display
12	Indicator for active preset output
Pr	Keys necessary for programming the parameters (highlighted in grey)

5 Inputs

5.1 INP A, INP B

Signal inputs: function acc. to operating mode. Max. frequency 60 kHz, can be damped in the programming menu to 30 Hz.

Pulse counter:	Count inputs
Frequency meter:	Frequency inputs
Timer:	Start input or Start/Stop inputs

5.2 RESET

Dynamic reset input: resets the pulse counter or timer to zero (adding mode) or to the preset value (subtracting mode). The reset input can be inhibited in the programming menu.

Pulse counter:	RESET input
Frequency meter:	no function
Timer:	RESET input

5.3 GATE

Static gate input: function depending on operating mode.

Pulse counter:	no counting while active
Frequency meter:	no counting while active
Timer:	no time measurement while active(Gate.hi) no time measurement while not active (Gate.Lo).

5.4 LOCK INPUT

Static keypad lock input for preset or programming. Lock-out level can be set in the programming menu.

5.5 MPI

Input. Programmable as Display Latch, Set or Teach-In input.

6 Output

6.1 Output

Relay with potential-free changeover contact

6.2 Active Output

The active output will be shown on the display as .

For safety switching the relay output can be inverted, i.e. the relay will be de-energized when the preset is reached.

To do this, the parameter Pr.OUT1 must be set to (for permanent signal) or or (for timed signal).

7 Programming

7.1 Entering the programming



Press the Reset key and Prog/Mode key simultaneously for 3 s



⇨ The security prompt appears in the display



Programming can be exited again using the Prog/Mode key.



Press key T2 to continue with the programming



⇨ The security prompt appears in the display



Enter the main menu by pressing the Prog/Mode key

7.2 Choice of main menus



The menus are selected using the keys T2 (next) and T1 (back)

7.3 Entering a sub-menu



The sub-menu is opened with the Prog/Mode key and the first menu item is displayed.

7.4 Selecting the menu items



The Prog/Mode key is used to select a menu item within the sub-menu

7.5 Setting the menu items



The T2 key is used to select the individual settings for the menu items



When setting count values, each decade has a key assigned to it. Each time the key is pressed, the value increments by one

7.6 Accepting the setting



Pressing the Prog/Mode key causes the current setting to be accepted. Programming then switches to the next menu item.

7.7 Ending the programming

During programming, it is possible to exit the programming at each menu item by pressing the reset key.



Press the Reset key



⇨ The security prompt appears in the display



Pressing the Prog/Mode key acknowledges this prompt and causes the programming menu to start again from the beginning. The previously-programmed values are preserved. These can now be changed or checked again.



Pressing the decade key T2 selects the termination of the programming



⇨ The security prompt appears in the display



Pressing the Prog/Mode key acknowledges this prompt and terminates the programming; the modified settings are saved in the EEPROM.



⇨ The text SAVE is displayed for 2 s

7.8 Programming Menu

7.8.1 Default parameters

Note: Three default parameter sets have been permanently stored; these can be adapted as required. With each acknowledgment of the parameter sets, all parameters will be reset to the values listed in the table.
The dEFAuL P.USEr can be freely programmed.



Menu Parameter Sets



Default setting
Parameter set 1



Default setting
Parameter set 2



Default setting
Parameter set 3



Freely programmable
User settings

Factory settings are highlighted in grey

7.8.2 Table: Parameter Sets

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLtEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	Add
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
Pr.Out 1	⎍	⎍	⎍
t.Out 1		00.10	

7.8.3 Setting the Basic Function



Basic function menu



Programming menu
Pulse counter (7.8.4)



Programming menu
Timer/Hour meter (7.8.6)



Programming menu
Tacho/Frequency meter (7.8.5)

7.8.4 Pulse Counter

7.8.4.1 Submenu for the Signal and Control inputs



Menu for programming the signal and control inputs

Input polarity



PNP: switching to Plus for all inputs in common



NPN: switching to 0 V for all inputs in common

english

Filter for the signal inputs InpA and InpB



Maximum count frequency



Damped to approx. 30 Hz
(for control with mechanical contacts)

Count Input mode



Count/Direction
INP A: count input
INP B: count direction input



Differential counting [A – B]
INP A: count input add
INP B: count input sub



Totalising [A + B]
INP A: count input add
INP B: count input add



Quadrature input
INP A: count input 0°
INP B: count input 90°



Quadrature with pulse doubling
INP A: count input 0°
INP B: count input 90°
Each pulse edge of INP A will be counted



Quadrature x4
INP A: count input 0°
INP B: count input 90°
Each pulse edge of INP A and INP B will be counted.



Ratio measurement [A / B]
Inp A: count input A
Inp B: count input B



Percentage differential counting
[(A – B) / A in %]
Inp A: count input A
Inp B: count input B

User input



When the MPI input is activated the display is “frozen” and remains “frozen” until the MPI input is deactivated.
Internally the preset counter continues counting.



When the MPI input is activated the current count value will be adopted as the new preset value. See also 7.9



When the MPI input is activated the preset counter will be set to the value specified in the parameter *SEtPt*. See also 7.10

Lock input



When the Lock input is activated the programming is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset value is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset value and the programming are both inhibited.

7.8.4.2 Submenu for Output operations



Submenu for determining the operation of the output



Count mode ADD
Output active when count status ≥ preset value
Reset to zero



Count mode SUBTRACT
Output 1 active when count status ≤ 0
Reset to preset value



Count mode ADDING with automatic reset
Output (timed signal) active when count status = preset value
Automatic reset to zero when count status = preset value
Reset to zero



Count mode SUBTRACTING with automatic reset
Output (timed signal) active when count status = 0
Automatic reset to preset when count status = 0
Reset to preset value



Count mode ADDING with automatic reset and Batch counter
Output (timed signal) active when

main counter = preset value
Automatic reset to zero when main counter = preset value
Batch counter counts the number of automatic repetitions of the preset
Manual reset sets both counters to zero.
Electrical reset sets only the main counter to zero.



Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Batch counter
Output (timed signal) active when main counter = zero
Automatic reset to preset when main counter = zero
Batch counter counts the number of automatic repetitions of the preset
Manual reset sets main counter to preset value, batch counter to zero
Electrical reset sets only the main counter to the preset value



Count mode ADDING with automatic reset and Total counter
Output (timed signal) active when main counter = preset value
Automatic reset to zero when main counter = preset value
Total counter counts all the count pulses from the main counter
Manual Reset sets both counters to zero
Electrical reset sets only the main counter to zero

7.8.4.3 Submenu for configuration



Submenu for matching the input pulses and display

Multiplication factor



Multiplication factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.

The setting 00.0000 will not be accepted

Division factor



Division factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.
The setting 00.0000 will not be accepted

Decimal point setting



Decimal point (only optical function)

0	no decimal place
0.0	1 decimal place
0.00	2 decimal places
0.000	3 decimal places
0.0000	4 decimal places
0.00000	5 decimal places

Set value



Set value can be programmed from -999999 to 999999
A previously programmed decimal point will be displayed

Display colour (for device 6.92x.x1x3.xx0)



Display colour
upper line red
lower line red



Display colour
upper line red
lower line green

7.8.4.4 Submenu for reset mode



Setting the reset mode



Manual reset (with red key) and electrical reset (reset input)



No reset possible (red key and reset input inhibited)



Only electrical reset possible (reset input)



Only manual reset possible (red key)

7.8.4.5 Preset

See below 7.8.6.5

7.8.5 Tacho/Frequency meter

7.8.5.1 Submenu for the Signal and Control inputs



Submenu for programming the signal and control inputs

Input polarity



PNP: switching to Plus for all inputs in common



NPN: switching to 0 V for all inputs in common

Filter for the signal inputs Inp A and Inp B



maximum count frequency



damped to approx. 30 Hz (for control with mechanical contacts)

Input mode Frequency Measurement



Simple frequency measurement
Inp A: Frequency input
Inp B: no function



Differential measurement [A – B]
Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Total measurement [A + B]
Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Frequency measurement with direction recognition [Quad]
Inp A: Frequency input 0°
Inp B: Frequency input 90°



Ratio measurement [A / B]
Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B



Percentage differential measurement [(A-B) / A in %]
Inp A: Frequency input A
Inp B: Frequency input B

User input



When the MPI input is activated the display is “frozen” and remains “frozen” until the MPI input is deactivated.
Internally the frequency meter continues running.



When the MPI input is activated the current frequency for the preset will be adopted as the new preset value.
See also 7.9

Lock input



When the Lock input is activated the programming is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset value is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset value and the programming are both inhibited

7.8.5.2 Submenu for configuration



Submenu for matching the input pulses and display

Multiplication factor



Multiplication factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.

The setting 00.0000 will not be accepted

Division factor



Division factor can be programmed from 00.0001 to 99.9999.
The setting 00.0000 will not be accepted

Display mode



Calculation and display of the frequency / speed in 1/s



Calculation and display of the frequency / speed in 1/min

Decimal point setting



Decimal point
(determines the resolution)

0	no decimal place
0.0	1 decimal place
0.00	2 decimal places
0.000	3 decimal places

Moving average



Moving average calculated

AVG 2	over 2 measurements
AVG 5	over 5 measurements
AVG 10	over 10 measurements
AVG 20	over 20 measurements

Start delay



Programmable from 00.0 to 99.9 s
At the start of a measurement the measurement results within this time-period are ignored.

Waiting time



Waiting time Programmable from 00.1 to 99.9 s. This value specifies how much time should elapse, after the last valid edge, before zero is to be displayed.

Display colour (for device 6.92x.x1x3.xx0)



Display colour

Upper line	red
Lower line	red



Display colour

Upper line	red
Lower line	green

7.8.5.3 Preset 1

See below 7.8.6.5

7.8.6 Timer

7.8.6.1 Submenu for the Signal and Control inputs



Menu for programming the signal and control inputs

Input polarity



PNP: switching to Plus for all inputs in common



nPn: switching to 0 V for all inputs in common

Filter for the signal inputs Inp A and Inp B



for electronic control of the signal inputs



for mechanical control of the signal inputs(for control with mechanical contacts)

Input mode Time measurement



Start: Edge to Inp A
Stop: Edge to Inp B



Start: 1. Edge to Inp B
Stop: 2. Edge to Inp B



Timing can only be controlled via the Gate input
Inp A and Inp B: no function



The timer is reset by means of a RESET (to zero when adding, to preset when subtracting) and then starts timing again.

Timing is stopped with adding operations when preset is reached. Timing is stopped with subtracting operations when zero is reached. A RESET during the timing process also causes this to stop.
Inp A and Inp B: no function.

Gate control for Timing



Timing takes place when the Gate input is not active.



Timing takes place when the Gate input is active

User input



When the MPI input is activated the display is “frozen” and remains “frozen” until the MPI input is deactivated.
Internally the preset timer continues counting.



When the MPI input is activated the current time value will be adopted as the new preset value.
See also 7.9



When the MPI input is activated the timer will be set to the value specified in the parameter *SEtPt*.
See also 7.10

Lock input



When the Lock input is activated the programming is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset values is inhibited.



When the Lock input is activated the setting of the preset value and the programming are both inhibited.

7.8.6.2 Submenu for the output operations



Submenu for determining the operation of the output



Count mode ADD
Output active when count status ≥ preset value
Reset to zero



Count mode SUBTRACT
Output active when
count status ≤ 0
Reset to preset value



Count mode ADDING with automatic reset
Output (timed signal) active when count status = preset value
Automatic reset to zero when count status = preset value
Reset to zero



Count mode SUBTRACTING with automatic reset
Output (timed signal) active when count status = 0
Automatic reset to preset when count status = 0
Reset to preset value



Count mode ADDING with automatic reset and Batch counter
Output (timed output) active when main counter = preset value
Automatic reset to zero when main counter = preset value
Batch counter counts the number of automatic repetitions of the preset
Manual reset sets both counters to zero
Electrical reset sets only the main counter to zero



Count mode SUBTRACTING with automatic reset and Batch counter
Output (timed signal) active when main counter = 0
Automatic reset to preset when main counter = 0
Batch counter counts the number of automatic repetitions of the preset
Manual reset sets main counter to preset value and batch counter to zero
Electrical reset sets only the main counter to preset value



Count mode ADDING with automatic reset and Total counter
Output (timed signal) active when main counter = preset value
Automatic reset to zero when main counter = preset value
Total counter counts all the count pulses from the main counter
Manual Reset sets both counters to zero
Electrical reset sets only the main counter to zero

7.8.6.3 Submenu for configuration



Submenu for matching the time ranges and display

Unit of time



Unit of time: seconds
Decimal point setting determines the resolution



Unit of time: minutes
Decimal point setting determines the resolution



Unit of time: hours
Decimal point setting determines the resolution



Unit of time: Hrs. Min. Sec.

Decimal point setting (Resolution)



Decimal place
(determines the resolution)

0	no decimal place
0.0	1 decimal place
0.00	2 decimal places
0.000	3 decimal places

Set value



Set value can be programmed from 000000 to 999999
A previously programmed decimal point will be displayed

Display colour (for 6.92x.x1x3.xx0]



Display colour
upper line red
lower line red



Display colour
upper line red
lower line green

7.8.6.4 Submenu for reset mode



Setting the reset mode



Manual reset (with red key) and electrical reset (reset input)



No reset possible (red key and reset input inhibited)



Only electrical reset possible (reset input)



Only manual reset possible (red key)

7.8.6.5 Submenu for Preset



Submenu for the preset



ADD mode output operations:
permanent signal at the output, becomes active when count ≥ preset
SUB mode output operations:
permanent signal at the output, becomes active when count ≤ 0



ADD mode output operations:
permanent signal at the output, becomes passive when count ≥ preset
SUB mode output operations:
permanent signal at the output, becomes passive when count ≤ 0



ADD mode output operations:
timed signal at the output, becomes active when count ≥ preset. (Activation only in positive direction)
SUB mode output operations:
timed signal at the output, becomes active when count ≤ 0. (Activation only in negative direction)



ADD mode output operations:
timed signal at the output, becomes passive when count ≥ preset. (Deactivation only in positive direction)
SUB mode output operations:
timed signal at the output, becomes passive when count ≤ 0. (Deactivation only in negative direction).



ADD mode output operations:
timed signal at the output, becomes active with positive direction and when count ≥

preset and subsequently active with negative direction and when count ≤ preset
SUB mode output operations: timed signal at output, becomes active with negative direction and when count ≤ 0 and subsequently active with positive direction and when count ≥ 0



ADD mode output operations: timed signal at the output, becomes passive with positive direction and when count ≥ preset and subsequently passive with negative direction and when count ≤ preset
SUB mode output operations: timed signal at the output, becomes passive with negative direction and when count ≤ 0 and subsequently passive with positive direction and when count ≥ 0



Duration of timed signal, programmable from 00.01 to 99.99 s.
Timed signal is post-triggered

Active:
Relay is activated when the preset value is reached.

Passive:
Relay is de-energized when the preset value is reached.

7.9 Setting the preset

7.9.1 Setting via Decade Keys

In the operating mode, the preset value will always be displayed in the lower line. This is except for the output operations AddBat, SubBat and AddTot.



Press the Prog/Mode key until the preset to be changed is displayed - PR1



Press any decade key

⇨ Display switches to the editor mode



Set the desired preset value using the decade keys



Approx. 3 s after the last press of the decade keys or by pressing the Reset key the new preset value will be accepted and the counter will switch back to operating mode.

7.9.2 Setting with Teach-In Function



Program the MPI input to ***tEAch***



In programming mode, select the preset to be changed using the Prog/Mode key

Briefly activate the MPI (NPN or PNP input logic)

⇨ The current count value will be adopted as the new preset value

The preset value can subsequently be further modified via the decade keypad.

7.10 Set Function

Both the pulse counter and the timer can be set to a default value by means of the Set function.



Program the MPI input to ***SEt***



Set menu item ***SEtPt*** to the desired value

Briefly activate the MPI (NPN or PNP input logic)

⇨ For add. output operations the pulse counter or timer will be set to the ***SEtPt*** default value

⇨ For sub. output operations the pulse counter or timer will be set to the difference between the value of Preset 2 and the value of ***SEtPt*** .

8 Error message

Err 1	Set value is outside the permitted range

9 Connections

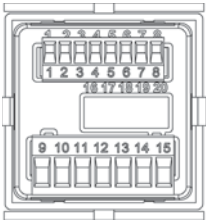

9.1 Signal and Control Inputs

N°	Designation	Function
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: U_B connected through	Sensor supply voltage
2	GND (0 VDC)	Common connection Signal and Control inputs
3	INP A	Signal input A
4	INP B	Signal input B
5	RESET	Reset input
6	LOCK	Keypad lock
7	GATE	Gate input
8	MPI	User input

9.2 Supply voltage and Outputs

9.2.1 Version with relays

N°	Designation	Function
9	n.c.	-
10	n.c.	
11	Relay contact C	Output
12	Relay contact N.O.	
13	Relay contact N.C.	
14	AC: 90..260 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Supply voltage
15	AC: 90..260 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Supply voltage

10 Technical Data

10.1 General Data

Display	LCD positive or negative, backlit	
	2 x 6-digit	
Digit height	upper line	9 mm
	lower line	7 mm
	special characters	2 mm
Overload/ Underload	Blinking, 1 s Counter loses no pulses up to 1 decade	
Data retention	> 10 years, EEPROM	
Operation	8 keys	

10.2 Pulse counter

Count frequency max. 55 kHz (see section 13. frequencies typ.)

Response time of the output:

Add/Sub	< 7 ms
With automatic repeat	< 7 ms
A/B ; (A-B)/A	< 29 ms

10.3 Tacho/Frequency meter

Frequency range	0,01 Hz to 65 kHz (see section 13. frequencies typ.)
Measuring principle	≤ 76.3 Hz Time interval (period measurement) > 76.3 Hz Gate time Gate time approx.13.1 ms
Measuring error	< 0.1% per channel
Response time of the output:	
1-channel operation	< 100 ms @ 40 kHz < 350 ms @ 65 kHz
2-channel operation	< 150 ms @ 40 kHz < 600 ms @ 65 kHz

10.4 Timer

Seconds	0.001 s ... 999 999 s
Minutes	0.001 min ... 999 999 min
Hours	0.001 h .. 999 999 h
h.min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Min. time measurable	500µs
Measuring error	< 50 ppm
Response time of the output:	< 7 ms

10.5 Signal and Control inputs

Polarity:	programmable NPN/PNP for all inputs in common
Input resistance	5 kΩ
Pulse shape	any

Switching level with AC supply:

HTL level	Low:	0 ... 4 VDC
	High:	12 ... 30 VDC
5V level	Low:	0 ... 2VDC
	High:	3,5 ... 30 VDC

Switching level with DC supply:

HTL level	Low:	0 ... 0,2 x UB
	High:	0,6 x UB ... 30 VDC
5V level	Low:	0 ... 2 VDC
	High:	3,5 ... 30 VDC

Minimum pulse length of the Reset input: 1 ms
Minimum pulse length of the Control inputs:10 ms

10.6 Output

Relay with changeover contact

Switching voltage	max. 250 VAC/ 150 VDC
Switching current	max. 3 A AC/DC min. 30 mA DC
Switching capacity	max. 750 VA / 90 W
Mechanical service life (switching cycles)	$20x10^6$
N° of switching cycles at 3 A/ 250 V AC	$5x10^4$
N° of switching cycles at 3 A/ 30 V DC	$5x10^4$

10.7 Supply voltage

AC supply:	90 ... 260 V AC / max. 8 VA 50/ 60 Hz ext. fuse protection: T 0.1 A
DC supply:	10 ... 30 V DC/ max. 1.5 W reverse polarity protection ext. fuse protection T 0.2 A

10.8 Sensor supply voltage

AC supply:	24 V DC ±15%, 80 mA
DC supply:	max. 80 mA, external voltage supply is connected through

10.9 Climatic Conditions

Operating temperature:	-20°C .. +65°C
Storage temperature:	-25°C .. +75°C
Relative humidity: RH.	93% at +40°C, non-condensing
Altitude:	to 2000 m

10.10 EMC

Noise immunity:	EN61000-6-2 with shielded signal and control cables
Noise emission:	EN55011 Class B

10.11 Device safety

Design to:	EN61010 Part 1
Protection Class:	Class 2
Application area:	Soiling Level 2

10.12 Mechanical Data

Housing:	Panel-mount housing to DIN 43 700, RAL 7021
Dimensions:	48 x 48 x 91 mm
Panel cut-out:	$45^{+0,6}$ x $45^{+0,6}$ mm
Installation depth:	ca. 107 mm incl. terminals
Weight:	ca. 125 g
Protection:	IP 65 (front)
Housing material:	Polycarbonate UL94 V-2
Vibration resistance: (EN60068-2-6):	10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ 30 min in each direction
Shock resistance (EN60068-2-27):	100G / XYZ 3 times in each direction
Cleaning:	The front of the unit should only be cleaned using a soft damp (water!) cloth.

10.13 Connections

Supply voltage and output:
Plug-in screw terminal, 7-pin, RM5.08
Core cross section, max. 2.5 mm²

Signal and control inputs:
Plug-in screw terminal, 8-pin, RM 3.81
Core cross-section, max. 1.5 mm²

11 Scope of Delivery

Delivery includes:

Preset counter
Mounting clip
Instruction manual

12 Ordering codes

6.923.X10X.XX0

- Input trigger levels
  - 0 = Standard (HTL)
  - A = 5V
- Supply voltage
  - 0 = 90 .. 260 VAC
  - 3 = 10 .. 30 VDC
- LCD version
  - 0 = no backlighting
  - 1 = green backlighting
  - 2 = LED Look
  - 3 = Multicolour
- Relay output
- Front
  - 0 = Kübler version
  - A = Neutral version

13 Frequencies (typical)

13.1 Pulse counter

HTL level

AC supply	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC supply 12V	typ. Low	2 V
	typ. High	10 V
DC supply 24V	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	29 kHz		

5V level

typ. Low	1,0 V
typ. High	4,0 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	9 kHz		

13.2 Frequency meter

HTL level

AC supply	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V
DC supply 12V	typ. Low	2 V
	typ. High	10 V
DC supply 24V	typ. Low	2,5 V
	typ. High	22 V

5V level

typ. Low	1,0 V
typ. High	4,0 V

	HTL	**5V**
A	65 kHz	9 kHz
A – B A + B A / B (A-B)/A	65 kHz	9 kHz
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTE: Switching levels of the input

Switching levels with AC supply:

HTL level	Low:	0 .. 4 VDC
	High:	12 .. 30 VDC
5V level	Low:	0 .. 2VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

Switching levels with DC supply:

HTL level	Low:	0 .. 0,2 x UB
	High:	0,6 x UB .. 30 VDC
5V level	Low:	0 .. 2 VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

14 Input modes: Pulse counting

Function	Diagram Note: No counting when GATE input is active P = Preset	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge
Cnt.Dir	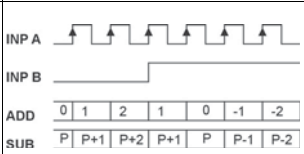	Inp A: Count input Inp B: Count direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
Up.Dn	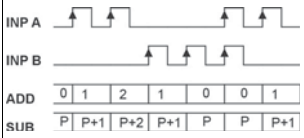	Inp A: Count input add Inp B: Count input sub Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
Up.Up	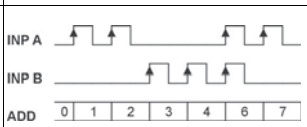	Inp A: Count input 1 add Inp B: Count input 2 add Add: Display 0 --> Preset
Quad	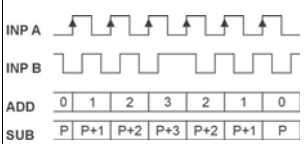	A 90° B Inp A: Count input Count on one edge Inp B: Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
Quad 2	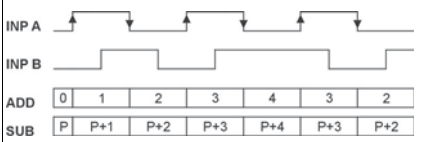	A 90° B Inp A: Count input Count on rising and on falling edges Inp B: Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0

Function	Diagram Note: No counting when GATE input is active	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge
Quad 4	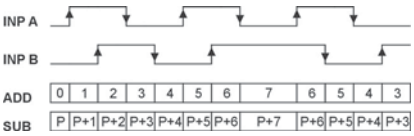	A 90° B Inp A: Count input Count on rising and on falling edges Inp B: Count input Count on rising and on falling edges, Reverse direction Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
A / B	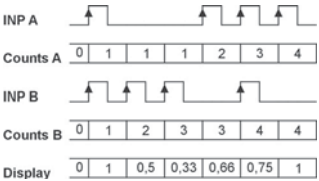	Inp A: Count input 1 Inp B: Count input 2 Formula: A / B
(A-B)/A	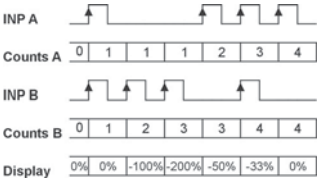	Inp A: Count input 1 Inp B: Count input 2 Formula: (A – B)/A x100

15 Input modes: Timing

Function	Diagram	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge
InA.InB	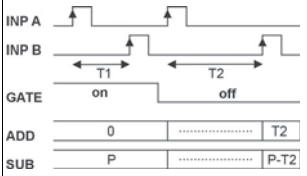	Inp A: Start Inp B: Stop Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
InB.InB	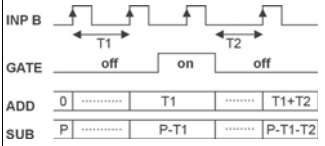	Inp A: no function Inp B: Start/Stop Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
FrRrun		Inp A: no function Inp B: no function Control of the timing only via the GATE input Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0
Auto	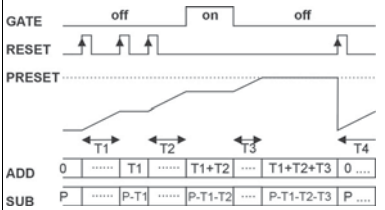	Inp A: no function Inp B: no function Control of the timing via RESET (manual or electrical) Add: Display 0 --> Preset Sub: Display Preset -> 0

16 Input modes: Frequency meter

Function	Diagram	PNP: Count on rising edge NPN: Count on falling edge
A		Inp A: Frequency input Inp B: no function
AsubB		Inp A: Frequency input 1 Inp B: Frequency input 2 Formula: A - B
AaddB		Inp A: Frequency input 1 Inp B: Frequency input 2 Formula: A + B
Quad	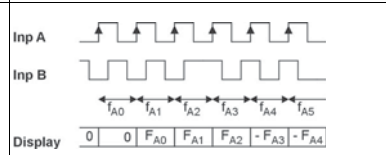	A 90° B Inp A: Frequency input 1 Inp B: Reverse direction
A / B		Inp A: Frequency input 1 Inp B: Frequency input 2 Formula: A / B
(A-B)/A		Inp A: Frequency input 1 Inp B: Frequency input 2 Formula: (A – B)/A x100

17 Output operations

Mode	Diagram	Mode	Diagram
	t Only in the mode ⎍ and ⎍		t Additionally in the mode ⎍ and ⎍
Add	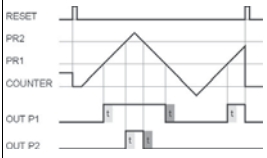	Sub	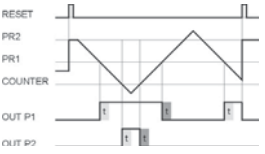
AddAr	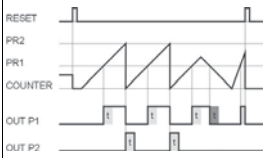	SubAr	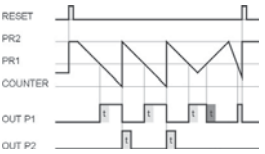
AddBat	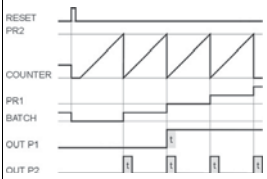	SubBat	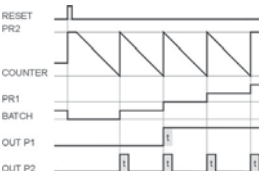
AddTot	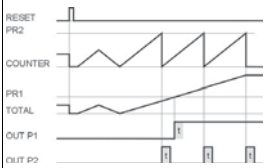		

18 Dimensional Drawings

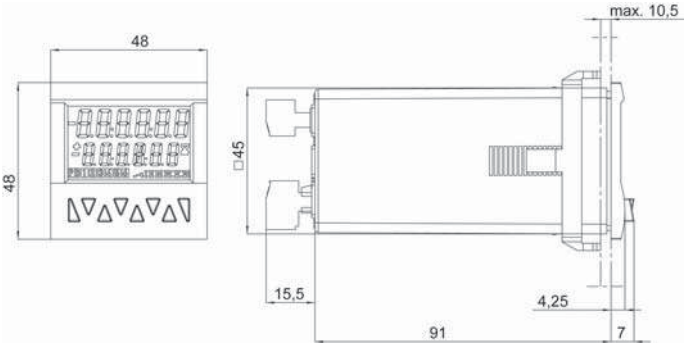

Panel cut-out

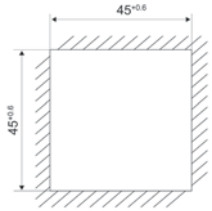

Fritz Kübler GmbH
Zähl- und Sensortechnik
P.O. Box 3440
D – 78023 Villingen-Schwenningen
Germany
Tel.: +49 (0) 77 20 – 39 03-0
Fax +49 (0) 77 20 – 2 15 64
sales@kuebler.com
www.kuebler.com

R600317

CODIX 923

Compteur à présélection électronique

avec une présélection



Exécutions
LCD positif
LCD positif, rétroéclairage vert
LCD négatif, rétroéclairage rouge
LCD négatif, rétroéclairage rouge-vert

français

Sommaire

1 Introduction 4
2 Instructions de sécurité et avertissements 4
2.1 Utilisation conforme 4
2.2 Montage encastré 4
2.3 Installation électrique 4
3 Description 5
4 Affichage/Organes de commande 5
5 Entrées 5
5.1 INP A, INP B 5
5.2 RESET 5
5.3 GATE 6
5.4 LOC.INP 6
5.5 MPI 6
6 Sortie 6
6.1 Sortie 6
6.2 Sortie active 6
7 Programmation 6
7.1 Appel du mode Programmation 6
7.2 Appel des menus principaux 6
7.3 Passage dans un sous-menu 6
7.4 Appel des points du menu 6
7.5 Réglage des points du menu 6
7.6 Prise en compte du réglage 6
7.7 Fin de la programmation 6
7.8 Menu de programmation 7
7.8.1 Jeux de paramètres prédéfinis 7
7.8.2 Tableau des jeux de paramètres 7
7.8.3 Réglage de la fonction de base 7
7.8.4 Compteur d'impulsions 8
7.8.5 Tachymètre/Fréquencemètre 10
7.8.6 Compteur horaire 11
7.9 Réglage de la présélection 14
7.9.1 Réglage à l'aide des touches des décades 14
7.9.2 Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach) 15
7.10 Fonction de prépositionnement 15
8 Message d'erreur 15
9 Raccordement 15
9.1 Entrées de signal et de commande 15
9.2 Alimentation en tension et sorties 16
9.2.1 Exécution avec relais 16
10 Caractéristiques techniques 16
10.1 Caractéristiques générales 16
10.2 Compteur d'impulsions 16
10.3 Tachymètre/Fréquencemètre 16
10.4 Compteur horaire 16
10.5 Entrées de signal et de commande 16
10.6 Sortie 16
10.7 Tension d'alimentation 17
10.8 Alimentation en tension pour un capteur 17
10.9 Conditions climatiques 17
10.10 CEM 17
10.11 Sécurité de l'appareil 17

10.12 Caractéristiques mécaniques 17
10.13 Raccordements 17
11 Etendue de la livraison 17
12 Référence de commande 17
13 Fréquences (typiques) 18
13.1 Compteur d'impulsions 18
13.2 Fréquencemètre 18
14 Types d'entrée - Comptage d'impulsions 19
15 Types d'entrée - mesure de temps 21
16 Types d'entrée - Fréquencemètre 22
17 Opérations de sortie 23
18 Dimensions 24

1 Introduction

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service. Pour votre propre sécurité, ainsi que pour la sécurité de fonctionnement, respectez tous les avertissements et indications. Une utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut affecter la protection prévue.

2 Instructions de sécurité et avertissements

N'utilisez cet appareil que s'il est techniquement en parfait état, de manière conforme à sa destination, en tenant compte de la sécurité et des risques, et dans le respect de ces instructions d'utilisation

2.1 Utilisation conforme

Le compteur à présélection 923 compte des impulsions, des temps et des fréquences jusqu'à 60 kHz max., et offre de nombreux modes opératoires différents. Le compteur à présélection utilise dans le même temps des présélections programmées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à sa destination. Cet appareil trouve son application dans les process et les commandes industriels dans les domaines des chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des matières plastiques, du papier, du verre, des textiles, etc. Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées à la valeur de la catégorie de surtension II. L'appareil ne doit être utilisé que s'il a été encastré dans les règles de l'art, et conformément au chapitre « Caractéristiques techniques ».
Pour un fonctionnement conforme, l'appareil doit être muni d'une protection externe. Les Caractéristiques techniques donnent les indications quant au fusible recommandé.

L'appareil ne convient pas pour des zones présentant des risques d'explosion, ni pour les domaines d'utilisation exclus par la norme EN 61010 Partie 1.

Si l'appareil est mis en œuvre pour la surveillance de machines ou de process où, en cas de panne ou d'une erreur de manipulation de l'appareil, peuvent apparaître des risques de dommages à la machine ou d'accidents pour les opérateurs, il vous appartient de prendre les mesures de sécurité appropriées.

2.2 Montage encastré

PRUDENCE

Montez l'appareil loin de toute source de chaleur et évitez tout contact direct avec des liquides corrosifs, de la vapeur chaude ou des substances similaires.

Instructions de montage

1. Retirer le cadre de fixation de l'appareil.
2. Introduire l'appareil par l'avant dans la découpe d'encastrement du panneau et veiller à ce que le joint du cadre avant soit correctement en place.
3. Glisser par l'arrière le cadre de fixation sur le boîtier de l'appareil jusqu'à ce que les étriers élastiques soient comprimés et que les ergots haut et bas soient encliquetés.

2.3 Installation électrique

DANGER

Avant tout travail d'installation ou de maintenance, couper la tension d'alimentation de l'appareil. Les appareils alimentés en courant alternatif ne peuvent être reliés au réseau basse tension que par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'un sectionneur de puissance. Les travaux d'installation ou de maintenance doivent être réalisés par du personnel qualifié.

Indications quant à la résistance aux perturbations

Tous les raccordements sont protégés contre les perturbations extérieures. Choisir le lieu d'utilisation de sorte que des perturbations inductives ou capacitives ne puissent pas affecter l'appareil ou les câbles raccordés à celui-ci ! Un tracé de câblage approprié permet de réduire les perturbations (dues p. ex. à des alimentations à commutation, des moteurs, des variateurs ou des contacteurs cyclés.

Mesures à prendre :

N'utiliser que du câble blindé pour les lignes de signal et de commande. Raccorder le blindage des deux côtés. Section de la tresse des conducteurs 0,14 mm² min.
La liaison du blindage à la compensation de potentiel doit être aussi courte que possible et s'effectuer sur une grande surface (basse impédance).
Ne relier les blindages au panneau que si celui-ci est aussi mis à la terre.
L'appareil doit être encastré aussi loin que possible de lignes soumises à des perturbations.
Eviter de poser les conducteurs en parallèle avec des conducteurs d'énergie.

Les conducteurs et les isolations de ceux-ci doivent correspondre aux plages de température et de tension prévues.

3 Description

Afficheur LCD multifonctions à 6 décades
Affichage LCD à 2 lignes clairement lisible avec symboles pour la présélection affichée et l'état de la sortie
Affichage simultané de la valeur réelle et de la présélection ou des compteurs auxiliaires
Exécution avec/sans rétroéclairage de l'affichage
Compteur à présélection additionnant/soustrayant avec une présélection
Sortie par relais
Programmation simple
Réglage aisé de la présélection à l'aide des touches en façade ou de la fonction d'apprentissage
Compteur d'impulsions, fréquencemètre ou compteur de temps ou d'heures de fonctionnement
Compteur à présélection, compteur de lots ou totalisateur
Fonction de repositionnement pour les compteurs d'impulsions et horaire
Facteurs de multiplication et de division (00.0001 .. 99.9999) pour le compteur d'impulsions et le fréquencemètre
Formation de valeur moyenne et temporisation au démarrage pour le fréquencemètre
Types d'entrées:
Compteur d'impulsions : cnt.dir , up.dn , up.up , quad , quad2 , quad4 , A/B , (A-B)/Ax100%
Fréquencemètre : A , A – B , A + B , quad , A/B , (A-B)/Ax100%
Compteur horaire : FrErun , Auto , InpA.InpB , InpB.InpB
Opérations de sortie :
Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot
Mode RESET à 4 niveaux
Verrouillage des touches (Lock) à 3 niveaux
Entrée MPI pour figeage de l'affichage (Latch), fonction d'apprentissage (Teach) ou fonction de repositionnement
Tension d'alimentation 90 .. 260 VAC ou 10 .. 30 VDC

4 Affichage/Organes de commande

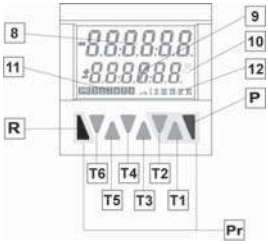

T1-6	Touches des décades T1 … T6
P	Touche Prog/Mode
R	Touche Reset
8	Valeur courante du comptage / Compteur principal
9	Valeur de présélection/ Somme totale / Compteur de lots
10	Indication de marche pour le compteur horaire
11	Indicateur pour la valeur de présélection sur l'affichage
12	Indicateur de sortie de présélection active
Pr	Touches nécessaires pour la programmation des paramètres (sur fond gris)

5 Entrées

5.1 INP A, INP B

Entrées de signal : fonction suivant le mode opératoire. Fréquence max. 60 kHz, atténuable à 30 Hz dans le menu de programmation.

Compteur d'impulsions :	entrées de comptage
Fréquencemètre :	entrées de fréquence
Compteur horaire :	entrée de marche ou entrées de Marche/Arrêt

5.2 RESET

Entrée de repositionnement dynamique : remet le compteur d'impulsions ou horaire à zéro pour les opérations de sortie additionnantes, à la valeur de présélection pour les opérations de sortie soustrayantes. L'entrée de repositionnement peut être bloquée dans le menu de programmation.

Compteur d'impulsions : entrée de RESET
Fréquencemètre : sans fonction
Compteur horaire : entrée de RESET

5.3 GATE

Entrée de porte statique : fonction suivant le mode opératoire.
Compteur d'impulsions : pas de comptage si active
Fréquencemètre : pas de comptage si active
Compteur horaire : pas de mesure de temps si active (Gate.hi)
pas de mesure de temps si inactive (Gate.Lo).

5.4 LOC.INP

Entrée statique de verrouillage des touches pour la présélection ou la programmation. Le niveau de verrouillage peut se définir dans le menu de programmation.

5.5 MPI

Entrée. Programmable comme entrée de figeage de l'affichage (Latch), entrée de repositionnement ou entrée d'apprentissage (Teach).

6 Sortie

6.1 Sortie

Relais à contact inverseur sec.

6.2 Sortie active

La sortie active est indiquée sur l'affichage par

Pour des circuits de sécurité, il est possible d'inverser la sortie par relais, c'est-à-dire que le relais est mis hors tension lorsque la présélection est atteinte. Pour cela, le paramètre Pr.OUT1 doit être réglé sur dans le cas d'un signal permanent et sur ou dans le cas d'un signal fugitif.

7 Programmation

7.1 Appel du mode Programmation



Presser en même temps les touches Reset et Prog/Mode pendant 3 s.



⇨ L'appareil affiche la demande de confirmation



La touche Prog/Mode permet de quitter la programmation.



La touche T2 permet de choisir de continuer la programmation.

⇨ L'appareil affiche la demande de confirmation



Pour passer dans les menus principaux, presser la touche Prog/Mode.

7.2 Appel des menus principaux



Les touches T2 (en avant) et T1 (en arrière) permettent de sélectionner les menus.

7.3 Passage dans un sous-menu



La touche Prog/Mode ouvre le sous-menu et affiche le premier point du menu.

7.4 Appel des points du menu



La touche Prog/Mode permet de sélectionner un point dans le sous-menu.

7.5 Réglage des points du menu



La touche T2 permet de sélectionner les différents réglages des points du menu.



Pour les réglages de valeurs numériques, chaque décade a sa touche propre, qui permet d'augmenter la valeur de un

7.6 Prise en compte du réglage



Presser la touche Prog/Mode pour que l'appareil prenne en compte le réglage courant et passe au point suivant du menu.

7.7 Fin de la programmation

Pendant la programmation, il est possible de quitter celle-ci à n'importe quel point du menu en pressant la touche Reset.



Presser la touche Reset



⇨ L'appareil affiche la demande de confirmation



Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, le menu de programmation recommence du début. Les dernières valeurs réglées sont sauvegardées. Il est ainsi possible de les modifier à nouveau ou de les contrôler.



La touche de décade T2 permet de sélectionner la fin de la programmation.



⇨ L'appareil affiche la demande de confirmation



Si cette question est validée en pressant la touche Prog/Mode, l'appareil quitte le mode Programmation et les réglages modifiés ont sauvegardés dans l'EEPROM.



⇨ Le message SAVE s'affiche pendant 2 s. sur l'affichage

7.8 Menu de programmation

7.8.1 Jeux de paramètres prédéfinis

Remarque Trois jeux de paramètres sont sauvegardés de manière fixe et peuvent être adaptés en cas de besoin. A chaque confirmation des jeux de paramètres, tous les paramètres reprennent les valeurs indiquées dans le tableau. Le jeu de paramètres dEFAuL P.USEr est librement programmable.



Menu Jeux de paramètres



Prédéfinition
Jeu de paramètres 1



Prédéfinition
Jeu de paramètres 2



Prédéfinition
Jeu de paramètres 3



Réglages libres de l'utilisateur

Les réglages d'usine sont indiqués sur fond gris

7.8.2 Tableau des jeux de paramètres

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLtEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	Add
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
Pr.Out 1	⎍	⎍	⎍
t.Out 1		00.10	

7.8.3 Réglage de la fonction de base



Menu Fonction de base



Menu de programmation Compteur d'impulsions (7.8.4)



Menu de programmation Compteur de temps/Compteur d'heures de fonctionnement (7.8.6)



Menu de programmation Tachymètre/Fréquencemètre (7.8.5)

français

7.8.4 Compteur d'impulsions

7.8.4.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande



Menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée



PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées



nPn: commutation à 0 V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et InpB



Fréquence de comptage maximale



Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de comptage



Comptage/Sens de comptage
INP A : Entrée de comptage
INP B : Entrée de sens de comptage



Comptage différentiel [A – B]
INP A : Entrée de comptage add.
INP B : Entrée de comptage soustr.



Totalisation [A + B]
INP A: Entrée de comptage add.
INP B: Entrée de comptage add.



Discriminateur de phase
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°



Discriminateur de phase avec doublement des impulsions
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°
Chaque flanc de INP A est compté



Discriminateur de phase avec quadruplement des impulsions
INP A : Entrée de comptage 0°
INP B : Entrée de comptage 90°
Chaque flanc de INP A et de INP B est compté.



Mesure de proportion [A / B]
INP A : Entrée de comptage A
INP B : Entrée de comptage B



Comptage différentiel en % [(A – B) / A en %]
INP A : Entrée de comptage A
INP B : Entrée de comptage B

Entrée utilisateur



L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.
Le compteur à présélection continue de compter en interne.



La valeur de comptage courante est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.9



Le compteur à présélection est mis à la valeur du paramètre *SEtPt* lors de l'activation de l'entrée MPI. Voir aussi 7.10

Entrée de verrouillage



La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée



Le réglage des valeurs de la présélection est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage des valeurs de la présélection et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.4.2 Sous-menu des opérations de sortie



Sous-menu pour la détermination de l'opération de sortie



Comptage additionnant
Sortie active lorsque compteur ≥ présélection
Repositionnement à zéro



Comptage soustrayant
Sortie active lorsque
compteur ≤ 0
Repositionnement à la
présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique
Sortie (signal fugitif) active
lorsque compteur = présélection
Repositionnement automatique à
zéro lorsque
compteur = présélection
Repositionnement à zéro



Comptage soustrayant avec repositionnement automatique
Sortie (signal fugitif) active
lorsque compteur = 0
Repositionnement automatique à
la présélection lorsque
compteur= 0
Repositionnement à la
présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots
Sortie (signal fugitif) active
lorsque compteur principal =
présélection
Repositionnement automatique à
zéro lorsque compteur principal =
présélection
Le compteur de lots compte le
nombre de répétitions
automatiques de la présélection
Le Reset manuel repositionne les
deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne
repositionne que le compteur
principal à zéro



Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et compteur de lots
Sortie (signal fugitif) active
lorsque compteur principal = zéro
Repositionnement automatique à
la présélection lorsque compteur
principal = zéro
Le compteur de lots compte le
nombre de répétitions
automatiques de la présélection
Le Reset manuel repositionne le
compteur principal à la
présélection, le compteur de lots
à zéro
Le Reset électrique ne
repositionne que le compteur
principal à la présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur
Sortie (signal fugitif) active
lorsque compteur principal =
présélection
Repositionnement automatique à
zéro lorsque compteur principal =
présélection
Le totalisateur compte toutes les
impulsions de comptage du
compteur principal
Le Reset manuel repositionne les
deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne
repositionne que le compteur
principal à zéro

7.8.4.3 Sous-menu de configuration



Sous-menu d'adaptation des impulsions d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication



Facteur de multiplication réglable de 00.0001 à 99.9999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté.

Facteur de division



Facteur de division réglable de 00.0001 bis à.9999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté.

Réglage du point décimal



Point décimal (affichage uniquement)

0	pas de décimale
0.0	1 décimale
0.00	2 décimales
0.000	3 décimales
0.0000	4 décimales
0.00000	5 décimales

Prépositionnement



Prépositionnement réglable de -999999 à 999999.
Si un point décimal a été programmé auparavant, il est affiché.

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.x1x3.xx0)



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.4.4 Sous-menu du mode de repositionnement



Réglage du mode de repositionnement



Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)



Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)



Repositionnement électrique uniquement (Entrée Reset)



Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)

7.8.4.5 Présélection

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.5 Tachymètre/Fréquencemètre

7.8.5.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande



Sous-menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée



PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées



nPn : commutation à 0V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B



Fréquence de comptage maximale



Atténuation à env. 30 Hz (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée mesure de fréquence



Mesure de fréquence simple
Inp A : Entrée de fréquence
Inp B : Sans fonction



Mesure différentielle [A – B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Totalisation [A + B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Mesure de fréquence avec détection du sens [Quad]
Inp A : Entrée de fréquence 0°
Inp B : Entrée de fréquence 90°



Mesure proportionnelle [A / B]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B



Mesure différentielle en % [(A-B) / A en %]
Inp A : Entrée de fréquence A
Inp B : Entrée de fréquence B

Entrée utilisateur



L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.
Le fréquencemètre continue de travailler en interne.



La fréquence courante est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection lors de l'activation de l'entrée MPI.
Voir aussi 7.9

Entrée de verrouillage



La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage de la valeur de la présélection est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage des valeurs de la présélection et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.5.2 Sous-menu de configuration



Sous-menu d'adaptation de la fréquence d'entrée et de l'affichage

Facteur de multiplication



Facteur de multiplication réglable de 00.0001 à 99.9999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté.

Facteur de division



Facteur de division réglable de 00.0001 à 99.9999.
Le réglage 00.0000 n'est pas accepté.

Mode d'affichage



Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/s.



Conversion et affichage de la fréquence / vitesse en 1/min

Réglage du point décimal



Point décimal
(détermine la résolution)

0	pas de décimale
0.0	1 décimale
0.00	2 décimales
0.000	3 décimales

Formation de la moyenne glissante



Formation de la moyenne glissante

AVG 2	sur 2 mesures
AVG 5	sur 5 mesures
AVG 10	sur 10 mesures
AVG 20	sur 20 mesures

Temporisation au démarrage



Temporisation au démarrage réglable de 00.0 à 99.9 s.
Au départ d'une mesure, les résultats des mesures faites dans cette période de temps sont ignorés

Temps d'attente



Temps d'attente réglable de 00.1 à 99.9 s.
Cette valeur indique la durée de l'attente après le dernier flanc valide avant que l'affichage n'indique zéro.

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.x1x3.xx0)



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.5.3 Présélection

Voir la suite au paragraphe 7.8.6.5

7.8.6 Compteur horaire

7.8.6.1 Sous-menu des entrées de signal et de commande



Sous-menu de programmation des entrées de signal et de commande

Polarité d'entrée



PnP : commutation positive commune pour toutes les entrées



nPn : commutation à 0V commune pour toutes les entrées

Filtre pour les entrées de signal Inp A et Inp B



Pour une commande électronique des entrées de signal



Pour une commande mécanique des entrées de signal (pour une commande par des contacts mécaniques)

Type d'entrée de la mesure de temps



Marche : Flanc sur Inp A
Arrêt : Flanc sur Inp B



Marche : 1er flanc sur Inp B
Arrêt : 2ème flanc sur Inp B



Le comptage de temps ne peut se commander que par l'entrée de porte.
Inp A et Inp B sont sans fonction.



Le compteur horaire est repositionné (à zéro pour des opérations de sortie additionnantes, à la présélection pour des opérations de sortie soustrayantes) et relancé par un RESET. La mesure de temps s'arrête, pour les opérations de sortie additionnantes, lorsque la présélection est atteinte, pour les opérations de sortie soustrayantes, lorsque zéro est atteint. Un RESET pendant le comptage arrête aussi celui-ci.
Inp A et Inp B sont sans fonction.

Commande de porte pour la mesure de temps



Le comptage s'effectue lorsque l'entré de porte n'est pas active.



Le comptage s'effectue lorsque l'entré de porte est active.

Entrée utilisateur



L'affichage est figé lors de l'activation de l'entrée MPI et reste figé jusqu'à la désactivation de l'entrée MPI.
Le compteur à présélection continue de compter en interne.



La valeur courante du compteur est prise en compte comme nouvelle valeur pour la présélection lors de l'activation de l'entrée MPI.
Voir aussi7.9



Le compteur horaire à présélection est positionné à la valeur du paramètre SEtPt lorsque l'entré MPI est activée.
Voir aussi 7.10

Entrée de verrouillage



La programmation est interdite lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage de la valeur de la présélection est interdit lorsque l'entrée Lock est activée.



Le réglage de la valeur de la présélection et la programmation sont interdits lorsque l'entrée Lock est activée.

7.8.6.2 Sous-menu des opérations de sortie



Détermination de l'opération de sortie



Comptage additionnant
Sortie active lorsque compteur ≥ présélection
Repositionnement à zéro



Comptage soustrayant
Sortie active lorsque compteur ≤ 0, repositionnement à la présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique
Sortie active lorsque compteur ≥ présélection
Sortie (signal fugitif) active lorsque compteur = présélection
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur = présélection
Repositionnement à zéro



Comptage soustrayant avec repositionnement automatique
Sortie active lorsque compteur ≤ 0
Sortie (signal fugitif) active lorsque compteur = 0
Repositionnement automatique à la présélection lorsque compteur

= 0
Repositionnement à la présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique et compteur de lots
Sortie (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection
Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection
Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro



Comptage soustrayant avec repositionnement automatique et compteur de lots
Sortie (signal fugitif) active lorsque compteur principal = zéro
Repositionnement automatique à la présélection lorsque compteur principal = zéro
Le compteur de lots compte le nombre de répétitions automatiques de la présélection
Le Reset manuel repositionne le compteur principal à la présélection et le compteur de lots à zéro

Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à la présélection



Comptage additionnant avec repositionnement automatique et totalisateur
Sortie (signal fugitif) active lorsque compteur principal = présélection
Repositionnement automatique à zéro lorsque compteur principal = présélection
Le totalisateur compte toutes les impulsions de comptage du compteur principal
Le Reset manuel repositionne les deux compteurs à zéro
Le Reset électrique ne repositionne que le compteur principal à zéro

7.8.6.3 Sous-menu de configuration



Menu de paramètres pour l'adaptation des plages de temps et de l'affichage

Unité de temps



Unité de temps Secondes
Le réglage du point décimal détermine la résolution



Unité de temps Minutes
Le réglage du point décimal détermine la résolution



Unité de temps Heures
Le réglage du point décimal détermine la résolution



Unité de temps H. Min. Sec.

Réglage du point décimal (Résolution)



Point décimal
(détermine la résolution)

0	Pas de décimale
0.0	1 décimales
0.00	2 décimales
0.000	3 décimales

Présélection



Présélection réglable de 000000 à 999999
Le dernier point décimal programmé est affiché

Couleur de l'affichage (appareil 6.92x.x1x3.xx0]



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure rouge



Couleur de l'affichage
ligne supérieure rouge
ligne inférieure vert

7.8.6.4 Sous-menu du mode de repositionnement



Réglage du mode de repositionnement



Repositionnement manuel (par la touche rouge) et repositionnement électrique (entrée Reset)



Aucun repositionnement (touche rouge et entrée Reset bloquées)



Repositionnement électrique uniquement (entrée Reset)



Repositionnement manuel uniquement (touche rouge)

7.8.6.5 Sous-menu de la présélection



Sous-menu de la présélection



Opérations de sortie additionn. :
Signal permanent à la sortie, activé lorsque compteur ≥ présélection
Opérations de sortie soustr. :
Signal permanent à la sortie, activé lorsque compteur ≤ 0



Opérations de sortie additionn. :
Signal permanent à la sortie, désactivé lorsque compteur ≥ présélection
Opérations de sortie soustr. :
Signal permanent à la sortie, désactivé lorsque compteur ≤ 0



Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie, activé lorsque compteur ≥ présélection . (Activation uniquement dans la direction positive)
Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie, activé lorsque compteur ≤ 0 (Activation uniquement dans la direction positive)



Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie, désactivé lorsque compteur ≥ présélection (Désactivation uniquement dans la direction positive)
Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie, désactivé lorsque compteur ≤ 0 (Activation uniquement dans la direction positive).



Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie, activé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection, puis activé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection
Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie, activé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ 0, puis activé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ 0



Opérations de sortie additionn. :
Signal fugitif à la sortie, désactivé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ présélection, puis désactivé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ présélection
Opérations de sortie soustr. :
Signal fugitif à la sortie, désactivé dans la direction négative et lorsque compteur ≤ 0, puis désactivé dans la direction positive et lorsque compteur ≥ 0



Durée du signal fugitif réglable de 00.01 à 99.99 s.
Déclenchement d'une action après le signal fugitif

Activé :
Le relais est commandé lorsque la présélection est atteinte.
Désactivé :
Le relais est mis hors tension lorsque la présélection est atteinte

7.9 Réglage de la présélection

7.9.1 Réglage à l'aide des touches des décades

En mode de fonctionnement, la ligne inférieure affiche toujours la présélection, sauf dans le cas des opérations de sortie AddBat, SubBat et AddTot



Presser la touche Prog/Mode jusqu'à ce que la présélection à modifier PR1 s'affiche.



Presser une des touches des décades

⇨ L'affichage passe dans le mode d'édition



Régler la présélection désirée à l'aide des touches des décades



La nouvelle présélection est prise en compte environ 3 s après la dernière action sur les touches des décades ou lorsque la touche Reset est pressée, puis l'appareil repasse dans le mode de fonctionnement.

7.9.2 Réglage à l'aide de la fonction d'apprentissage (Teach)



Programmer l'entrée MPI sur ***tEAch***



En mode de fonctionnement, sélectionner la présélection à modifier à l'aide de la touche Prog/Mode

Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP

⇨ La valeur courante du compteur est prise en compte en tant que nouvelle présélection

Il est possible de modifier par la suite la présélection à l'aide des touches des décades

7.10 Fonction de prépositionnement

Les compteurs d'impulsions et horaire peuvent être préréglés à une valeur à l'aide de la fonction de prépositionnement.



Programmer l'entrée MPI sur ***SEt***



Dans le point du menu ***SEtPt***, définir la valeur désirée

Activer brièvement l'entrée MPI (logique d'entrée NPN ou PNP

⇨ Le compteur d'impulsions ou horaire est préréglé à la valeur de ***SEtPt*** pour les opérations de sortie additionantes, à la différence entre la présélection et la valeur de ***SEtPt*** pour les opérations de sortie soustrayantes..

8 Message d'erreur

Err 1	Valeur de prépositionnement hors de la plage autorisée

9 Raccordement

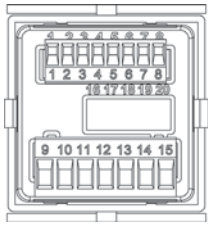

9.1 Entrées de signal et de commande

N°	Désignation	Fonction
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: Ub Bouclé	Tension d'alimentation pour capteur
2	GND (0 VDC)	Connexion commune pour les entrées de signal et de commande
3	INP A	Entrée de signal A
4	INP B	Entrée de signal B
5	RESET	Entrée de repositionnement
6	LOCK	Verrouillage des touches
7	GATE	Entrée de porte
8	MPI	Entrée utilisateur

français

9.2 Alimentation en tension et sorties

9.2.1 Exécution avec relais

N°	Désignation	Fonction
9	n. c.	-
10	n. c.	
11	Contact de relais C.	Sortie
12	Contact de relais N.O.	
13	Contact de relais N.C.	
14	AC: 90..260 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Alimentation en tension
15	AC: 90..260 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Alimentation en tension

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques générales

Affichage LCD positif ou négatif, rétroéclairé
2 x 6 décades
Hauteur des chiffres ligne supérieure 9 mm
ligne inférieure 7 mm
caractères spéciaux 2 mm
Débordement par le haut/ Débordement par le bas clignotement, 1 s
jusqu'à 1 décade, le compteur ne perd pas d'impulsions
Sauvegarde des données > 10 ans, EEPROM
Commande par 8 touches

10.2 Compteur d'impulsions

Fréquence de comptage max. 55 kHz (voir 13. fréquences typiques)
Temps de réponse de la sortie :
Add;Sub < 7 ms
avec répétition automatique < 7 ms
A/B ; (A-B)/A < 29 ms

10.3 Tachymètre/Fréquencemètre

Plage de fréquences 0,01 Hz à 65 kHz (voir 13. fréquences typiques)
Principe de mesure ≤ 76.3 Hz durée de période
> 76.3 Hz temps de porte
temps de porte env. 13,1 ms
Erreur de mesure < 0,1% par canal
Temps de réponse de la sortie :
Mode monocanal < 100 ms @ 40 kHz
< 350 ms @ 65 kHz
Mode bicanal < 150 ms @ 40 kHz
< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Compteur horaire

Secondes 0.001 s ... 999 999 s
Minutes 0.001 min ... 999 999 min
Heures 0.001 h .. 999 999 h
h.min.s 00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Temps mini. mesurable 500µs
Erreur de mesure < 50 ppm
Temps de réponse de la sortie : < 7 ms

10.5 Entrées de signal et de commande

Polarité : programmable, NPN/PNP commune à toutes les entrées
Résistance d'entrée 5 kΩ
Forme des impulsions quelconque
Niveau de commutation en alimentation AC :
Niveau HTL Bas : 0 ... 4 VDC
Haut : 12 ... 30 VDC
Niveau 5V Bas : 0 ... 2VDC
Haut : 3,5 ... 30 VDC
Niveau de commutation en alimentation DC :
Niveau HTL Bas : 0 ... 0,2 x UB
Haut : 0,6 x UB ... 30 VDC
Niveau 5V Bas : 0 ... 2 VDC
Haut : 3,5 ... 30 VDC
Durée d'impulsion minimale sur l'entrée Reset : 1 ms
Durée d'impulsion minimale sur les entrées de commande : 10 ms

10.6 Sortie

Relais avec contact inverseur
Tension de commutation max. 250 VAC/ 150 VDC
Courant de commutation max. 3 A AC/DC
min. 30 mA DC
Puissance de commutation max. 750 VA/ 90 W
Durée de vie mécanique (commutations) $20x10^6$
Nombre de commutations - 3 A/250 V AC $5x10^4$
Nombre de commutations - 3 A/30 V DC $5x10^4$

10.7 Tension d'alimentation

Alimentation AC : 90 ... 260 V AC / max. 8 VA
50/ 60 Hz
Fusible externe : T 0,1 A
Alimentation DC : 10 ... 30 V DC/ max. 1,5 W
avec protection contre les inversions de polarité
Fusible externe T 0,2 A

10.8 Alimentation en tension pour un capteur

Alimentation AC : 24 V DC ±15%, 80 mA
Alimentation DC : max. 80 mA, la tension d'alimentation raccordée est transférée

10.9 Conditions climatiques

Température de fonctionnement : -20°C .. +65°C
Température de stockage : -25°C .. +75°C
Humidité relative de l'air : 93% à +40°C, sans condensation
Altitude : jusqu'à 2000 m

10.10 CEM

Résistance aux perturbations : EN61000-6-2
avec lignes de signal et de commande blindées
Emission de perturbations : EN55011 classe B

10.11 Sécurité de l'appareil

Conception selon : EN61010 Partie 1
Classe de protection : Classe de protection 2
Domaine d'utilisation : Degré de salissure 2

10.12 Caractéristiques mécaniques

Boîtier : Boîtier à encastrer selon DIN 43 700, RAL 7021
Dimensions: 48 x 48 x 91 mm
Découpe d'encastrement : $45^{+0,6}$ x $45^{+0,6}$ mm
Prof. de montage : env. 107 mm bornes comprises
Poids : env. 125 g
Indice de protection : IP 65 (en façade)
Matière du boîtier : Polycarbonate UL94 V-2
Résist. aux vibrations (EN60068-2-6): 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min dans chaque direction

Résist. aux chocs (EN60068-2-27): 100G / XYZ
3 fois dans chaque direction
Nettoyage : ne nettoyer la façade qu'avec un chiffon doux humide.

10.13 Raccordements

Tension d'alimentation et sortie :
Bornes à visser débrochables, 7 bornes, RM5,08
Section des conducteurs, max. 2,5 mm²

Entrées de signal et de commande :
Bornes à visser débrochables, 8 bornes, RM 3,81
Section des conducteurs, max. 1,5 mm²

11 Etendue de la livraison

Compteur à présélection
Etrier de montage
Instructions d'utilisation

12 Référence de commande

6.923.X10X.XX0

- Niveau d'entrée
  - 0 = Entrée standard (HTL)
  - A = Entrée 5V
- Tension d'alimentation
  - 0 = 90 .. 260 VAC
  - 3 = 10 .. 30 VDC
- Exécution LCD
  - 0 = sans rétroéclairage
  - 1 = rétroéclairage vert
  - 2 = aspect LED
  - 3 = multicouleurs
- Sortie par relais
- Façade
  - 0 = Exécution Kübler
  - A = Exécution neutre

français

13 Fréquences (typiques)

13.1 Compteur d'impulsions

Niveau HTL

Alimentation AC	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V
Alimentation DC 12V	typ. Bas	2 V
	typ. Haut	10 V
Alimentation DC 24V	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	29 kHz		

Niveau 5V

typ. Bas	1,0 V
typ. Haut	4,0 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	9 kHz		

13.2 Fréquencemètre

Niveau HTL

Alimentation AC	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V
Alimentation DC 12V	typ. Bas	2 V
	typ. Haut	10 V
Alimentation DC 24V	typ. Bas	2,5 V
	typ. Haut	22 V

Niveau 5V

typ. Bas	1,0 V
typ. Haut	4,0 V

	HTL	**5V**
A	65 kHz	9 kHz
A – B A + B A / B (A-B)/A	65 kHz	9 kHz
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTA : Niveaux de commutation des entrées

Niveau de commutation pour alimentation AC :

Niveau HTL	Bas :	0 .. 4 VDC
	Haut :	12 .. 30 VDC
Niveau 5V	Bas :	0 .. 2VDC
	Haut :	3,5 .. 30 VDC

Niveau de commutation pour alimentation DC :

Niveau HTL	Bas :	0 .. 0,2 x UB
	Haut :	0,6 x UB .. 30 VDC
Niveau 5V	Bas :	0 .. 2 VDC
	Haut :	3,5 .. 30 VDC

14 Types d'entrée - Comptage d'impulsions

Fonction	Diagramme Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active P = (présélection)	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
Cnt.Dir	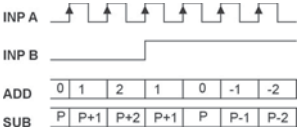	Inp A : Entrée de comptage Inp B : Sens de comptage Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél. -> 0
Up.Dn	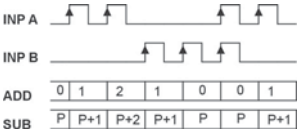	Inp A : Entrée de comptage add. Inp B : Entrée de comptage sous. Add. : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0
Up.Up		Inp A : Entrée de comptage 1 add Inp B : Entrée de comptage 2 add Add. : Affichage 0 -> Présél.
Quad	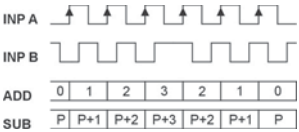	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur un flanc Inp B : Inversion du sens Add : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0
Quad 2	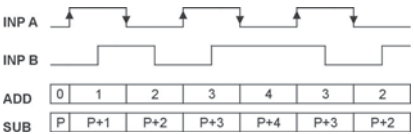	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B : Inversion du sens Add : Affichage 0 --> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0

Fonction	Diagramme Nota : pas de comptage lorsque l'entrée GATE est active	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
Quad 4	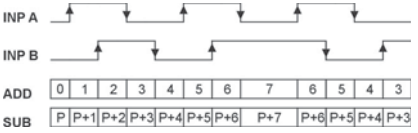	A 90° B Inp A : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant Inp B : Entrée de comptage Comptage sur flanc montant et sur flanc descendant, inversion du sens Add : Affichage 0 -> Présél. Sub. : Affichage Présél -> 0
A / B	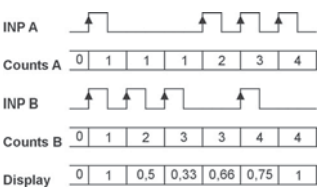	Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : A / B
(A-B)/A	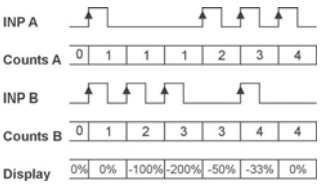	Inp A : Entrée de comptage 1 Inp B : Entrée de comptage 2 Formule : (A – B)/A x100

15 Types d'entrée - mesure de temps

Fonction	Diagramme	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
InA.InB	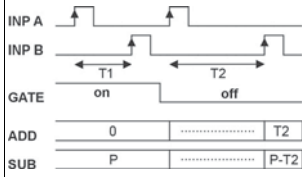	Inp A : Marche Inp B : Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
InB.InB	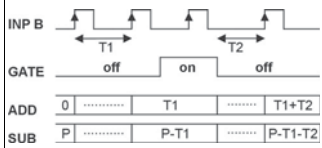	Inp A : Sans fonction Inp B : Marche/Arrêt Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
FrRrun		Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps uniquement par l'entrée GATE Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0
Auto	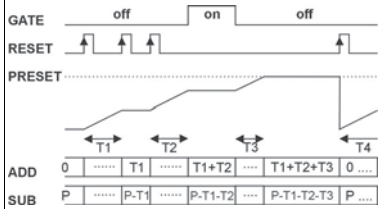	Inp A : Sans fonction Inp B : Sans fonction Commande de la mesure du temps par le RESET (manuel ou électrique) Add : Affichage 0 -> Présél. Sub : Affichage Présél -> 0

16 Types d'entrée - Fréquencemètre

Fonction	Diagramme	PnP : comptage sur le flanc montant nPn : comptage sur le flanc descendant
A		Inp A : Entrée de fréquence Inp B : Sans fonction
AsubB		Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A - B
AaddB		Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A + B
Quad	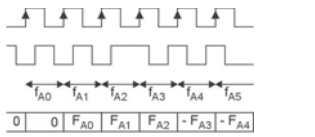	A 90° B Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B: Inversion du sens
A / B		Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : A / B
(A-B)/A		Inp A : Entrée de fréquence 1 Inp B : Entrée de fréquence 2 Formule : (A – B)/A x100

17 Opérations de sortie

Mode	Diagramme	Mode	Diagramme
	t Uniquement en mode ⎍ et ⎍		t En plus en mode ⎍ et ⎍
Add	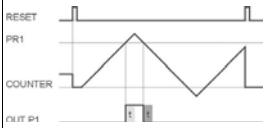	Sub	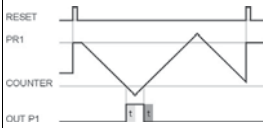
AddAr	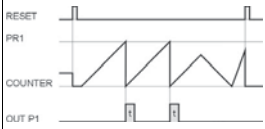	SubAr	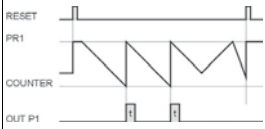
AddBat	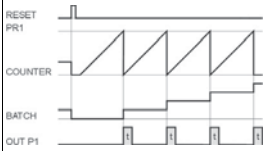	SubBat	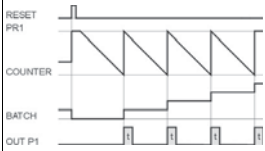
AddTot	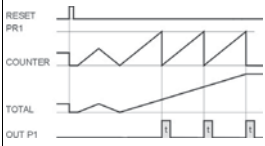		

français

CODIX 923

Contatore elettronico a preselezione

con una preselezione



Esecuzioni

LCD positivo

LCD positivo, retroilluminazione verde

LCD negativo, retroilluminazione rossa

LCD negativo, retroilluminazione verde-rossa

Sommario

1 Introduzione 4
2 Istruzioni di sicurezza e avvertenze 4
2.1 Utilizzo conforme 4
2.2 Montaggio incassato 4
2.3 Installazione elettrica 4
3 Descrizione 5
4 Visualizzazione/Organi di comando 5
5 Ingressi 5
5.1 INP A, INP B 5
5.2 RESET 5
5.3 GATE 6
5.4 LOC.INP 6
5.5 MPI 6
6 Uscite 6
6.1 Uscita 6
6.2 Uscita attiva 6
7 Programmazione 6
7.1 Richiamo della modalità Programmazione 6
7.2 Richiamo dei menu principali 6
7.3 Passaggio ad un sottomenu 6
7.4 Richiamo dei punti del menu 6
7.5 Richiamo dei punti del menu 6
7.6 Memorizzazione della regolazione 6
7.7 Fine della programmazione 6
7.8 Menu di programmazione 7
7.8.1 Gruppi di parametri predefiniti 7
7.8.2 Tabella dei gruppi di parametri 7
7.8.3 Regolazione della funzione di base 7
7.8.4 Contatore di impulsi 8
7.8.5 Tachimetro/Frequenzimetro 10
7.8.6 Contatore orario 11
7.9 Regolazione della preselezione 15
7.9.1 Regolazione tramite i tasti delle decadi 15
7.9.2 Regolazione tramite la funzione d'apprendimento (Teach) 15
7.10 Funzione di preimpostazione 15
8 Messaggio d'errore 15
9 Collegamento 15
9.1 Ingressi di segnale e di comando 16
9.2 Tensione d'alimentazione ed uscite 16
9.2.1 Esecuzione con relè 16
10 Caratteristiche tecniche 16
10.1 Caratteristiche generali 16
10.2 Contatore di impulsi 16
10.3 Tachimetro/Frequenzimetro 16
10.4 Contatore orario 16
10.5 Ingressi di segnale e di comando 16
10.6 Uscita 17
10.7 Tensione di alimentazione 17
10.8 Tensione d'alimentazione per un sensore 17
10.9 Condizioni climatiche 17
10.10 CEM 17
10.11 Sicurezza dell'apparecchio 17

10.12 Caratteristiche meccaniche 17
10.13 Collegamenti 17
11 La consegna include 17
12 Codificazione per l'ordinazione 17
13 Frequenze (specifiche) 18
13.1 Contatore di impulsi 18
13.2 Frequenzimetro 18
14 Tipi d'ingresso – Conteggio di impulsi 19
15 Tipi d'ingresso – Misura del tempo 21
16 Tipi d'ingresso - Frequenzimetro 22
17 Operazioni di uscita 23
18 Dimensioni 24

1 Introduzione

Prima di procedere al montaggio ed alla messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. Per salvaguardare la vostra sicurezza e la sicurezza di funzionamento, rispettare tutte le avvertenze ed indicazioni. Un uso improprio dell'apparecchio può pregiudicare la protezione prevista.

2 Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Utilizzare quest'apparecchio esclusivamente se le sue condizioni tecniche sono perfette, in conformità all'uso per il quale è stato previsto, tenendo conto della sicurezza e dei rischi e rispettando le presenti istruzioni d'uso

2.1 Utilizzo conforme

Il contatore a preselezione 923 conta degli impulsi, dei tempi e delle frequenze fino ad un massimo di 60 kHz, e offre svariati modi operativi. Il contatore a preselezione utilizza nello stesso tempo delle preselezioni programmate. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme alla sua destinazione d'uso.

Quest'apparecchio trova la sua applicazione nei processi e comandi industriali delle linee di fabbricazione delle industrie del metallo, del legno, della plastica, della carta, del vetro, dei tessili, ecc. Le sovratensioni ai morsetti a vite dell'apparecchio devono essere limitate al valore della categoria di sovratensione II.

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente se è stato inserito a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni del capitolo "Caratteristiche tecniche".

Per un funzionamento conforme, l'apparecchio deve essere attrezzato di protezione esterna. I dati tecnici forniscono delle indicazioni relative al fusibile raccomandato.

L'apparecchio non è indicato per le zone con rischi d'esplosione, o per i settori d'impiego non contemplati dalla norma EN 61010, Parte 1.

Se l'apparecchio viene utilizzato per il monitoraggio di macchine o di processi dove, nel caso di guasto o di un errore di manipolazione dell'apparecchio, ci sono rischi di danni alla macchina o di incidenti per gli operatori, spetta all'utente di prendere le misure di sicurezza appropriate.

2.2 Montaggio incassato

PRECAUZIONE

Montare l'apparecchio lontano da ogni fonte di calore ed evitare ogni contatto diretto con liquidi corrosivi, vapore caldo o sostanze simili.

Istruzioni per il montaggio

1. Rimuovere il quadro di fissaggio dell'apparecchio.
2. Introdurre l'apparecchio dalla parte anteriore nell'apertura d'inserimento praticata nel pannello e assicurarsi che la guarnizione del quadro anteriore sia posizionata correttamente.
3. A partire dalla parte posteriore, scivolare il quadro di fissaggio sulla scatola dell'apparecchio fino a compressione delle staffe elastiche ed agganciamento dei perni alto e basso.

2.3 Installazione elettrica

PERICOLO

Prima di qualsiasi intervento di installazione o di manutenzione, interrompere la tensione di alimentazione dell'apparecchio. Gli apparecchi alimentati con corrente alternativa possono essere collegati esclusivamente alla rete di bassa tensione tramite un interruttore o un sezionatore di potenza. I lavori d'installazione o di manutenzione devono essere realizzati da un personale qualificato.

Indicazioni relative alla resistenza alle interferenze

Tutti i collegamenti sono protetti contro le interferenze esterne. Scegliere il luogo d'utilizzo in modo che le interferenze induttive o capacitive non possono colpire l'apparecchio od i cavi collegati a quest'ultimo! Uno schema di cablaggio appropriato consente di ridurre le interferenze (dovute per esempio ad alimentazioni a commutazione, motori, variatori o contattori ciclici).

Misure da prendere:

Per le linee di segnale e di comando, utilizzare solo del cavo schermato. Collegare la schermatura da entrambi i lati. Sezione minima della treccia dei conduttori 0,14 mm².

Il collegamento della schermatura alla compensazione di potenziale deve essere il più corto possibile e realizzato su una grande superficie (bassa impedenza).

Collegare le schermature al pannello solo se quest'ultimo è anche corredato di messa a terra.

L'apparecchio deve essere inserito il più lontano possibile da linee sottoposte ad interferenze.

Evitare di posizionare i conduttori in parallelo con dei conduttori di energia.
I conduttori ed i loro isolamenti devono soddisfare i campi di temperatura e di tensione previsti.

3 Descrizione

Display LCD multifunzione a 6 decadi
Visualizzazione LCD a 2 righe ben visibile, con simboli per la preselezione visualizzata e lo stato dell'uscita
Visualizzazione contemporanea del valore reale e della preselezione o dei contatori ausiliari
Esecuzione con/senza retroilluminazione della visualizzazione
Contatore a preselezione sommante/sottraente con una preselezione
Uscita con relè
Programmazione semplice
Regolazione facile della preselezione tramite i tasti frontali o la funzione d'apprendimento
Contatore di impulsi, frequenzimetro o contatore di tempo o di ore di funzionamento
Contatore a preselezione, contatore di partite o totalizzatore
Funzione di ripristino per i contatori di impulsi ed orario
Fattori di moltiplicazione e di divisione (00.0001 .. 99.9999) per il contatore di impulsi e il frequenzimetro
Formazione di valore medio e tempo di differimento dell'avviamento per il frequenzimetro
Tipi di ingressi:
Contatore di impulsi: cnt.dir , up.dn , up.up , quad , quad2 , quad4 , A/B , (A-B)/Ax100%
Frequenzimetro: A , A – B , A + B , quad , A/B , (A-B)/Ax100%
Contatore orario: FrErun , Auto , InpA.InpB , InpB.InpB
Operazioni di uscita:
Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot
Modalità RESET a 4 livelli
Bloccaggio dei tasti (Lock) a 3 livelli
Ingresso MPI per congelamento della visualizzazione (Latch), funzione d'apprendimento (Teach) o funzione di ripristino
Tensione di alimentazione 90 .. 260 VAC o 10 .. 30 VDC

4 Visualizzazione/Organi di comando

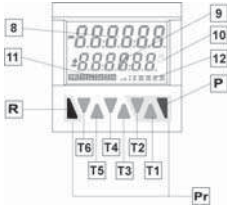

T1-6	Tasti delle decadi T1 … T6
P	Tasto Prog/Modo
R	Tasto Reset
8	Valore corrente del conteggio /Contatore principale
9	Valore di preselezione / Somma totale / Contatore di partite
10	Indicazione di funzionamento per il contatore orario
11	Indica il valore di preselezione
12	Indica che l'uscita di preselezione è attiva
Pr	Tasti necessari per la programmazione dei parametri (su fondo grigio)

5 Ingressi

5.1 INP A, INP B

Ingressi di segnale: funzione secondo la modalità operativa. Frequenza massima 60 kHz, riducibile à 30 kHz dal menu di programmazione.
Contatore di impulsi: ingressi di conteggio
Frequenzimetro: ingressi di frequenza
Contatore orario: ingresso ON o ingresso ON/OFF

5.2 RESET

Ingresso di ripristino dinamico: ripristina il contatore di impulsi o orario a zero per le operazioni di uscita sommanti, sul valore di preselezione per le operazioni di uscita sottraenti. L'ingresso di ripristino può essere bloccato dal menu di programmazione.Contatore di impulsi: ingresso di RESETFrequenzimetro: senza funzione
Contatore orario: ingresso di RESET

5.3 GATE

Ingresso di porta statico: funzione secondo la modalità operativa.
Contatore di impulsi: nessun conteggio mentre attivo
Frequenzimetro: nessun conteggio mentre attivo
Contatore orario: nessuna misura di tempo mentre attivo (Gate.hi)
nessuna misura di tempo mentre inattivo (Gate.Lo).

5.4 LOC.INP

Ingresso statico di bloccaggio dei tasti per la preselezione o la programmazione. Il livello di bloccaggio può essere stabilito dal menu di programmazione.

5.5 MPI

Ingresso. Programmabile come ingresso di congelamento della visualizzazione (Latch), ingresso di ripristino o ingresso d'apprendimento (Teach).

6 Uscite

6.1 Uscita

Relè con contatto di scambio senza potenziale.

6.2 Uscita attiva

L'uscita attiva è visualizzata sul display con . Nei circuiti di sicurezza, è possibile invertire l'uscita con relè, vale a dire che il relè è messo fuori tensione al raggiungimento della preseleziono. Per questo, il parametro Pr.OUT1 deve essere regolato su  nel caso di un segnale permanente e su  o  nel caso di un segnale temporaneo.

7 Programmazione

7.1 Richiamo della modalità Programmazione



Premere contemporaneamente i tasti Reset e Prog/Modo per 3 secondi



⇨ Il display visualizza la richiesta di conferma



Il tasto Prog/Modo consente di uscire dalla programmazione.



Il tasto T2 consente di continuare la programmazione



⇨ Il display visualizza la richiesta di conferma



Per passare ai menu principali, premere il tasto Prog/Modo

7.2 Richiamo dei menu principali



Con i tasti T2 (in avanti) e T1 (in dietro) si possono selezionare i menu

7.3 Passaggio ad un sottomenu



Il tasto Prog/Modo apre il sottomenu e visualizza il primo punto del menu.

7.4 Richiamo dei punti del menu



Il tasto Prog/Modo consente di selezionare un punto nel sottomenu.

7.5 Richiamo dei punti del menu



Il tasto T2 consente di selezionare le varie regolazioni dei punti del menu



Per regolare i valori numerici, ogni decade ha il suo tasto che consente di incrementare il valore di uno



7.6 Memorizzazione della regolazione



Premere il tasto Prog/Modo per validare la regolazione corrente e passare al punto successivo del menu.

7.7 Fine della programmazione

In fase di programmazione, è possibile uscire dalla programmazione a qualsiasi punto del menu, premendo il tasto Reset.



Premere il tasto Reset



⇨ Il display visualizza la richiesta di conferma



Se questa richiesta è confermata dalla pressione del tasto Prog/Modo, il menu di programmazione ricomincia dall'inizio. Gli ultimi valori registrati sono salvati. In questo modo, è possibile modificarli nuovamente o controllarli.



Il tasto di decada T2 consente di selezionare la fine della programmazione



⇨ Il display visualizza la richiesta di conferma



Se questa richiesta è confermata dalla pressione del tasto Prog/Modo, l'apparecchio esce dalla modalità Programmazione e le regolazioni modificate sono salvate nell'EEPROM.



⇨ Il messaggio SAVE viene visualizzato per 2 sec. sul display

7.8 Menu di programmazione

7.8.1 Gruppi di parametri predefiniti

Nota: tre gruppi di parametri sono salvati in modo fisso e possono essere regolati in caso di necessità. Ad ogni conferma dei gruppi di parametri, tutti i parametri riprendono i valori indicati nella tabella. Il gruppo dEFAuL P.USEr è liberamente programmabile.



Menu gruppi di parametri



Predefinizione
Gruppo di parametri 1



Predefinizione
Gruppo di parametri 2



Predefinizione
Gruppo di parametri 3



Regolazioni libere dell'operatore

Le regolazioni di fabbrica sono indicate su fondo grigio

7.8.2 Tabella dei gruppi di parametri

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLtEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	Add
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
Pr.Out 1	⎍	⎍	⎍
t.Out 1		00.10	

7.8.3 Regolazione della funzione di base



Menu funzione di base



Menu di programmazione Contatore di impulsi (7.8.4)



Menu di programmazione Contatore di tempo/Contatore d'ore di funzionamento (7.8.6)



Menu di programmazione Tachimetro/Frequenzimetro (7.8.5)

italiano

7.8.4 Contatore di impulsi

7.8.4.1 Sottomenu degli ingressi di segnale e di comando



Menu di programmazione degli ingressi di segnale e di comando

Polarità d'ingresso



PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi



nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e InpB



Frequenza di conteggio massima



Riduzione a circa 30 Hz (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso di conteggio



Conteggio/Senso di conteggio
INP A: Ingresso di conteggio
INP B: Ingresso di senso di conteggio



Conteggio differenziale [A – B]
INP A: Ingresso di conteggio sommante
INP B: Ingresso di conteggio sottraente



Totalizzazione [A + B]
INP A: Ingresso di conteggio sommante
INP B: Ingresso di conteggio sommante



Discriminatore di fase
INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP B: Ingresso di conteggio 90°



Discriminatore di fase con raddoppiamento degli impulsi
INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP B: Ingresso di conteggio 90°
Ogni fianco di INP A viene conteggiato



Discriminatore di fase con quadruplicazione degli impulsi
INP A: Ingresso di conteggio 0°
INP A: Ingresso di conteggio 90°
Ogni fianco di INP A e di INP B viene conteggiato.



Misura di proporzione [A / B]
Inp A: Ingresso di conteggio A
Inp B: Ingresso di conteggio B



Conteggio differenziale in % [(A – B) / A in %]
Inp A: Ingresso di conteggio A
Inp B: Ingresso di conteggio B

Ingresso utilizzatore



All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.
Il contatore a preselezione procede al conteggio internamente.



All'attivazione dell'ingresso MPI, il valore di conteggio corrente viene preso in considerazione come nuovo valore per la preselezione
Vedi anche 7.9



All'attivazione dell'ingresso MPI, il contatore a preselezione è portato al valore del parametro *SEtPt*. Vedi anche 7.10

Ingresso di bloccaggio



Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione e la programmazione sono proscritte.

7.8.4.2 Sottomenu delle operazioni di uscita



Sottomenu per la determinazione dell'operazione di uscita



Conteggio sommante
Uscita attiva quando il contatore è ≥ alla preselezione
Ripristino a zero



Conteggio sottraente
Uscita attiva quando il contatore ≤ 0
Ripristino alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore è = alla preselezione
Ripristino a zero



Conteggio sottraente con ripristino automatico
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore è = 0
Ripristino automatico a zero quando il contatore è = 0
Ripristino alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico e contatore partite
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero



Conteggio sottraentecon ripristino automatico e contatore partite
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione quando il contatore principale è = a zero
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione
Il Reset manuale ripristina il contatore principale alla preselezione ed il contatore di partite a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico e totalizzatore
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione
Il totalizzatore conta tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

7.8.4.3 Sottomenu di configurazione



Sottomenu di adattamento degli impulsi d'ingresso e della visualizzazione

Fattore di moltiplicazione



Fattore di moltiplicazione regolabile da 00.0001 a 99.9999.
La regolazione 00.0000 non è ammessa

Fattore di divisione



Fattore di divisione regolabile da 00.0001 a 99.9999.
La regolazione 00.0000 non è ammessa

Regolazione del punto decimale



Punto decimale
(solo visualizzazione)

0	nessuna decimale
0.0	1 decimale
0.00	2 decimali
0.000	3 decimali
0.0000	4 decimali
0.00000	5 decimali

Preimpostazione



Preimpostazione regolabile tra -999999 e 999999
Qualora un punto decimale sia stato programmato prima, esso viene visualizzato

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0)



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore rosso



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

7.8.4.4 Sottomenu della modalità di ripristino



Regolazione della modalità di ripristino



Ripristino manuale (tramite il tasto rosso) e ripristino elettrico (ingresso Reset)



Nessun ripristino (tasto rosso e ingresso Reset bloccati)



Ripristino elettrico solo (Ingresso Reset)



Ripristino manuale solo (tasto rosso)

7.8.4.5 Preselezione

Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.5

7.8.5 Tachimetro/Frequenzimetro

7.8.5.1 Sottomenu degli ingressi di segnale e di comando



Sottomenu di programmazione degli ingressi di segnale e di comando

Polarità d'ingresso



PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi



nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e Inp B



Frequenza di conteggio massima



Riduzione a circa 30 Hz (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso della misura di frequenza



Misura di frequenza semplice
Inp A: Ingresso di frequenza
Inp B: Senza funzione



Misura differenziale [A – B]
Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B



Totalizzazione [A + B]
Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B



Misura di frequenza con rivelazione del senso [Quad]
Inp A: Ingresso di frequenza 0°
Inp B: Ingresso di frequenza 90°



Misura di proporzione [A / B]
Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B



Misura differenziale in % [(A-B) / A in %]
Inp A: Ingresso di frequenza A
Inp B: Ingresso di frequenza B

Ingresso utilizzatore



All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.
Il frequenzimetro continua a lavorare internamente.



All'attivazione dell'ingresso MPI, la frequenza corrente viene presa in considerazione come nuovo valore per la preselezione. Vedi anche 7.9

Ingresso di bloccaggio



Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione e la programmazione sono proscritte.

7.8.5.2 Sottomenu di configurazione



Sottomenu di adattamento della frequenza d'ingresso e della visualizzazione

Fattore di moltiplicazione



Fattore di moltiplicazione regolabile da 00.0001 a 99.9999. La regolazione 00.0000 non è ammessa

Fattore di divisione



Fattore di divisione regolabile da 00.0001 a 99.9999. La regolazione 00.0000 non è ammessa

Modalità di visualizzazione



Conversione e visualizzazione della frequenza / velocità in 1/s



Conversione e visualizzazione della frequenza / velocità in 1/min

Regolazione del punto decimale



Punto decimale
(determina la risoluzione)

0	nessuna decimale
0.0	1 decimale
0.00	2 decimali
0.000	3 decimali

Formazione della media scorrevole



Formazione della media scorrevole

AVG 2	su 2 misure
AVG 5	su 5 misure
AVG 10	su 10 misure
AVG 20	su 20 misure

Tempo di differimento dell'avviamento



Tempo di differimento dell'avviamento
Regolabile da 00.0 a 99.9 sec.
All'avvio di una misura, i risultati delle misure effettuate in quest'arco di tempo vengono ignorati

Tempo di attesa



Tempo di attesa
Regolabile da 00.1 a 99.9 sec.
Questo valore indica la durata dell'attesa dopo l'ultimo fronte valido prima della visualizzazione di zero sul display.

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0)



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore rosso



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

7.8.5.3 Preselezione

Vedi seguito al paragrafo 7.8.6.5

7.8.6 Contatore orario

7.8.6.1 Sottomenu degli ingressi di segnale e di comando



Sottomenu di programmazione degli ingressi di segnale e di comando

Polarità d'ingresso



PnP: commutazione positiva comune per tutti gli ingressi



nPn: commutazione a 0V comune per tutti gli ingressi

Filtro per gli ingressi di segnale Inp A e Inp B



Per un comando elettronico degli ingressi di segnale



Per un comando meccanico degli ingressi di segnale (per un comando tramite contatti meccanici)

Tipo d'ingresso della misura di tempo



Start: Fronte su Inp A
Stop: Fronte su Inp B



Start: 1. Fronte su Inp B
Stop: 2. Fronte su Inp B



Il comando di conteggio di tempo è possibile solamente tramite l'ingresso di porta
Inp A e Inp B sono senza funzione



Il contatore orario è ripristinato (a zero per operazioni di uscita sommanti, alla preselezione per operazioni di uscita sottraenti) e rilanciato tramite un RESET. La misura di tempo si interrompe per le operazioni di uscita sommanti al raggiungimento della preselezione, per le operazioni di uscita sottraenti al raggiungimento dello zero. Un RESET durante il conteggio interrompe anche quest'ultimo.
Inp A e Inp B sono senza funzione.

Comando di porta per la misura di tempo



Il conteggio si attua, quando l'ingresso di porta non è attivo.



Il conteggio si attua, quando l'ingresso di porta è attivo.

Ingresso utilizzatore



All'attivazione dell'ingresso MPI, la visualizzazione è congelata e lo rimane fino alla disattivazione dell'ingresso MPI.
Il contatore a preselezione procede al conteggio internamente.



All'attivazione dell'ingresso MPI, Il valore corrente del contatore viene preso in considerazione come nuovo valore per la preselezione.
Vedi anche 7.9



All'attivazione dell'ingresso MPI, il contatore orario a preselezione è portato al valore del parametro SEtPt. Vedi anche 7.10

Ingresso di bloccaggio



Quando l'ingresso Lock è attivato, la programmazione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione è proscritta.



Quando l'ingresso Lock è attivato, la regolazione del valore della preselezione e la programmazione sono proscritte.

7.8.6.2 Sottomenu delle operazioni di uscita



Determinazione dell'operazione di uscita



Conteggio sommante
Uscita attiva quando il contatore è ≥ alla preselezione
Ripristino a zero



Conteggio sottraente
Uscita attiva quando il contatore è ≤ 0
Ripristino alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico
Uscita attiva quando il contatore è ≥ alla preselezione
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore è = alla preselezione
Ripristino a zero



Conteggio sottraente con ripristino automatico
Uscita attiva quando il contatore è ≤ 0

Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore è = 0
Ripristino automatico alla preselezione quando il contatore è = 0
Ripristino alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico e contatore di partite
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero



Conteggio sottraente con ripristino automatico e contatore di partite
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = a zero
Ripristino automatico alla preselezione quando il contatore principale è = a zero
Il contatore di partite conta il numero di ripetizioni automatiche della preselezione
Il Reset manuale ripristina il contatore principale alla preselezione ed il contatore di partite a zero

Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale alla preselezione



Conteggio sommante con ripristino automatico e totalizzatore
Uscita (segnale temporaneo) attiva quando il contatore principale è = alla preselezione
Ripristino automatico a zero quando il contatore principale è = alla preselezione
Il totalizzatore conta tutti gli impulsi di conteggio del contatore principale
Il Reset manuale ripristina i due contatori a zero
Il Reset elettrico ripristina solo il contatore principale a zero

7.8.6.3 Sottomenu di configurazione



Menu di parametri per l'adattamento degli intervalli di tempo e della visualizzazione

Unità di tempo



Unità di tempo: Secondi
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione



Unità di tempo: Minuti
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione



Unità di tempo: Ore
La regolazione del punto decimale determina la risoluzione



Unità di tempo: H. Min. Sec.

Regolazione del punto decimale (Risoluzione)



Punto decimale
(determina la risoluzione)

0	nessuna decimale
0.0	1 decimale
0.00	2 decimali
0.000	3 decimali

Preimpostazione



Preimpostazione regolabile da 000000 a 999999.
L'ultimo punto decimale programmato viene visualizzato

Colore del display (apparecchio 6.92x.x1x3.xx0]



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore rosso



Colore del display
linea superiore rosso
linea inferiore verde

italiano

7.8.6.4 Sottomenu della modalità di ripristino



Regolazione della modalità di ripristino



Ripristino manuale (tramite il tasto rosso) e ripristino elettrico (ingresso Reset)



Nessun ripristino (tasto rosso e ingresso Reset bloccati)



Ripristino elettrico solo (ingresso Reset)



Ripristino manuale solo (tasto rosso)

7.8.6.5 Sottomenu della preselezione



Sottomenu della preselezione



Operazioni di uscita sommanti: segnale permanente all'uscita attivato quando il contatore è ≥ alla preselezione
Operazioni di uscita sottraenti: segnale permanente all'uscita attivato quando il contatore è ≤ 0



Operazioni di uscita sommanti: segnale permanente all'uscita disattivato quando il contatore è ≥ alla preselezione
Operazioni di uscita sottraenti: segnale permanente all'uscita disattivato quando il contatore è ≤ 0



Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita attivato quando il contatore è ≥ alla preselezione (attivazione solo nella direzione positiva)
Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita attivato quando il contatore è ≤ 0 (attivazione solo nella direzione negativa)



Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita disattivato quando il contatore è ≥ alla preselezione (disattivazione solo nella direzione positiva)
Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita disattivato quando il contatore è ≤ 0 (disattivazione solo nella direzione negativa).



Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita attivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione, poi attivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione
Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita attivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ 0, poi attivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ 0



Operazioni di uscita sommanti: segnale temporaneo all'uscita disattivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ alla preselezione, poi disattivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ alla preselezione
Operazioni di uscita sottraenti: segnale temporaneo all'uscita disattivato nella direzione negativa e quando il contatore è ≤ 0, poi disattivato nella direzione positiva e quando il contatore è ≥ 0



Durata del segnale temporaneo dell'uscita, regolabile tra 00.01 e 99.99 sec.
Scatto di un'azione dopo il segnale temporaneo

Attivato:
Comando del relè al raggiungimento della preselezione.

Passivo:
Disattivato:
Messa fuori tensione del relè al raggiungimento della preselezione.

7.9 Regolazione della preselezione

7.9.1 Regolazione tramite i tasti delle decadi

In modalità di funzionamento, la linea inferiore visualizza sempre la preselezione, tranne nel caso delle operazioni di uscita AddBat, SubBat e AddTot



Premere il tasto Prog/Modo fino a quando il display non visualizza la preselezione da modificare PR1



Premere uno dei tasti delle decadi

⇨ La visualizzazione passa in modalità editing



Regolare la preselezione con l'ausilio dei tasti delle decadi



La nuova preselezione viene presa in considerazione circa 3 sec. dopo l'ultima azione sui tasti delle decadi o quando il tasto Reset viene premuto, poi l'apparecchio ritorna in modalità di funzionamento.

7.9.2 Regolazione tramite la funzione d'apprendimento (Teach)



Programmare l'ingresso MPI su ***tEAch***



In modalità di funzionamento, selezionare la preselezione da modificare con l'ausilio del tasto Prog/Modo

Attivare brevemente l'ingresso MPI (logica d'ingresso NPN o PNP

⇨ Il valore corrente del contatore è preso in conto come nuova preselezione

È possibile modificare successivamente la preselezione con l'ausilio dei tasti delle decadi

7.10 Funzione di preimpostazione

I contatori di impulsi ed orario possono essere preimpostati su un certo valore tramite la funzione di preimpostazione.



Programmare l'ingresso MPI su ***SEt***



Nel punto del menu ***SEtPt*** definire il valore desiderato

Attivare brevemente l'ingresso MPI (logica d'ingresso NPN o PNP

⇨ Il contatore di impulsi o orario è preimpostato sul valore di ***SEtPt*** per le operazioni di uscita sommanti, sulla differenza tra la preselezione ed il valore di ***SEtPt*** per le operazioni di uscita sottraenti.

8 Messaggio d'errore

Err 1	Valore di preimpostazione al di fuori del campo ammesso

9 Collegamento

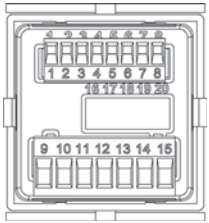

italiano

9.1 Ingressi di segnale e di comando

N.	Designazione	Funzione
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: UB attraversante	Tensione d'alimentazione per sensore
2	GND (0 VDC)	Connessione comune per gli ingressi di segnale e di comando
3	INP A	Ingresso di segnale A
4	INP B	Ingresso di segnale B
5	RESET	Ingresso di ripristino
6	LOCK	Bloccaggio dei tasti
7	GATE	Ingresso di porta
8	MPI	Ingresso utilizzatore

9.2 Tensione d'alimentazione ed uscite

9.2.1 Esecuzione con relè

N.	Designazione	Funzione
9	n. c.	-
10	n. c.	
11	Contatto di relè C.	Uscita
12	Contatto di relè N.O.	
13	Contatto di relè N.C.	
14	AC: 90..260 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Alimentazione in tensione
15	AC: 90..260 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Alimentazione in tensione

10 Caratteristiche tecniche

10.1 Caratteristiche generali

DIsplay	LCD positivo o negativo, retroilluminato 2 x 6 decadi	
Altezza delle cifre	linea superiore	9 mm
	linea inferiore	7 mm
	caratteri speciali	2 mm
Overflow/ Underflow	lampeggio , 1 sec. fino ad 1 decade, il contatore non perde impulsi	
Salvataggio dati	> 10 anni, EEPROM	
Comando	tramite 8 tasti	

10.2 Contatore di impulsi

Frequenza di conteggio	max. 55 kHz (vedi 13. Frequenze specifiche)
Tempo di risposta dell'uscita:	
Add;Sub	< 7 ms
con ripetizione automatica	< 7 ms
A/B ; (A-B)/A	< 29 ms

10.3 Tachimetro/Frequenzimetro

Intervallo di frequenza	0,01 Hz a 65 kHz (vedi 13. Frequenze specifiche)
Principio di misura	≤ 76.3 Hz durata di periodo > 76.3 Hz tempo di porta tempo di porta circa 13,1 ms
Errore di misura	< 0,1% per canale
Tempo di risposta dell'uscita:	
Modalità monocanale	< 100 ms @ 40 kHz < 350 ms @ 65 kHz
Modalità bicanale	< 150 ms @ 40 kHz < 600 ms @ 65 kHz

10.4 Contatore orario

Secondi	0.001 s ... 999 999 s
Minuti	0.001 min ... 999 999 min
Ore	0.001 h .. 999 999 h
h.min.s	00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Tempo minimo misurabile	500µs
Errore di misura	< 50 ppm
Tempo di risposta dell'uscita:	< 7 ms

10.5 Ingressi di segnale e di comando

Polarità:	programmabile NPN/PNP comune a tutti gli ingressi	
Resistenza d'ingresso	5 kΩ	
Forma degli impulsi	qualsiasi	
Livello di commutazione in alimentazione AC:		
Livello HTL	Basso:	0 ... 4 VDC
	Alto:	12 ... 30 VDC
Livello 5V	Basso:	0 ... 2VDC
	Alto:	3,5 … 30 VDC
Livello di commutazione in alimentazione DC:		
Livello HTL	Basso:	0 ... 0,2 x UB
	Alto:	0,6 x UB ... 30 VDC
Livello 5V	Basso:	0 ... 2 VDC
	Alto:	3,5 ... 30 VDC

Durata d'impulso minima sull'ingresso Reset : 1 ms

Durata d'impulso minima sugli ingressi di comando : 10 ms

10.6 Uscita

Relè con contatto di scambio
Tensione di commutazione max. 250 VAC/ 150 VDC
Corrente di commutazione max. 3 A AC/DC
min. 30 mA DC
Potenza di commutazione max. 750 VA/ 90 W
Durata di vita meccanica (commutazioni) $20x10^6$
Numero di commutazioni a 3 A/250 V AC $5x10^4$
Numero di commutazioni a 3 A/30 V DC $5x10^4$

10.7 Tensione di alimentazione

Alimentazione AC: 90 ... 260 V AC / max. 8 VA
50/ 60 Hz
Protezione esterna: T 0,1 A
Alimentazione DC: 10 ... 30 V DC/ max. 1,5 W
con protezione contro le inversioni di polarità
Protezione esternaT 0,2 A

10.8 Tensione d'alimentazione per un sensore

Alimentazione AC: 24 V DC ±15%, 80 mA
Alimentazione DC: max. 80 mA, la tensione d'alimentazione collegata è trasferita

10.9 Condizioni climatiche

Temperatura di funzionamento: -20°C .. +65°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C .. +75°C
Umidità relativa dell'aria: 93% a +40°C, senza condensa
Altitudine: fino a 2000 m

10.10 CEM

Resistenza alle interferenze: EN61000-6-2 con linee di segnale e di comando schermate
Emissione di interferenze: EN55011 classe B

10.11 Sicurezza dell'apparecchio

Progetto in conformità con: EN61010, Parte 1
Classe di protezione: Classe di protezione 2
Area d'utilizzo: Grado di sporco 2

10.12 Caratteristiche meccaniche

Scatola: scatola ad incastro secondo DIN 43 700, RAL 7021
Dimensioni: 48 x 48 x 91 mm
Apertura d'incastro: $45^{+0,6}$ x $45^{+0,6}$ mm
Prof. di montaggio circa 107 mm morsetti inclusi
Peso: circa 125 g
Indice di protezione: IP 65 (frontale)
Materiale della scatola: policarbonato UL94 V-2
Resist. alle vibrazioni 10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ (EN60068-2-6): 30 min in ogni direzione

Resistenza agli urti (EN60068-2-27): 100G / XYZ
3 volte in ogni direzione
Pulizia: per la pulizia della parte anteriore, utilizzare solo uno straccio morbido ed umido.

10.13 Collegamenti

Tensione di alimentazione ed uscita:
Morsetti a vite disinseribili, 7 morsetti, RM5,08
Sezione dei conduttori: max. 2,5 mm²

Ingressi di segnale et di comando:
Morsetti a vite disinseribili, 8 morsetti, RM 3,81
Sezione dei conduttori: max. 1,5 mm²

11 La consegna include

Contatore a preselezione
Staffa di fissaggio
Istruzioni per l'uso

12 Codificazione per l'ordinazione

6.923.X10X.XX0

- Livello d'ingresso
  - 0 = Livello standard (HTL)
  - A = Livello 5V
- Tensione d'alimentazione
  - 0 = 90 .. 260 VAC
  - 3 = 10 .. 30 VDC
- Esecuzione LCD
  - 0 = senza retroilluminazione
  - 1 = retroilluminazione verde
  - 2 = aspetto LED
  - 3 = Multicolore
- Uscita con relè
- Parte anteriore
  - 0 = esecuzione Kübler
  - A = esecuzione neutra

italiano

13 Frequenze (specifiche)

13.1 Contatore di impulsi

Livello HTL

Alimentazione AC	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V
Alimentazione DC 12V	spec. Basso	2 V
	spec. Alto	10 V
Alimentazione DC 24V	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	29 kHz		

Livello 5V

spec. Basso	1,0 V
spec. Alto	4,0 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	9 kHz		

13.2 Frequenzimetro

Livello HTL

Alimentazione AC	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V
Alimentazione DC 12V	spec. Basso	2 V
	spec. Alto	10 V
Alimentazione DC 24V	spec. Basso	2,5 V
	spec. Alto	22 V

Livello 5V

spec. Basso	1,0 V
spec. Alto	4,0 V

	HTL	**5V**
A	65 kHz	9 kHz
A – B A + B A / B (A-B)/A	65 kHz	9 kHz
Quad	30 kHz	9 kHz

NOTA: Livelli di commutazione degli ingressi

Livello di commutazione per alimentazione AC:

Livello HTL	Basso:	0 .. 4 VDC
	Alto:	12 .. 30 VDC
Livello 5V	Basso:	0 .. 2VDC
	Alto:	3,5 .. 30 VDC

Livello di commutazione per alimentazione DC:

Livello HTL	Basso:	0 .. 0,2 x UB
	Alto:	0,6 x UB .. 30 VDC
Livello 5V	Basso:	0 .. 2 VDC
	Alto:	3,5 .. 30 VDC

14 Tipi d’ingresso – Conteggio di impulsi

Funzione	Diagramma Nota: nessun conteggio quando l’ingresso GATE è attivo p = preset (preselezione)	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente
Cnt.Dir	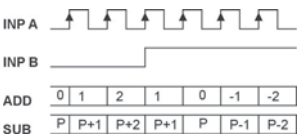	Inp A: Ingresso di conteggio Inp B: Senso di conteggio Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
Up.Dn	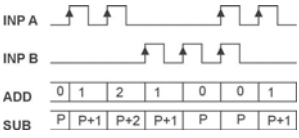	Inp A: Ingresso di conteggio sommante Inp B: Ingresso di conteggio sottraente Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
Up.Up		Inp A: Ingresso di conteggio 1 sommante Inp B: Ingresso di conteggio 2 sommante Add: Visualiz. 0 -> Preselez.
Quad	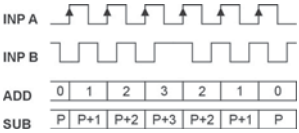	A 90° B Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su un fronte Inp B: Inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
Quad 2	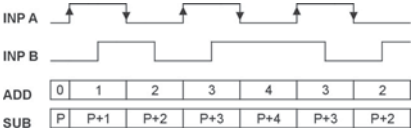	A 90° B Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente Inp B: Inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0

Funzione	Diagramma Nota: nessun conteggio quando l'ingresso GATE è attivo	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente
Quad 4	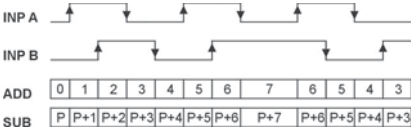	Inp A: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente Inp B: Ingresso di conteggio Conteggio su fronte salente e su fronte discendente, inversione del senso Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
A / B	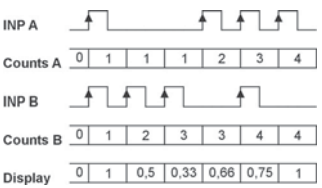	Inp A: Ingresso di conteggio 1 Inp B: Ingresso di conteggio 2 Formula: A / B
(A-B)/A	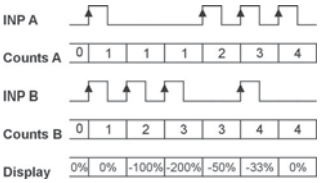	Inp A: Ingresso di conteggio 1 Inp B: Ingresso di conteggio 2 Formula: (A – B)/A x100

15 Tipi d'ingresso – Misura del tempo

Funzione	Diagramma	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente
InA.InB	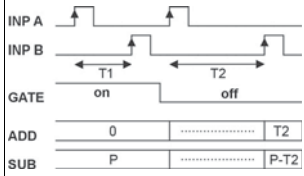	Inp A: Start Inp B: Stop Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
InB.InB	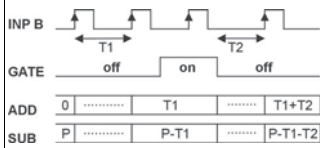	Inp A: Senza funzione Inp B: Start/Stop Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
FrRrun		Inp B: Senza funzione Comando della misura di tempo solo tramite l'ingresso GATE Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0
Auto	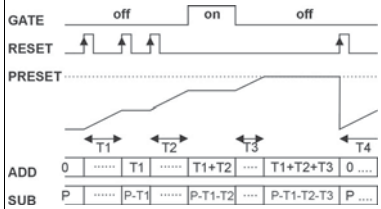	Inp A: Senza funzione Inp B: Senza funzione Comando della misura di tempo tramite il RESET (manuale o elettrico) Add: Visualiz. 0 -> Preselez. Sub.: Visualiz. Preselez. -> 0

16 Tipi d’ingresso - Frequenzimetro

Funzione	Diagramma	PnP: conteggio sul fronte salente nPn: conteggio sul fronte discendente
A		Inp A: Ingresso di frequenza Inp B: Senza funzione
AsubB		Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A - B
AaddB		Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A + B
Quad	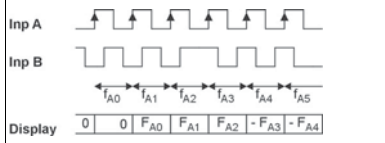	A 90° B Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Inversione del senso
A / B		Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: A / B
(A-B)/A		Inp A: Ingresso di frequenza 1 Inp B: Ingresso di frequenza 2 Formula: (A – B)/A x100

17 Operazioni di uscita

Modalità	Diagramma	Modalità	Diagramma
	t Solo in modalità e		t In più in modalità e
Add	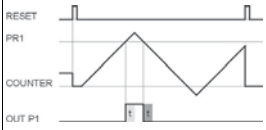	Sub	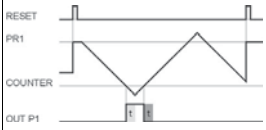
AddAr	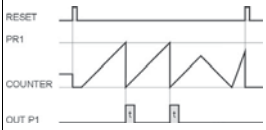	SubAr	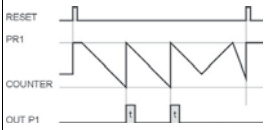
AddBat	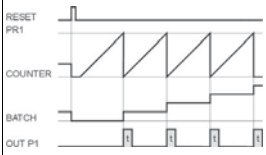	SubBat	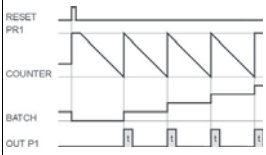
AddTot	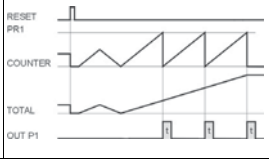		

CODIX 923

Contador electrónico de preselección

con una preselección



Modelos

LCD positivo
LCD positivo, retroiluminación verde
LCD negativo, retroiluminación roja
LCD negativo, retroiluminación verde-roja

español

Índice

1 Introducción 4
2 Observaciones de seguridad y advertencia 4
2.1 Uso conforme a su finalidad 4
2.2 Montaje en el cuadro de mando 4
2.3 Instalación eléctrica 4
3 Descripción 5
4 Visualización/Órganos de mando 5
5 Entradas 5
5.1 INP A, INP B 5
5.2 RESET 5
5.3 GATE 6
5.4 LOC.INP 6
5.5 MPI 6
6 Salida 6
6.1 Salida 6
6.2 Salida activa 6
7 Programación 6
7.1 Inicio de la programación 6
7.2 Selección de los menús principales 6
7.3 Entrada en un submenú 6
7.4 Selección de los puntos del menú 6
7.5 Ajuste de los puntos del menú 6
7.6 Recogida del ajuste 6
7.7 Finalización de la programación 6
7.8 Menú de programación 7
7.8.1 Conjuntos de parámetros preestablecidos 7
7.8.2 Tabla de conjuntos de parámetros 7
7.8.3 Ajuste de la función básica 7
7.8.4 Contador de impulsos 8
7.8.5 Tacómetro/Frecuencimetro 10
7.8.6 Contador de tiempo 11
7.9 Ajuste de la preselección 14
7.9.1 Ajuste a través de las teclas de décadas 14
7.9.2 Ajuste con la función Teach 14
7.10 Función de precolocación 15
8 Mensaje de error 15
9 Conexiones 15
9.1 Entradas de señales y de mando 15
9.2 Tensión de alimentación y salidas 15
9.2.1 Ejecución con relé 15
10 Datos técnicos 15
10.1 Datos generales 15
10.2 Contador de impulsos 16
10.3 Tacómetro/Frecuencimetro 16
10.4 Contador de tiempo 16
10.5 Entradas de señales y de mando 16
10.6 Salida 16
10.7 Tensión de alimentación 16
10.8 Tensión de alimentación de sensor 16
10.9 Condiciones climáticas 16
10.10 CEM 16
10.11 Seguridad del aparato 16

10.12 Datos mecánicos 17
10.13 Conexiones 17
11 Composición del suministro 17
12 Clave de pedido 17
13 Frecuencias típicas 18
13.1 Contador de impulsos 18
13.2 Frecuencimetro 18
14 Tipos de entrada - Conteo de impulsos 19
15 Tipos de entrada - Medición de tiempo 21
16 Tipos de entrada - Frecuencimetro 22
17 Operaciones de salida 23
18 Dimensiones 24

1 Introducción

Antes del montaje y de la puesta en servicio, lea estas instrucciones de manejo. Por su propia seguridad y la del servicio, respete todas las advertencias y observaciones. Si no se emplea el aparato según se indica en estas instrucciones, se puede poner en peligro la protección prevista.

2 Observaciones de seguridad y advertencia

Utilice el aparato sólo en un estado técnico perfecto, conforme a su finalidad, con conciencia de la seguridad y peligros respetando estas instrucciones de manejo.

2.1 Uso conforme a su finalidad

El contador de preselección 923 registra impulsos, tiempos y frecuencias hasta un máximo de 60 kHz y ofrece un gran número de diferentes modos de funcionamiento. Al mismo tiempo, el contador de preselección procesa preselecciones programadas. Cualquier otro uso se considerará no conforme a la finalidad del contador.
El ámbito de empleo de este aparato es el de los procesos y controles industriales, entre otros, en los sectores de cadenas de producción de la industria del metal, de la madera, del plástico, del papel, del vidrio y del textil. Las sobretensiones en los bornes roscados del aparato tienen que estar limitados al valor de la categoría de sobretensión II.
El aparato sólo se puede poner en servicio montado correctamente y tal como se describe en el capítulo “Datos técnicos”.
Para un servicio correcto, el aparato debe estar protegido mediante fusible externo. Informaciones sobre el fusible recomendado las puede encontrar en los Datos Técnicos.
El aparato no es adecuado para zonas protegidas frente a explosiones y las zonas que se excluyen en la norma EN 61010 parte 1.
Si se emplea el aparato para la supervisión de máquinas o procesos en los que como consecuencia de un fallo o manejo erróneo del aparato es posible un daño en la máquina o un accidente del personal del servicio, entonces deberá adoptar las correspondientes medidas de seguridad.

2.2 Montaje en el cuadro de mando

CUIDADO

Monte el aparato lejos de fuentes de calor y evite el contacto directo con líquidos corrosivos, vapor caliente o similares.

Instrucciones de montaje

1. Retirar del aparato el marco de fijación.
2. Introducir el aparato por delante en el recorte del cuadro de mando y prestar atención al asiento correcto de la junta del marco frontal.
3. Empujar el marco de fijación por detrás sobre la carcasa hasta que los estribos elásticos se encuentren bajo tensión y los talones de enganche arriba y abajo estén encajados.

2.3 Instalación eléctrica

PELIGRO

Antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento, separe el aparato de la tensión de alimentación. Los aparatos alimentados por CA sólo se pueden unir con la red de baja tensión a través de un interruptor o seccionador de potencia. Los trabajos de instalación o mantenimiento sólo pueden ser ejecutados por un especialista.

Observaciones sobre la inmunidad a las interferencias

Todas las conexiones están protegidas frente a interferencias externas. El lugar de colocación debe elegirse de tal modo que las interferencias inductivas o capacitivas no puedan afectar al aparato o sus conexiones! Mediante un cableado y guía adecuada del cable se pueden reducir las interferencias (p. ej., bloques de alimentación, motores, reguladores o contactores cadenciados).

Medidas necesarias:

Emplear sólo cable blindado para las líneas de señales y de mando. Conectar el blindaje del cable a ambos lados. Sección de la trenza de los hilos min. 0,14 mm².
La conexión del blindaje en la compensación de potencial debe realizarse lo más corta y de mayor superficie posible (baja impedancia).
Una los blindajes con el cuadro de mando sólo si éste está con toma a tierra.
El aparato se debe montar a la mayor distancia posible de cables que están sometidos a interferencias.
Evitar guías de cables paralelas a líneas de energía.
Los cables y su aislamiento tienen que corresponder a la gama de temperaturas y tensiones previstas.

3 Descripción

Visualizador LCD multifunción de 6 dígitos
Pantalla LCD fácilmente legible de 2 líneas con símbolos para la preselección mostrada y el estado de la salida.
Indicación simultánea del valor real y de la preselección o de los contadores accesorios.
Ejecución sin/con visualizador retroiluminado.
Contador de preselección adicionante/substraente con una preselección.
Salida de relé.
Programación sencilla.
Ajuste sencillo de la preselección mediante las teclas frontales o la función Teach.
Contador de impulsos, frecuencias, de tiempo o de horas de servicio.
Contador de preselección, contador de lotes o totalizador.
Función de recolocación para contador de impulsos y de tiempo.
Factor de multiplicación y división (00.0001 .. 99.9999) para contador de impulsos y de frecuencia.
Formación de la media y retraso del arranque para el frecuencimetro.
Tipos de entradas:
Contador de impulsos: cnt.dir , up.dn , up.up , quad , quad2 , quad4 , A/B , (A-B)/Ax100%
Frecuencimetro: A , A – B , A + B , quad , A/B , (A-B)/Ax100%
Contador de tiempo: FrErun , Auto , InpA.InpB , InpB.InpB
Operaciones de salida:
Add , Sub , AddAr, SubAr , AddBat , SubBat , AddTot
Modo RESET de 4 niveles
Bloqueo de teclado (Lock) de 3 niveles
Entrada MPI para DisplayLatch, función Teach o función de recolocación
Tensión de alimentación 90 .. 260 VAC o 10 .. 30 VDC

4 Visualización/Órganos de mando

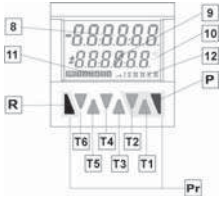

T1-6	Teclas de décadas T1 … T6
P	Tecla Prog/Modo
R	Tecla Reset
8	Valor de conteo actual / contador principal
9	Valor de preselección/ suma total/ contador de lotes
10	Indicación de funcionamiento del contador de tiempo
11	Indicador de la preselección
12	Indicador de salida de preselección activa
Pr	Teclas necesarias para la programación de los parámetros (con fondo gris)

5 Entradas

5.1 INP A, INP B

Entradas de señales: La función depende del modo de funcionamiento. Máxima frecuencia 60 kHz, se puede reducir en el menú de programación a 30 Hz.

Contador de impulsos:	Entradas de conteo
Frecuencimetro:	Entradas de frecuencia
Contador de tiempo:	Entrada de arranque o entradas de arranque/parada

5.2 RESET

Entrada dinámica de recolocación: Repone a cero el contador de impulsos o de tiempo en operaciones de salida adicionantes y al valor de preselección en las operaciones de salida substraentes. La entrada de recolocación se puede bloquear en el menú de programación.

Contador de impulsos:	Entrada de RESET
Frecuencimetro:	Sin función
Contador de tiempo:	Entrada de RESET

5.3 GATE

Entrada de puerta estática: La función depende del modo de funcionamiento.
Contador de impulsos: ningún conteo mientras esté activa
Frecuencimetro: ningún conteo mientras esté activa
Contador de tiempo: ninguna medición de tiempo mientras esté activa (Gate.hi) ninguna medición de tiempo mientras no esté activa (Gate.Lo).

5.4 LOC.INP

Entrada estática de bloqueo de teclado para las preselecciones o la programación. El nivel de bloqueo se puede ajustar en el menú de programación.

5.5 MPI

Entrada. Programable como entrada DisplayLatch, Set o Teach.

6 Salida

6.1 Salida

Relé con contacto inversor seco.

6.2 Salida activa

Una salida activa se muestra en la pantalla con 
Para conexiones de seguridad se puede invertir la salida de relé, es decir, el relé se queda sin tensión al alcanzar la preselección. Para ello, el parámetro Pr.OUT1 se tiene que ajustar en señal permanente a  y en señal transitoria a o .

7 Programación

7.1 Inicio de la programación


Pulsar simultáneamente la tecla Reset y la tecla Prog./modo durante 3 segundos


⇨ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad


Con la tecla Prog./modo se puede abandonar la programación.


Con la tecla T2 se selecciona seguir con la programación


⇨ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad


Entrada en los menús principales accionando la tecla Prog./modo

7.2 Selección de los menús principales


Los menús se seleccionan con las teclas T2 (adelante) y T1 (atrás)

7.3 Entrada en un submenú


Con la tecla Prog./modo se abre el submenú y se muestra el primer punto del menú.

7.4 Selección de los puntos del menú


Con la tecla Prog/modo se selecciona un punto del menú dentro del submenú.

7.5 Ajuste de los puntos del menú


Con la tecla T2 se seleccionan los diversos ajustes de los puntos del menú


En los ajustes de valores numéricos, a cada década le está asignada una tecla con la que se puede elevar el valor en uno

7.6 Recogida del ajuste


Accionando la tecla Prog/modo se recoge el ajuste actual y se sigue con el siguiente punto del menú.

7.7 Finalización de la programación

Durante la programación se puede finalizar la programación en cualquier punto del menú accionando la tecla Reset.


Accionar la tecla Reset



⇨ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad



Si se confirma esta pregunta con la tecla Prog/Modo comienza el menú de programación desde el principio. Se conservan los últimos valores ajustados. Estos se pueden modificar o controlar de nuevo ahora.



Con la tecla de décadas T2 se selecciona finalizar la programación



⇨ En la pantalla aparece la pregunta de seguridad



Si se confirma esta pregunta con la tecla Prog./Modo finaliza la programación y se almacenan los ajustes modificados en EEPROM.



⇨ En la pantalla se muestra durante 2 segundos el texto SAVE

7.8 Menú de programación

7.8.1 Conjuntos de parámetros preestablecidos

Observación: Hay tres conjuntos de parámetros preestablecidos que en caso de necesidad se pueden adaptar. En cada confirmación de los conjuntos de parámetros se reponen todos los parámetros a los valores que figuran en la tabla. El conjunto de parámetros dEFAuL P.USEr se puede programar libremente.



Menú de conjunto de parámetros



Preajuste
Conjunto de parámetros 1



Preajuste
Conjunto de parámetros 2



Preajuste
Conjunto de parámetros 3



Ajustes libres del usuario

Los ajustes en fábrica están sobre un fondo gris

7.8.2 Tabla de conjuntos de parámetros

	P.SEt 1	P.SEt 2	P.SET 3
Func	Count	Count	Count
InP.PoL	PnP	PnP	PnP
FiLtEr	on	oFF	oFF
Count	Cnt.dir	uP.dn	Quad
MPi	LAtch	LAtch	Set
Loc.InP	ProG	ProG	ProG
ModE	Add	Sub	Add
FActor	01.0000	01.0000	01.0000
diViSo	01.0000	01.0000	01.0000
dP	0	0	0.00
SEtPt	000000	000000	0000.00
CoLor	red.Grn	red.Grn	red.Grn
rESmd	Man.EL	Man.EL	Man.EL
Pr.Out 1	▁▔▁	▁▔▁	▁▔▁
t.Out 1		00.10	

7.8.3 Ajuste de la función básica



Menú de la función básica



Menú de programación Contador de impulsos (7.8.4)



Menú de programación Contador de tiempo/Contador de horas de servicio (7.8.6)



Menú de programación Tacómetro/Frecuencimetro (7.8.5)

7.8.4 Contador de impulsos

7.8.4.1 Submenú para las entradas de señales y de mando



Menú para la programación de las entradas de señales y de mando

Polaridad de entrada



PnP: conmutación a Plus común para todas las entradas



nPn: conmutación a 0 V común para todas las entradas

Filtro para las entradas de señales InpA y InpB



máxima frecuencia de conteo



reducida a aprox. 30 Hz (para el control con contactos mecánicos)

Tipo de entrada de conteo



Conteo/dirección de conteo
INP A: Entrada de conteo
INP B: Entrada de dirección de conteo



Conteo diferencial [A – B]
INP A: Entrada de conteo adic.
INP B: Entrada de conteo substr.



Totalización [A + B]
INP A: Entrada de conteo adic.
INP B: Entrada de conteo adic.



Discriminador de fase
INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°



Discriminador de fase con duplicación de los impulsos
INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°
Se cuenta cada flanco de INP A e INP B.



Discriminador de fase con cuadruplicación de los impulsos
INP A: Entrada de conteo 0°
INP B: Entrada de conteo 90°
Se cuenta cada flanco de INP A e INP B.



Medición proporcional [A / B]
Inp A: Entrada de conteo A
Inp B: Entrada de conteo B



Conteo diferencial porcentual [(A – B) / A en %]
Inp A: Entrada de conteo A
Inp B: Entrada de conteo B

Entrada usuario



La pantalla se „congela“ al activarse la entrada MPI y permanece „congelada“ hasta que se desactiva la entrada MPI. El contador de preselección sigue contando internamente.



Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección el estado actual del contador.
Ver también 7.9



Al activarse la entrada MPI, el contador de preselección se coloca en el valor del parámetro *SEtPt*. Ver también 7.10

Entrada de bloqueo



Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación



Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste del valor de preselección.



Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste del valor de preselección y la programación.

7.8.4.2 Submenú para operaciones de salida



Submenú para la determinación de la operación de salida



Conteo adicionante
Salida activa con contador ≥ preselección
Reset a cero



Conteo substraente
Salida activa con contador ≤ 0
Reset a la preselección



Conteo adicionante con reset automático
Salida (señal transitoria) activa con contador = preselección
Reset automático a cero con contador = preselección
Reset a cero



Conteo substraerte con reset automático
Salida (señal transitoria) activa con contador = 0
Reset automático a la preselección con contador = 0
Reset a la preselección



Conteo adicionante con reset automático y contador de lotes
Salida (señal transitoria) activa con contador principal = preselección
Reset automático a cero con contador principal = preselección
El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de la preselección
El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero



Conteo substraerte con reset automático y contador de lotes
Salida (señal transitoria) activa con contador principal = cero
Reset automático a la preselección con contador principal = cero
El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de la preselección
El reset manual coloca el contador principal en la preselección y el contador de lotes a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en la preselección



Conteo adicionante con reset automático y totalizador
Salida (señal transitoria) activa con contador = preselección
Reset automático a cero con contador principal = preselección
El totalizador cuenta todos los impulsos de conteo del contador principal
El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

7.8.4.3 Submenú de configuración



Submenú para la adaptación de los impulsos de entrada e de la visualización

Factor de multiplicación



Factor de multiplicación ajustable de 00.0001 hasta 99.9999. El ajuste 00.0000 no se recoge

Factor de división



Factor de división ajustable de 00.0001 hasta 99.9999.
El ajuste 00.0000 no se recoge

Ajuste del punto decimal



Punto decimal (sólo indicante)

0	sin decimales
0.0	1 decimal
0.00	2 decimales
0.000	3 decimales
0.0000	4 decimales
0.00000	5 decimales

Valor de precolocación



Valor de precolocación regulable entre -999999 y 999999
Se muestra un punto decimal programado anteriormente

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0)



Color de pantalla

línea superior	rojo
línea inferior	rojo



Color de pantalla

línea superior	rojo
línea inferior	verde

7.8.4.4 Submenú del modo de reiniciación



Ajuste del modo de reiniciación



reiniciación manual (con tecla roja) y reiniciación eléctrica (entrada reset)



no es posible ninguna reiniciación (tecla roja y entrada de reset bloqueadas)



sólo es posible una reiniciación eléctrica (entrada reset)



sólo es posible una reiniciación manual (tecla roja)

7.8.4.5 Preselección
seguir con 7.8.6.5

7.8.5 Tacómetro/Frecuencimetro

7.8.5.1 Submenú para las entradas de señales y de mando



Submenú para la programación de las entradas de señales y de mando

Polaridad de entrada



PnP: conmutación a Plus común para todas las entradas



nPn: conmutación a 0 V común para todas las entradas

Filtro para las entradas de señales InpA y Inp B



máxima frecuencia de conteo



reducida a aprox. 30 Hz (para el control con contactos mecánicos)

Tipo de entrada de medición de frecuencia



Medición simple de frecuencia
Inp A: Entrada de frecuencia
Inp B: sin función



Medición diferencial [A – B]
Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B



Totalización [A + B]
Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B



Medición de frecuencias con detección de dirección [Quad]
Inp A: Entrada de frecuencia 0°
Inp B: Entrada de frecuencia 90°



Medición proporcional [A / B]
Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B



Medición diferencial porcentual [(A-B) / A in %]
Inp A: Entrada de frecuencia A
Inp B: Entrada de frecuencia B

Entrada usuario



La pantalla se „congela“ al activarse la entrada MPI y permanece „congelada“ hasta que se desactiva la entrada MPI. El frecuencimetro sigue contando internamente.



Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección la frecuencia actual. Ver también 7.9

Entrada de bloqueo



Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación



Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste del valor de preselección.



Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste del valor de preselección y la programación.

7.8.5.2 Submenú de configuración



Submenú para la adaptación de la frecuencia de entrada y de la visualización

Factor de multiplicación



Factor de multiplicación ajustable de 00.0001 hasta 99.9999. El ajuste 00.0000 no se recoge

Factor de división



Factor de división ajustable de 00.0001 hasta 99.9999.
El ajuste 00.0000 no se recoge

Modo de visualización



Conversión e visualización de la frecuencia / velocidad en 1/s



Conversión e visualización de la frecuencia / velocidad en 1/min

Ajuste del punto decimal



Punto decimal
(determina la resolución)

0	sin decimales
0.0	1 decimal
0.00	2 decimales
0.000	3 decimales

Formación de la media móvil



Formación de la media móvil de

AVG 2	con 2 mediciones
AVG 5	con 5 mediciones
AVG 10	con 10 mediciones
AVG 20	con 20 mediciones

Retraso del arranque



Retraso del arranque ajustable de 00.0 hasta 99.9 s
En el arranque de una medición se omiten los resultados de medición dentro de este tiempo

Tiempo de espera



Tiempo de espera ajustable de 00.1 hasta 99.9 s
Este valor indica cuánto tiempo se debe esperar tras el último flanco válido hasta que en la pantalla se muestre cero.

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0)



Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior rojo



Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior verde

7.8.5.3 Preselección

seguir con 7.8.6.5

7.8.6 Contador de tiempo

7.8.6.1 Submenú para las entradas de señales y de mando



Submenú para la programación de las entradas de señales y de mando

Polaridad de entrada



PnP: conmutación a Plus común para todas las entradas



nPn: conmutación a 0 V común para todas las entradas

Filtro para las entradas de señales InpA y Inp B



en el control electrónico de las entradas de señal



en el control mecánico de las entradas de señal (para el control con contactos mecánicos)

Tipo de entrada de medición de tiempo



Arranque: Flanco en Inp A
Parada: Flanco en Inp B



Arranque: 1. Flanco en Inp B
Parada: 2. Flanco en Inp B



El conteo de tiempo sólo se puede controlar a través de la entrada Gate.
Inp A e Inp B sin función



El contador de tiempo se recoloca mediante un RESET (a cero en las operaciones de salida adicionantes, a la preselección en las operaciones de salida substraentes) y arranca de nuevo. En las operaciones de salida adicionantes se detiene la

medición de tiempo al alcanzarse la preselección y en las operaciones de salida substraentes al alcanzarse el cero. Un RESET durante el conteo del tiempo lo detiene asimismo.
Inp A e Inp B sin función.

Control de puerta para la medición de tiempo



El conteo de tiempo se lleva a cabo si la entrada de puerta no está activa.



El conteo de tiempo se lleva a cabo si la entrada de puerta está activa.

Entrada usuario



La pantalla se „congela“ al activarse la entrada MPI y permanece „congelada“ hasta que se desactiva la entrada MPI. El contador de preselección sigue contando internamente.



Al activarse la entrada MPI, el contador de preselección se coloca en el valor del parámetro SEtPt.
Ver también 7.10



Al activarse la entrada MPI se recoge como nuevo valor de preselección el estado actual del contador.
Ver también 7.9

Entrada de bloqueo



Al activarse la entrada Lock se bloquea la programación.



Al activarse la entrada Lock se bloquea el ajuste del valor de preselección.



Al activarse la entrada Lock se bloquean el ajuste del valor de preselección y la programación.

7.8.6.2 Submenú para operaciones de salida



Determinación de la operación de salida



Conteo adicionante
Salida activa con contador ≥ preselección
Reset a cero



Conteo substraente
Salida activa con contador ≤ 0, Reset a la preselección



Conteo adicionante con reset automático
Salida activa con contador ≥ preselección
Salida (señal transitoria) activa con contador = preselección
Reset automático a cero con contador = preselección
Reset a cero



Conteo substraente con reset automático
Salida activa con contador ≤ 0
Salida (señal transitoria) activa con contador = 0
Reset automático a la preselección con contador = 0
Reset a la preselección



Conteo adicionante con reset automático y contador de lotes
Salida (señal transitoria) activa con contador principal = preselección
Reset automático a cero con contador principal = preselección
El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de la preselección
El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero



Conteo substraente con reset automático y contador de lotes
Salida (señal transitoria) activa con contador = cero
Reset automático a la preselección con contador principal = cero
El contador de lotes cuenta el número de repeticiones automáticas de la preselección
El reset manual coloca el contador principal en la

preselección y el contador de lotes a cero

El reset eléctrico coloca sólo el contador principal en la preselección



Conteo adicionante con reset automático y totalizador
Salida (señal transitoria) activa con contador principal = preselección
Reset automático a cero con contador principal = preselección
El totalizador cuenta todos los impulsos de conteo del contador principal
El reset manual coloca los dos contadores a cero
El reset eléctrico coloca sólo el contador principal a cero

7.8.6.3 Submenú de configuración



Menú de parámetros para la adaptación de los sectores de tiempo e de la visualización

Unidad de tiempo



Unidad de tiempo segundos
El ajuste del punto decimal determina la resolución



Unidad de tiempo minutos
El ajuste del punto decimal determina la resolución



Unidad de tiempo horas
El ajuste del punto decimal determina la resolución



Unidad de tiempo horas, min, s

Ajuste del punto decimal (resolución)



Punto decimal
(determina la resolución)

0	sin decimales
0.0	1 decimal
0.00	2 decimales
0.000	3 decimales

Valor de precolocación



Valor de precolocación regulable entre 000000 y 999999
Se muestra el punto decimal programado anteriormente

Color de pantalla (aparato 6.92x.x1x3.xx0]



Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior rojo



Color de pantalla
línea superior rojo
línea inferior verde

7.8.6.4 Submenú del modo de reiniciación



Ajuste del modo de reiniciación



reiniciación manual (con tecla roja) y reiniciación eléctrica (entrada reset)



no es posible ninguna reiniciación (tecla roja y entrada de reset bloqueadas)



sólo es posible una reiniciación eléctrica (entrada reset)



sólo es posible una reiniciación manual (tecla roja)

7.8.6.5 Submenú para la preselección



Submenú para la preselección



operaciones de salida adicionantes:
señal permanente en salida, activa con contador ≥ preselección
operaciones de salida substraentes:
señal permanente en salida, activa con contador ≤ 0



operaciones de salida adicionantes:
señal permanente en salida, pasiva con contador ≥ preselección
operaciones de salida substraentes:
señal permanente en salida, pasiva con contador ≤ 0



operaciones de salida adicionantes:
señal transitoria en salida, activa con contador ≥ preselección (activación sólo en dirección positiva)
operaciones de salida substraentes:
señal transitoria en salida, activa con contador ≤ 0 (activación sólo en dirección negativa)



operaciones de salida adicionantes:
señal transitoria en salida, pasiva con contador ≥ preselección (desactivación sólo en dirección positiva)
operaciones de salida substraentes:
señal transitoria en salida, pasiva con contador ≤ 0 (desactivación sólo en dirección negativa).



operaciones de salida adicionantes:
señal transitoria en salida, activa en dirección positiva y contador ≥ preselección y a continuación activa en dirección negativa y contador ≤ preselección
operaciones de salida substraentes:
señal transitoria en salida, activa en dirección negativa y contador ≤ 0 y a continuación activa en dirección positiva y contador ≥ 0



operaciones de salida adicionantes:
señal transitoria en salida, pasiva en dirección positiva y contador ≥ preselección y a continuación pasiva en dirección negativa y contador ≤ preselección
operaciones de salida substraentes:
señal transitoria en salida, pasiva en dirección negativa y contador ≤ 0 y a continuación pasiva en dirección positiva y contador ≥ 0



duración de la señal transitoria de la salida, ajustable desde 00.01 hasta 99.99 s.
Inicio de una acción después de la señal transitoria.



Activa:
El relé se activa al alcanzar el valor de preselección.

Pasiva:
El relé queda sin tensión al alcanzar el valor de preselección.

7.9 Ajuste de la preselección

7.9.1 Ajuste a través de las teclas de décadas

En el modo de funcionamiento se muestra siempre el valor de preselección en la línea inferior. Excepción son las operaciones de salida AddBat, SubBat y AddTot



Accionar la tecla Prog/modo hasta que se muestre la preselección a modificar PR 1.



Accionar cualquier tecla de décadas

⇨ La visualización se conmuta al modo de edición



Ajustar con las teclas de décadas el valor de preselección deseado



Unos 3 s después de que se ha accionado por última vez las teclas de décadas o la tecla de Reset se recoge el nuevo valor de preselección y se vuelve al modo de funcionamiento.

7.9.2 Ajuste con la función Teach



Programar la entrada MPI en ***tEAch***



En el modo de funcionamiento, seleccionar con la tecla Prog/modo la preselección a modificar

Activar brevemente la entrada MPI (lógica de entrada NPN o PNP)

⇨ Se recoge el estado actual del contador como nuevo valor de preselección

El valor de preselección se puede modificar a continuación con las teclas de décadas

7.10 Función de precolocación

Los contadores de impulsos y de tiempo se pueden precolocar en un valor mediante la función de precolocación.



Programar la entrada MP en ***SEt***



Ajustar en el valor deseado el punto del menú ***SEtPt***

Activar brevemente la entrada MPI (lógica de entrada NPN o PNP)

⇨ El contador de impulsos o el contador de tiempo se preajusta, en las operaciones de salida adicionantes al valor de ***SEtPt***, en las operaciones de salida substraentes en la diferencia de la preselección y del valor de ***SEtPt***.

8 Mensaje de error

Err 1	Valor de ajuste fuera del ámbito permitido

9 Conexiones

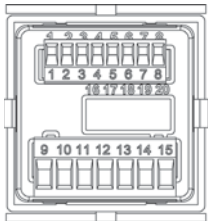

9.1 Entradas de señales y de mando

Nº	Denominación	Función
1	AC: 24 VDC/80 mA DC: UB paso en bucle	Tensión de alimentación de sensor
2	GND (0 VDC)	Conexión conjunta de entradas de señales y de mando
3	INP A	Entrada de señal A
4	INP B	Entrada de señal B
5	RESET	Entrada de recolocación
6	LOCK	Bloqueo de teclado
7	GATE	Entrada de puerta
8	MPI	Entrada de usuario

9.2 Tensión de alimentación y salidas

9.2.1 Ejecución con relé

Nº	Denominación	Función
9	n. c.	-
10	n. c.	
11	Contacto de relé C.	Salida
12	Contacto de relé N.O.	
13	Contacto de relé N.C.	
14	AC: 90..260 VAC N~ DC: 10..30 VDC	Tensión de alimentación
15	AC: 90..260 VAC L~ DC: GND (0 VDC)	Tensión de alimentación

10 Datos técnicos

10.1 Datos generales

Pantalla	LCD positivo o negativo, con retroiluminación 2 x 6-dígitos	
Altura de las cifras	línea superior	9 mm
	línea inferior	7 mm
	caracteres especiales	2 mm
Overflow/ Underflow	parpadeo, 1 s hasta 1 década el contador no pierde impulsos	
Salvaguardia de datos	> 10 años, EEPROM	
Manejo	8 teclas	

español

10.2 Contador de impulsos

Frecuencia de conteo: máx. 55 kHz (ver 13. frecuencias típicas)
Tiempo de respuesta de la salida:

Add;Sub	< 7 ms
con repetición automática	< 7 ms
A/B ; (A-B)/A	< 29 ms

10.3 Tacómetro/Frecuencimetro

Gama de frecuencias: 0,01 Hz hasta 65 kHz (ver 13. frecuencias típicas)
Principio de medición: ≤ 76.3 Hz duración de período
> 76.3 Hz tiempo de puerta
Tiempo puerta aprox. 13,1 ms
Error de medición: < 0,1% por canal
Tiempo de respuesta de la salida:
Modo de 1 canal: < 100 ms @ 40 kHz
< 350 ms @ 65 kHz
Modo de 2 canales: < 150 ms @ 40 kHz
< 600 ms @ 65 kHz

10.4 Contador de tiempo

Segundos: 0.001 s ... 999 999 s
Minutos: 0.001 min ... 999 999 min
Horas: 0.001 h .. 999 999 h
h.min.s: 00h.00min.01s ... 99h.59min.59s
Mínimo tiempo mensurable: 500µs
Error de medición: < 50 ppm
Tiempo de respuesta de la salida: < 7 ms

10.5 Entradas de señales y de mando

Polaridad: programable NPN/PNP común para todas las entradas
Resistencia de entrada: 5 kΩ
Forma de los impulsos: cualquiera
Nivel de conmutación en alimentación AC:
Nivel HTL: Low: 0 ... 4 VDC
High: 12 ... 30 VDC
Nivel 5V: Low: 0 ... 2VDC
High: 3,5 ... 30 VDC
Nivel de conmutación en alimentación DC:
Nivel HTL: Low: 0 ... 0,2 x UB
High: 0,6 x UB ... 30 VDC
Nivel 5V: Low: 0 ... 2 VDC
High: 3,5 ... 30 VDC
Duración mínima de impulso en la entrada de reset: 1 ms
Duración mínima de impulso en las entradas de mando: 10 ms

10.6 Salida

Relé con contacto inversor
Tensión de conmutación: max. 250 VAC/ 150 VDC
Corriente de conmutación: max. 3 A AC/DC
min. 30 mA DC
Potencia de conmutación: max. 750 VA/ 90 W
Vida mecánica (operaciones de conmutación) $20x10^6$
Número de operaciones de conmutación a 3 A/250 V AC $5x10^4$
Número de operaciones de conmutación a 3 A/30 V DC $5x10^4$

10.7 Tensión de alimentación

Alimentación AC: 90 ... 260 V AC / max. 8 VA
50/ 60 Hz
Fusible externo: T 0,1 A
Alimentación DC: 10 ... 30 V DC/ max. 1,5 W
con protección contra la inversión de la polaridad
Fusible externoT 0,2 A

10.8 Tensión de alimentación de sensor

Alimentación AC: 24 V DC ±15%, 80 mA
Alimentación DC: max. 80 mA, el suministro de tensión conectada está transconectado

10.9 Condiciones climáticas

Temp. de funcionamiento: -20°C .. +65°C
Temp. de almacenamiento: -25°C .. +75°C
Humedad relativa del aire: 93% a +40°C, sin condensación
Altura: hasta 2000 m

10.10 CEM

Resistencia a interferencias: EN61000-6-2 con líneas de señal y de mando blindadas
Emisión de interferencias: EN55011 Clase B

10.11 Seguridad del aparato

Diseño según: EN61010 parte 1
Clase de protección: Clase de protección 2
Campo de trabajo: Grado de suciedad 2

10.12 Datos mecánicos

Carcasa: para montaje en cuadro de mando según DIN 43 700, RAL 7021
Dimensiones:
48 x 48 x 91 mm
Recorte del cuadro de mando $45^{+0,6}$ x $45^{+0,6}$ mm
Profundidad de montaje:
aprox. 107 mm incl. bornes
Peso: aprox. 125 g
Índice de protección:
IP 65 (cara frontal)
Material de la carcasa:
policarbonato UL94 V-2
Resistencia a las vibraciones:
10 - 55 Hz / 1 mm / XYZ
(EN60068-2-6):
30 min. en cada dirección

Resistencia a sacudidas:
100G / XYZ
(EN60068-2-27): 3 veces en cada dirección
Limpieza: La parte frontal sólo se puede limpiar con un trapo blando humedecido con agua.

10.13 Conexiones

Alimentación de tensión y salida:
bornera roscada insertable, 7 bornes, RM5,08
sección de los conductores, máx. 2,5 mm²

Entradas de señal y de mando:
bornera roscada insertable, 8 bornes, RM 3,81
sección de los conductores, máx. 1,5 mm²

11 Composición del suministro

Contador de preselección
Abrazadera de sujeción
Instrucciones de uso

12 Clave de pedido

6.923.X10X.XX0

- Nivel de entrada
  - 0 = nivel estándar (HTL)
  - A = nivel 5V
- Tensión de alimentación
  - 0 = 90 .. 260 VAC
  - 3 = 10 .. 30 VDC
- Ejecución LCD
  - 0 = sin retroiluminación
  - 1 = retroiluminación verde
  - 2 = aspecto LED
  - 3 = Multicolor
- Salida de relé
- Frente
  - 0 = ejecución Kübler
  - A = ejecución neutra

13 Frecuencias típicas

13.1 Contador de impulsos

Nivel HTL

Alimentación AC	Low típ.	2,5 V
	High típ	22 V
Alimentación DC 12V	Low típ.	2 V
	High típ	10 V
Alimentación DC 24V	Low típ.	2,5 V
	High típ	22 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	55 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Up.Dn Up.Up	29 kHz	2,8 kHz	2,7 kHz
Quad Quad 2	28 kHz	1,4 kHz	1,3 kHz
Quad 4	18 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	29 kHz		

Nivel 5 V

Low típ.	1,0 V
High típ	4,0 V

	Add Sub	**AddAr SubAr AddBat SubBat**	**AddTot**
Cnt.Dir	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Up.Dn Up.Up	9 kHz	2,7 kHz	2,4 kHz
Quad Quad 2	9 kHz	1,2 kHz	1,2 kHz
Quad 4	9 kHz	1,2 kHz	0,9 kHz
A/B (A-B)/A	9 kHz		

13.2 Frecuencimetro

Nivel HTL

Alimentación AC	Low típ.	2,5 V
	High típ	22 V
Alimentación DC 12V	Low típ.	2 V
	High típ	10 V
Alimentación DC 24V	Low típ.	2,5 V
	High típ	22 V

Nivel 5 V

Low típ.	1,0 V
High típ	4,0 V

	HTL	**5V**
A	65 kHz	9 kHz
A – B A + B A / B (A-B)/A	65 kHz	9 kHz
Quad	30 kHz	9 kHz

OBSERVACION: Nivel de conmutación de las entradas

Nivel de conmutación en alimentación AC:

Nivel HTL	Low:	0 .. 4 VDC
	High:	12 .. 30 VDC
Nivel 5V	Low:	0 .. 2VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

Nivel de conmutación en alimentación DC:

Nivel HTL	Low:	0 .. 0,2 x UB
	High:	0,6 x UB .. 30 VDC
Nivel 5V	Low:	0 .. 2 VDC
	High:	3,5 .. 30 VDC

14 Tipos de entrada - Conteo de impulsos

Función	Diagrama Observación: ningún conteo si entrada GATE activa p = preset (preselección)	PnP: Conteo con flanco ascendente nPn: Conteo con flanco descendente
Cnt.Dir	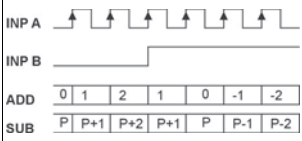	Inp A: Entrada de conteo Inp B: Dirección de conteo Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
Up.Dn	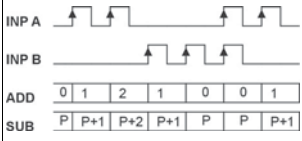	Inp A: Entrada de conteo add Inp B: Entrada de conteo substr. Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
Up.Up		Inp A: Entrada de conteo 1 add Inp B: Entrada de conteo 2 add Add: Indicación 0 --> preselección
Quad	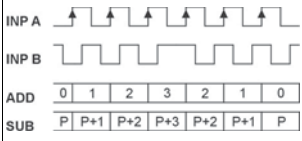	A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo en un flanco Inp B: Inversión de la dirección Add: Indicación 0 --> preselección Sustr: Indicación preselección -> 0
Quad 2	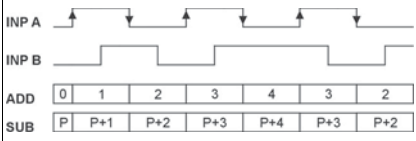	A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo con flanco ascendente y descendente Inp B: Inversión de la dirección Add: Indicación 0 --> preselección Sustr: Indicación preselección -> 0

Función	Diagrama Observación: ningún conteo si entrada GATE activa	PnP: Conteo con flanco ascendente nPn: Conteo con flanco descendente
Quad 4	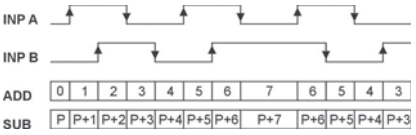	A 90° B Inp A: Entrada de conteo Conteo con flanco ascendente y descendente Inp B: Entrada de conteo Conteo con flanco ascendente y descendente, inversión de la dirección Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
A / B	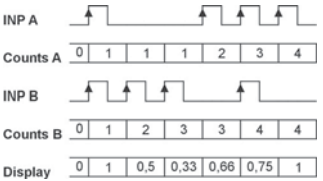	Inp A: Entrada de conteo 1 Inp B: Entrada de conteo 2 Fórmula: A / B
(A-B)/A	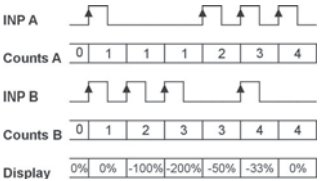	Inp A: Entrada de conteo 1 Inp B: Entrada de conteo 2 Fórmula: (A – B)/A x100

15 Tipos de entrada - Medición de tiempo

Función	Diagrama	PnP: Conteo con flanco ascendente nPn: Conteo con flanco descendente
InA.InB	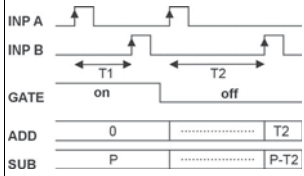	Inp A: Arranque Inp B: Parada Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
InB.InB	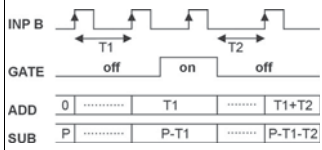	Inp A: sin función Inp B: Arranque/Parada Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
FrRrun		Inp A: sin función Inp B: sin función Control de la medición de tiempo sólo a través de la entrada GATE Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0
Auto	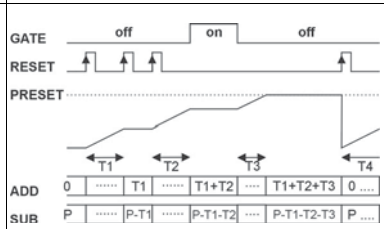	Inp A: sin función Inp B: sin función Control de la medición de tiempo a través de RESET (manual o eléctrico) Add: Indicación 0 --> preselección Substr: Indicación preselección -> 0

16 Tipos de entrada - Frecuencimetro

Función	Diagrama	PnP: Conteo con flanco ascendente nPn: Conteo con flanco descendente
A		Inp A: Entrada de frecuencia Inp B: sin función
AsubB		Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A - B
AaddB		Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A + B
Quad	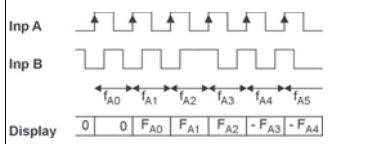	A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Inversión de la dirección
A / B		Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A / B
(A-B)/A		Inp A: Entrada de frecuencia 1 Inp B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: (A – B)/A x100

17 Operaciones de salida

Modo	Diagrama	Modo	Diagrama
	t Sólo en modo y		t Adicionalmente en modo y
Add	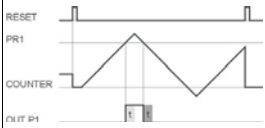	Sub	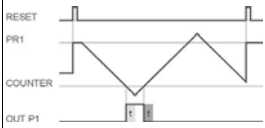
AddAr	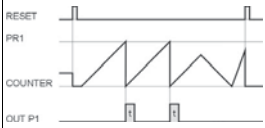	SubAr	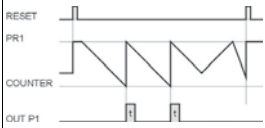
AddBat	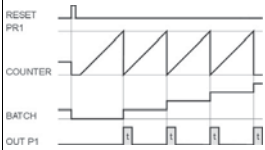	SubBat	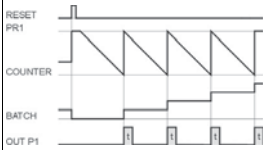
AddTot	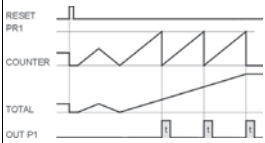		

18 Dimensiones

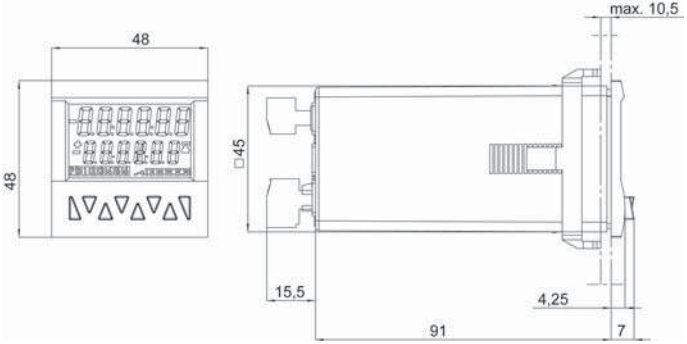

Recorte del cuadro de mando

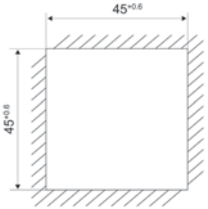

Fritz Kübler GmbH
Zähl- und Sensortechnik
P.O. Box 3440
D – 78023 Villingen-Schwenningen
Germany
Tel.: +49 (0) 77 20 – 39 03-0
Fax +49 (0) 77 20 – 2 15 64
sales@kuebler.com
www.kuebler.com

R600317