
Powering Business Worldwide

05/18 IL047002ZU


Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucţiuni de montaj
Upute za montažu

(en) Drill pattern
(de) Bohrbild
(fr) Gabarit de perçage
(es) Plantilla de taladros
(it) Dima di foratura
(zh) 钻孔图形
(ru) Схема сверления
(nl) Boorplan
(da) Borebillede
(el) Πρότυπο διάτρησης
(pt) Gabarito de furação
(sv) Hålbild
(fi) Poraamiskuva
(cs) Vzorec vrtání
(et) Puurimisjoonis
(hu) Furatkép
(lv) Urbšanas attēls
(lt) Gręžimo schema
(pl) Układ wierconych otworów
(sl) Slika z izvrtinami
(sk) Vŕtacia schéma
(bg) шаблон за отвори
(ro) Model de găurire
(hr) Uzorak bušenja


SL4-PIB-EMH
SL4-PIB-...
SL4-FMS-...
SL7-FMS-...

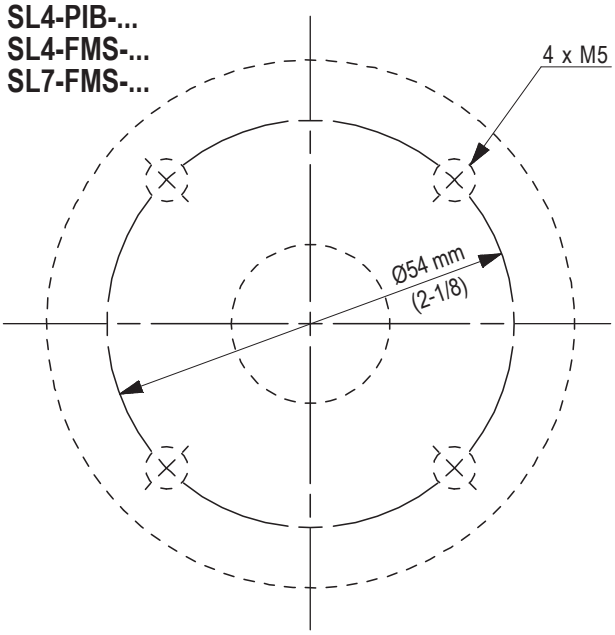


SL4-PIB-IMH
SL4-PIB-IMS

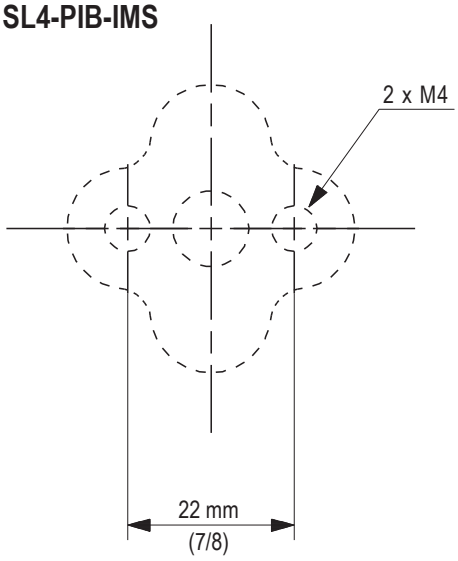

SL7-PIB-D

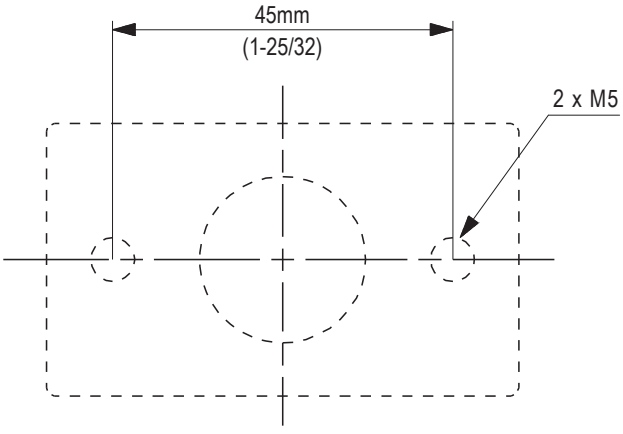

SL7-PIB-FW

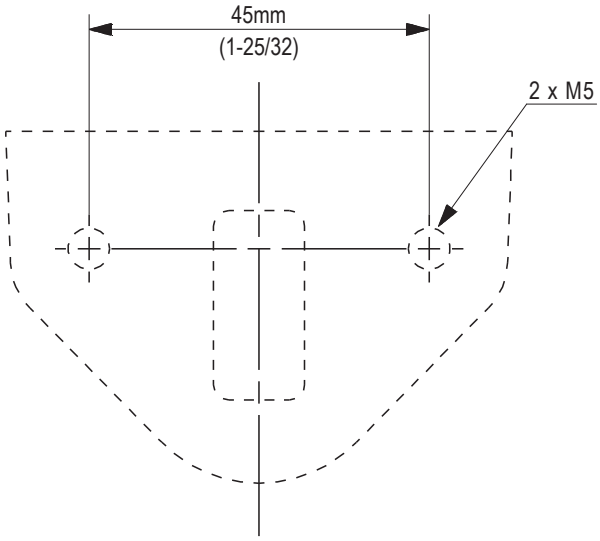

Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
© 2013 by Eaton Industries GmbH, Eaton.eu/documentation
Eaton.com/recycling
All Rights Reserved
05/18 IL047002ZU au
Printed in Austria (05/18)