


Doc. N.° 1SDH000719R0617 - **ECN000245422 - Rev. E**


SACE Tmax XT

AUX - Contatti ausiliari non cablati
AUX - Not wired auxiliary contacts
AUX - Hilfsschalter verdrahtet
AUX - Contacts auxiliaires not cablés
AUX - Contactos auxiliares non cableados
AUX -不带导线辅助触点

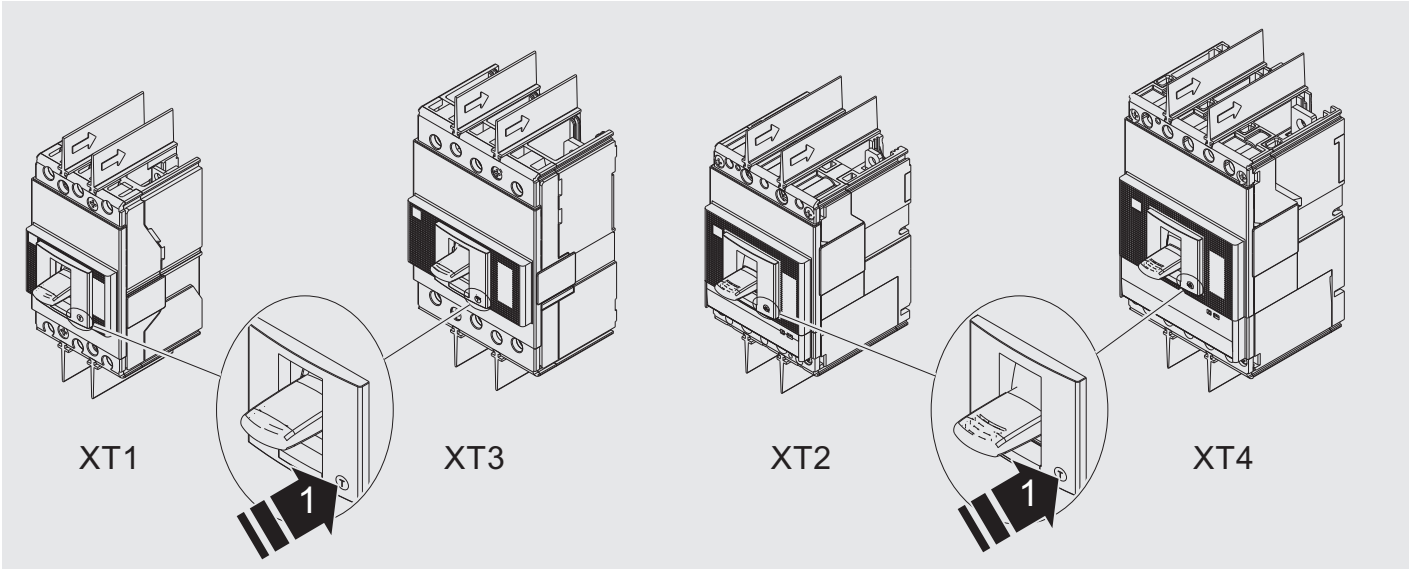

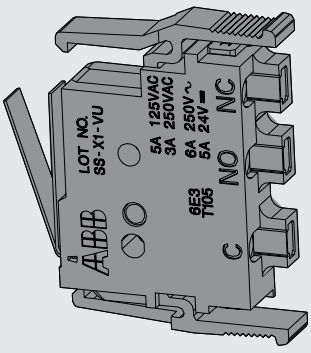

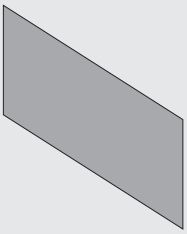

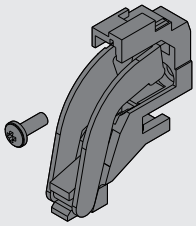

S51 ONLY

IEC60947-5-1

GB/T14048.5

AUX 250V							
	Voltage	Category / Current					
		AC-15	AC-14	AC-13	DC-14	DC-13	DC-12
IEC	250Vac	4A	5A	6A	-	-	-
	125Vac	5A	6A	6A	-	-	-
	250Vdc	-	-	-	0.03A	0.03A	0.3A
	110Vdc	-	-	-	0.05A	0.05A	0.5A

Uimp = 2.5kV
Ui = 300V


AUX 250V		
	Voltage	max Current
UL	250Vac	3A
	125Vac	5A
	250Vdc	0.2A
	125Vdc	0.4A

AUX 24V			
	Voltage	max Current	min Current
IEC	24Vdc	0.1A @ 30Vdc	1mA @ 5Vdc


AUX 24V(*)		
	Voltage	max Current
UL	125Vac	0.1A
	30Vdc	0.1A

(*) per le correnti ammissibili a 24V vedere la tabella IEC
(*) For allowed currents at 24V please refer to IEC table
(*) Die zulässigen Ströme bei 24V entnehmen Sie der IEC-Tabelle
(*) Pour les courants autorisés à 24V, se référer au tableau IEC.
(*) Para las corrientes permitidas a 24 V, consulte la tabla de la IEC
(*) 在24V情况下的允许电流值，请参考IEC表格"


1 XT1-XT2-XT3-XT4

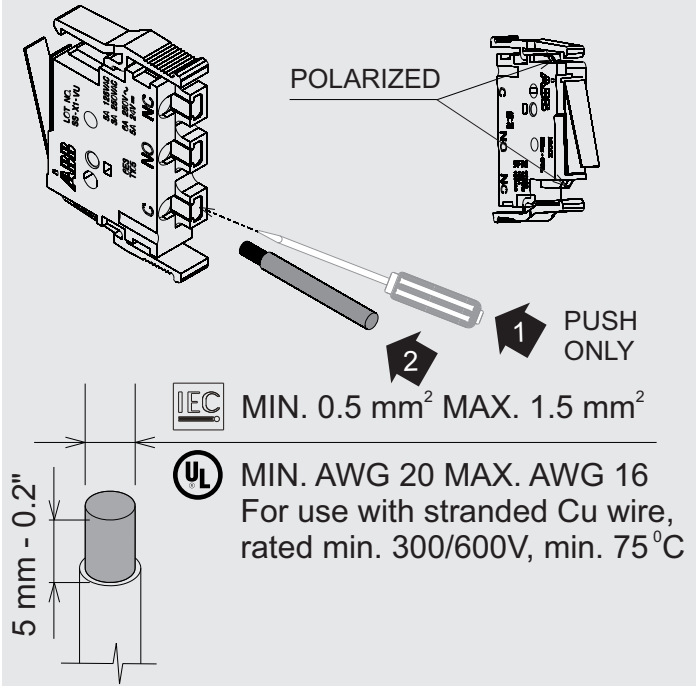


2 ONLY FOR XT1 F - XT3 F

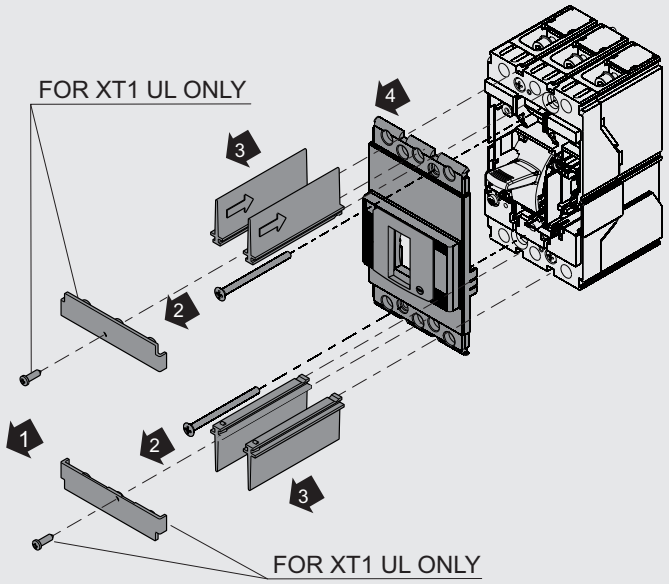


3 XT2-XT4

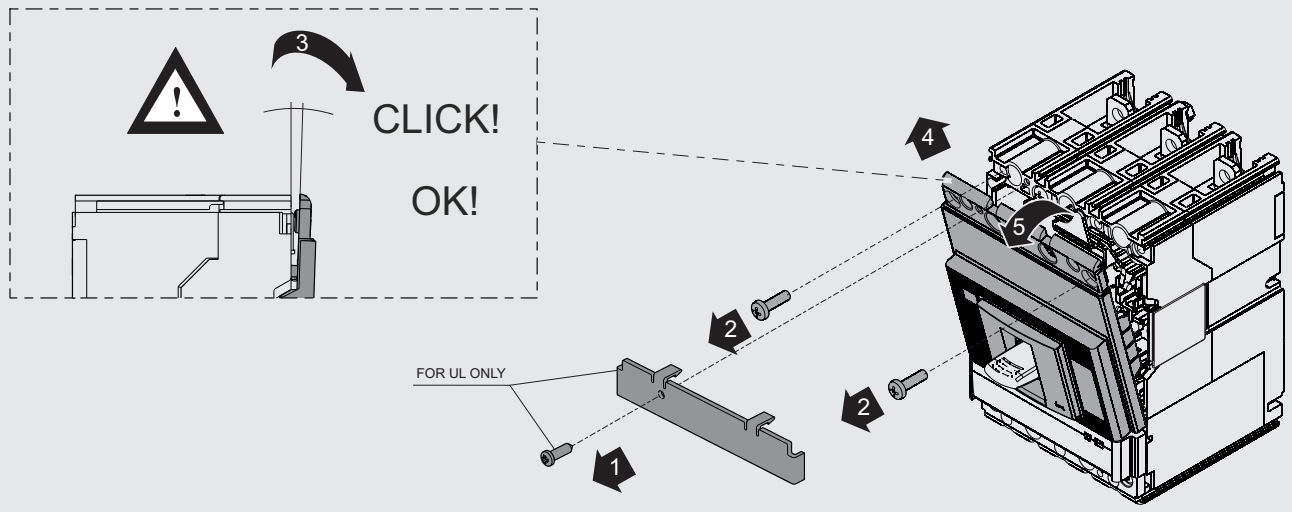


4 FOR XT4 V-X ONLY

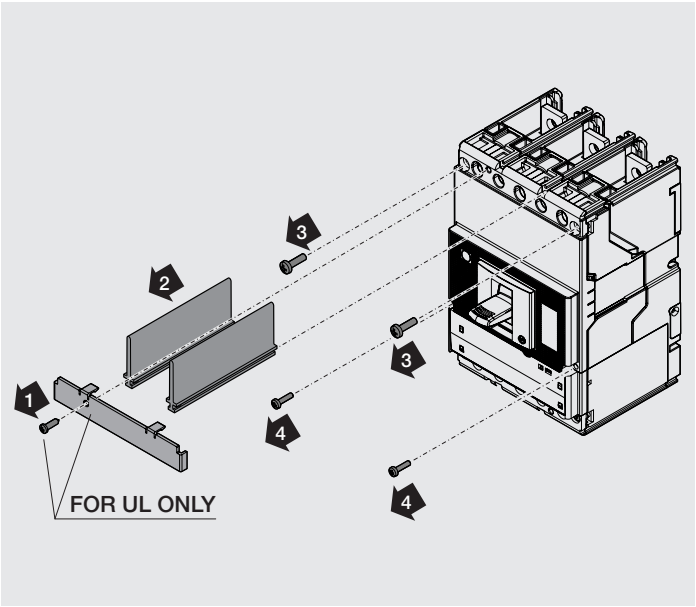


5 XT1-XT2-XT3-XT4

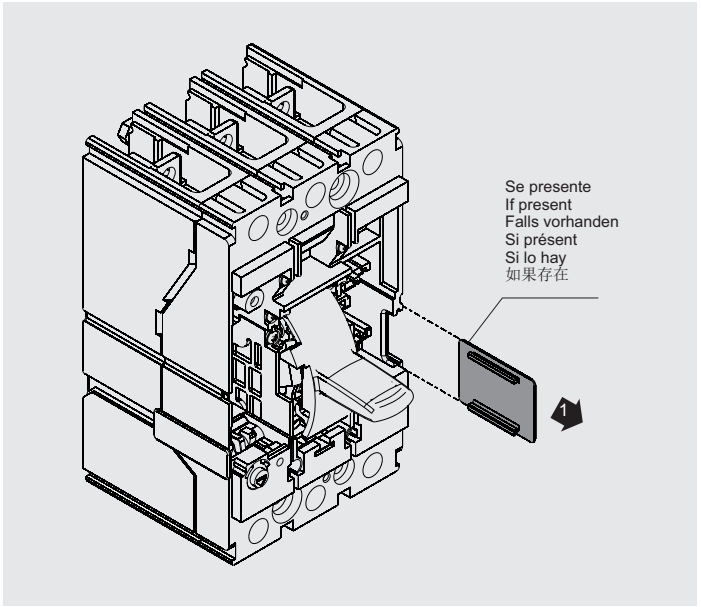


6 Example with Q/2 on XT1-XT3

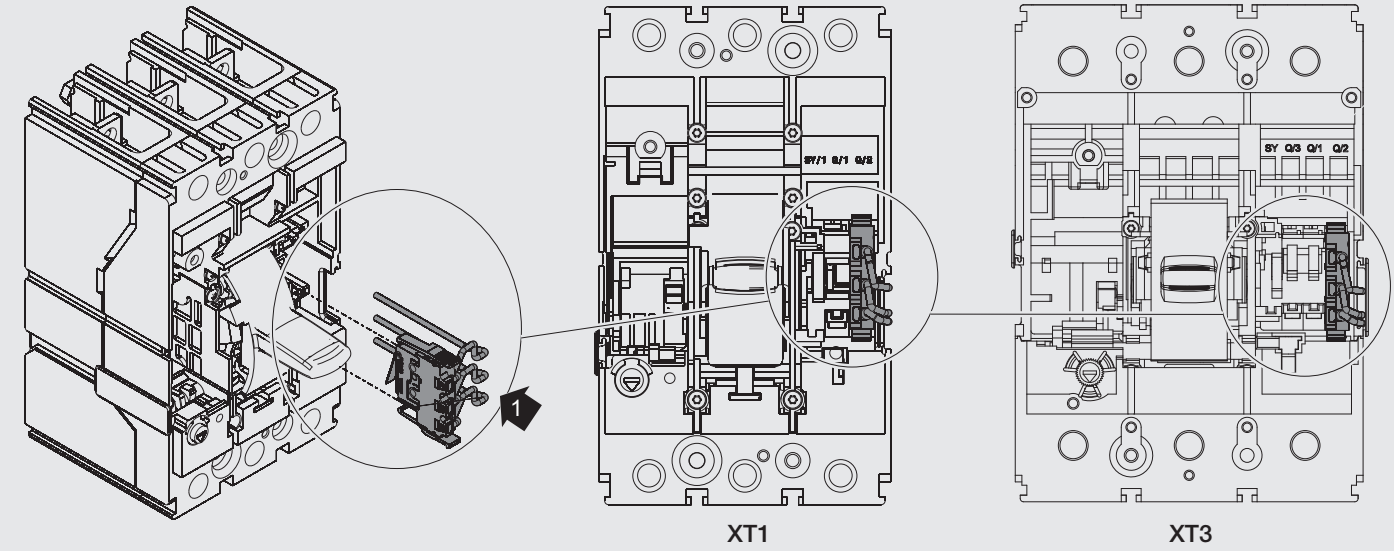


7 Example with SY/1 on XT1-XT3

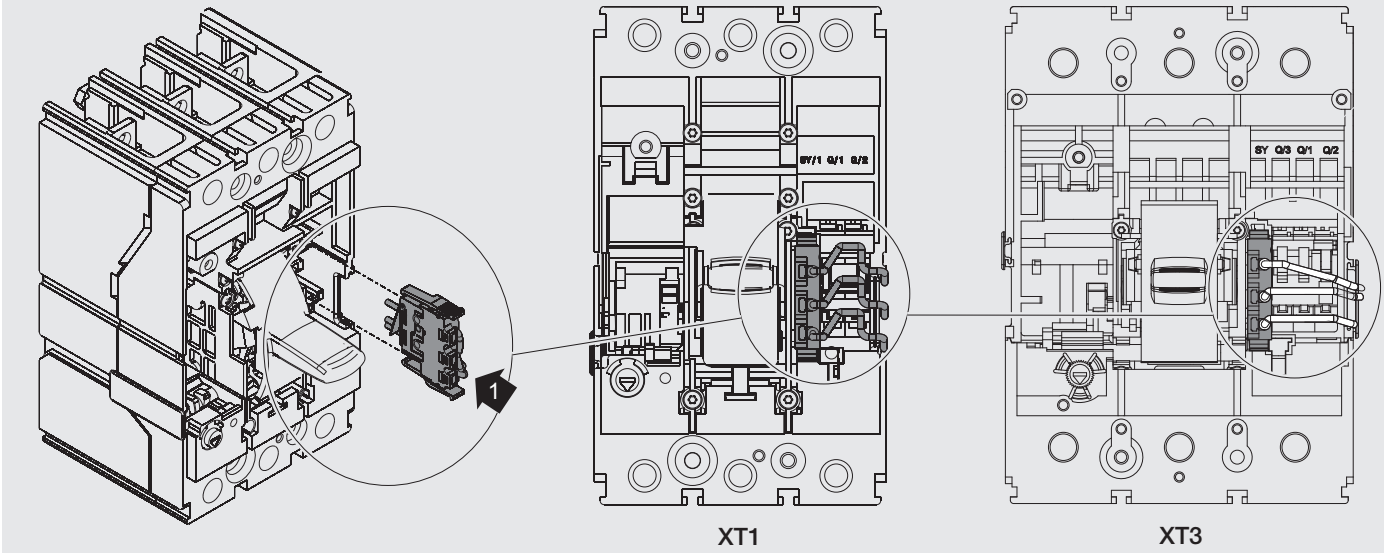


8 XT2-XT4/F-P

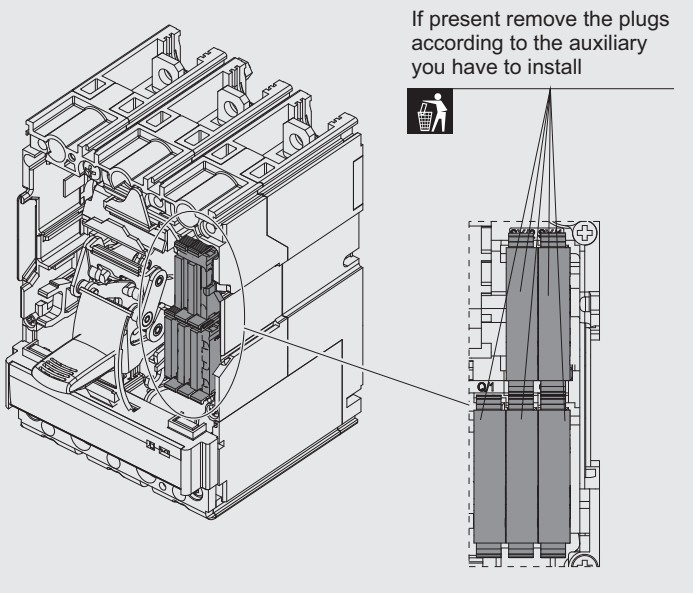


9 XT2-XT4/F-P

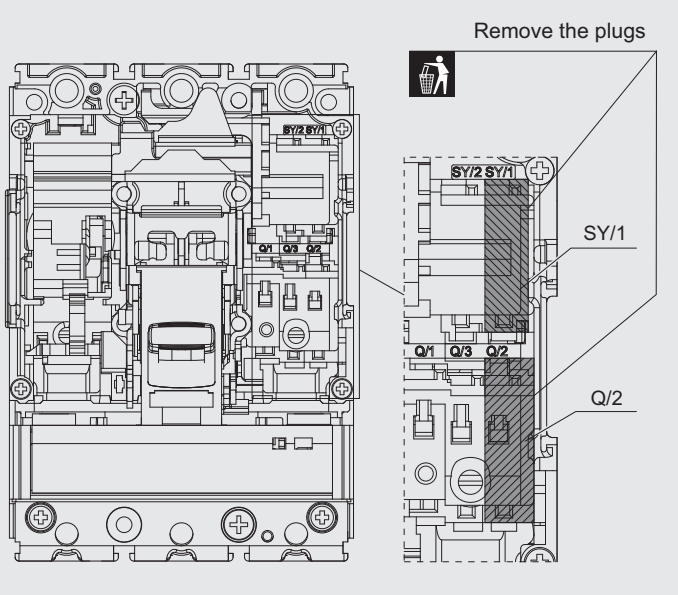


10 Example with SY/1 on XT2-XT4

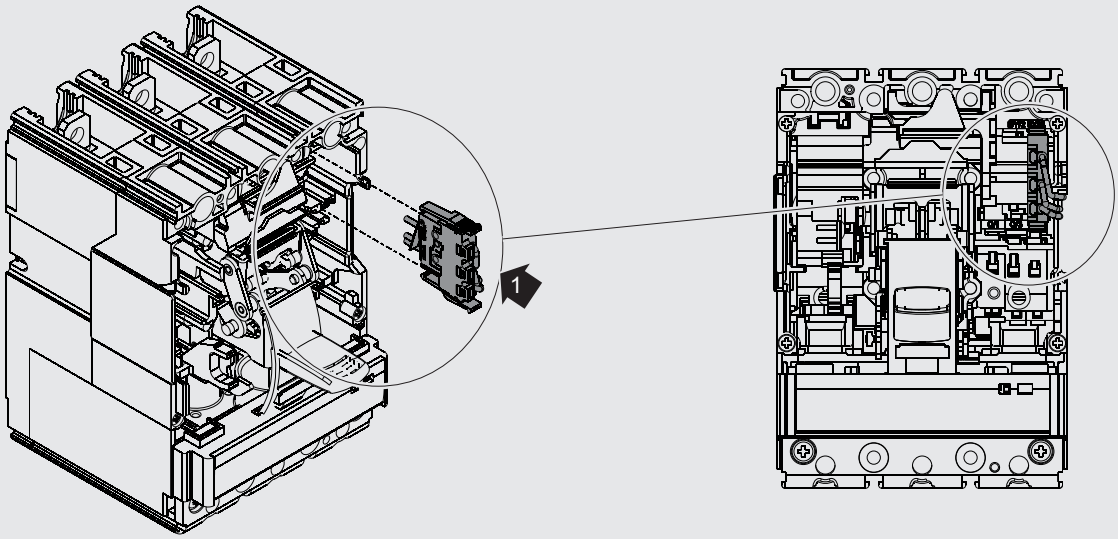


11 Example with Q/2 on XT2-XT4

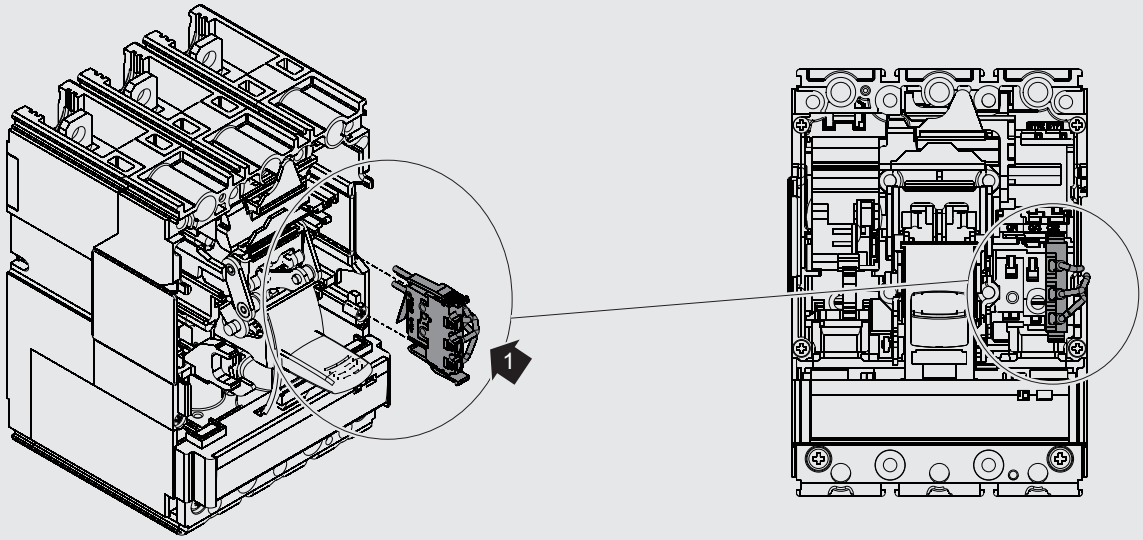


12 XT2-XT4

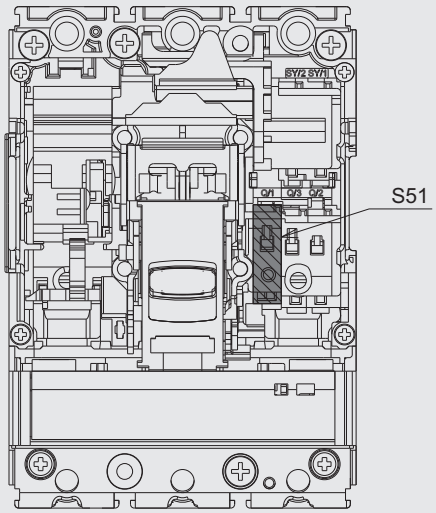


13 XT2-XT4

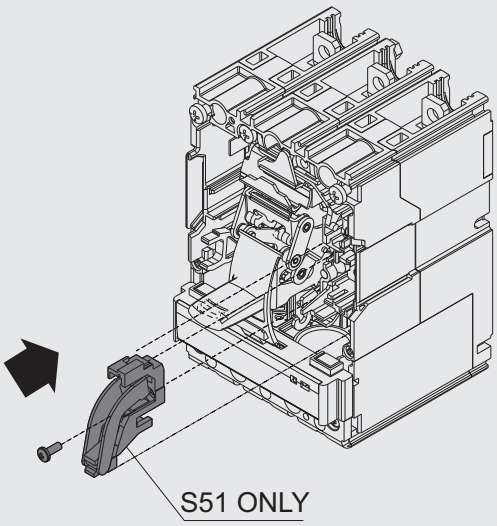


14 XT2-XT4

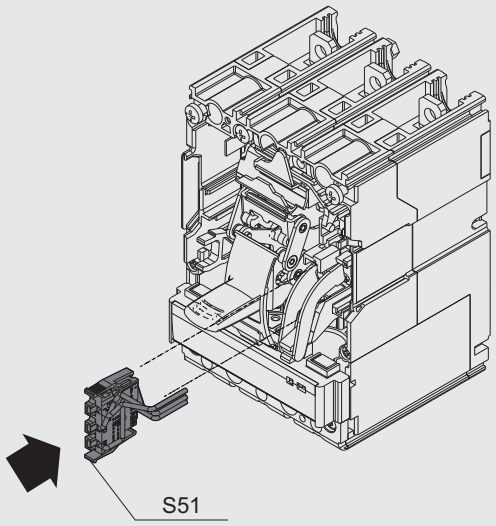


15 XT1-XT2-XT3-XT4

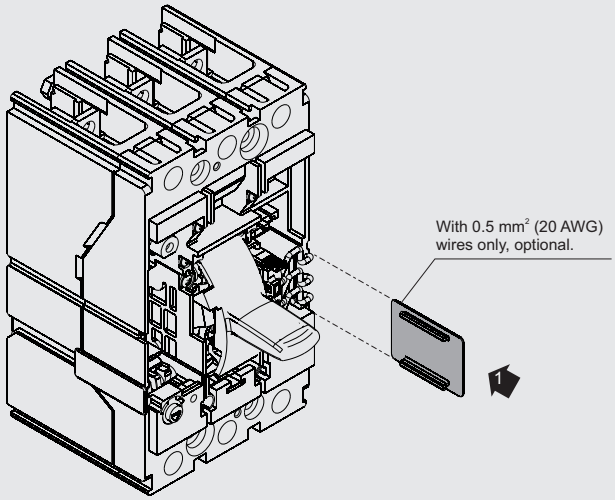



16 XT1-XT3

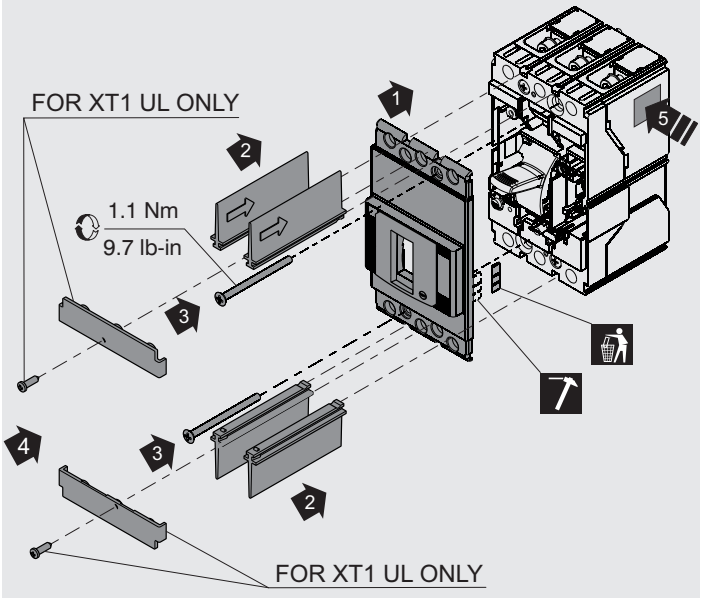


17 XT2-XT4

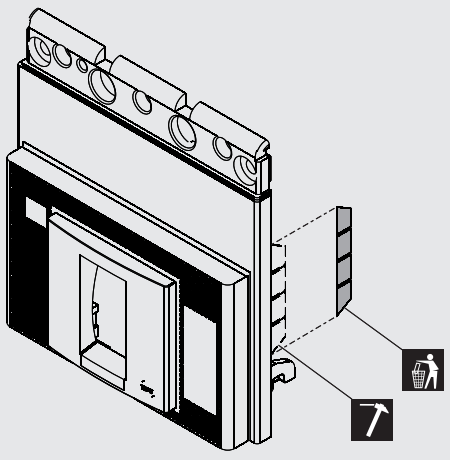


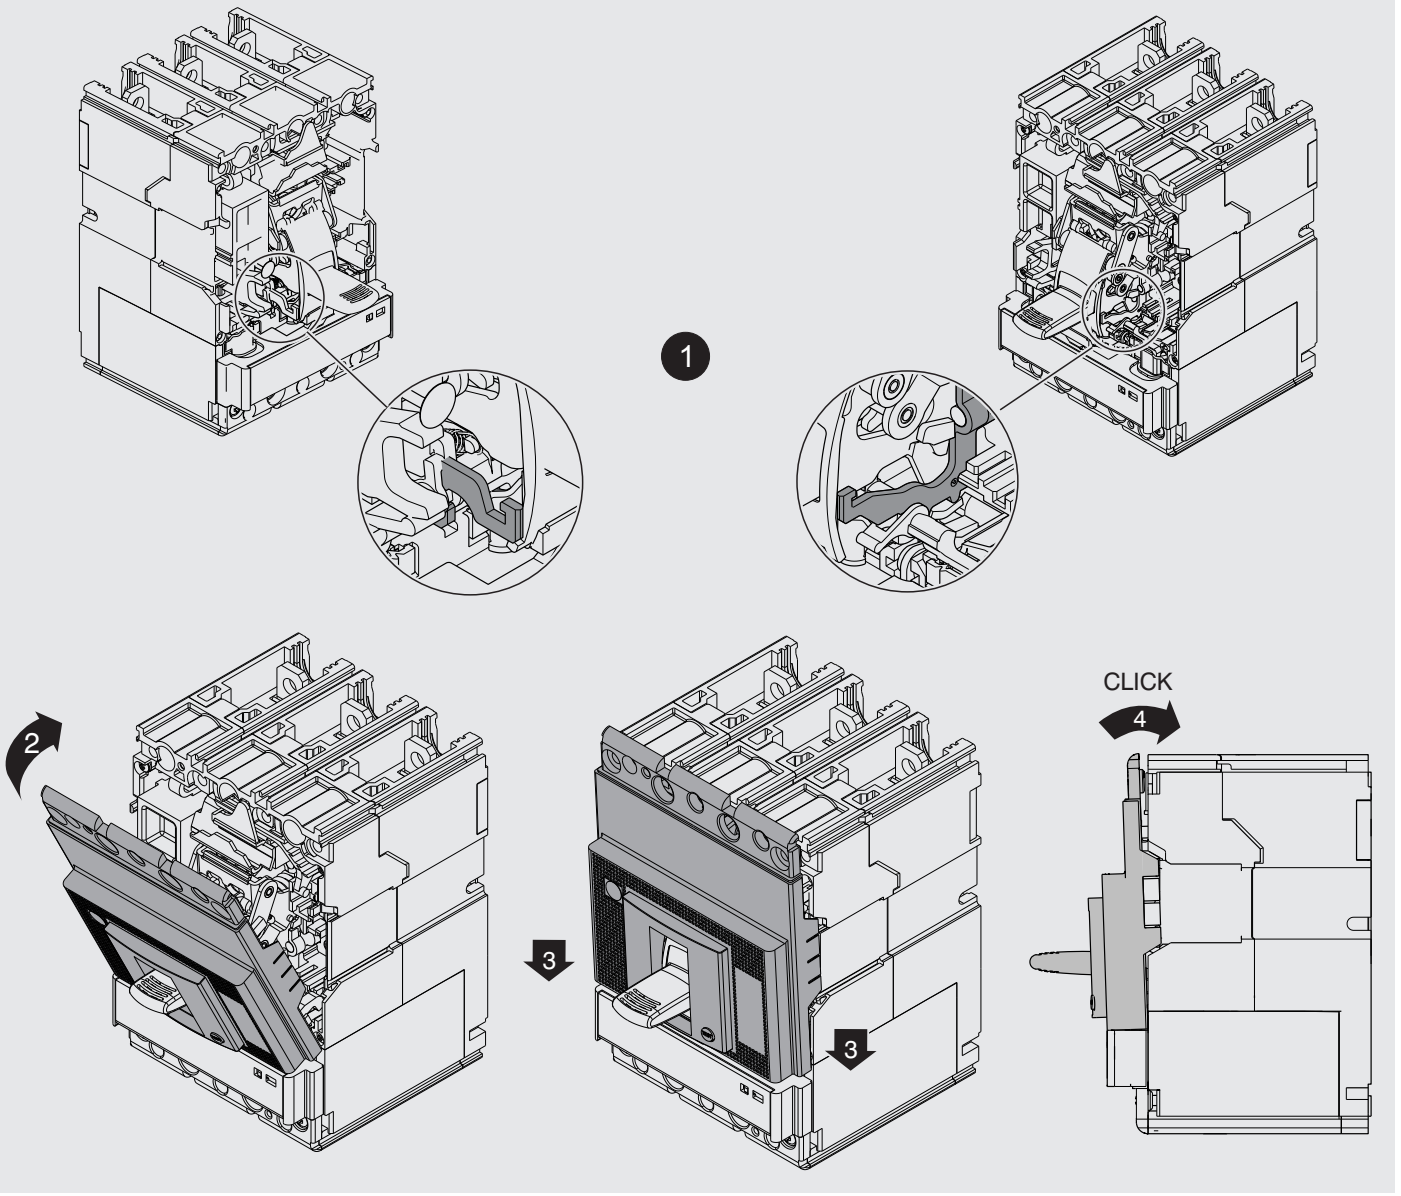

1
2
3
3
CLICK
4

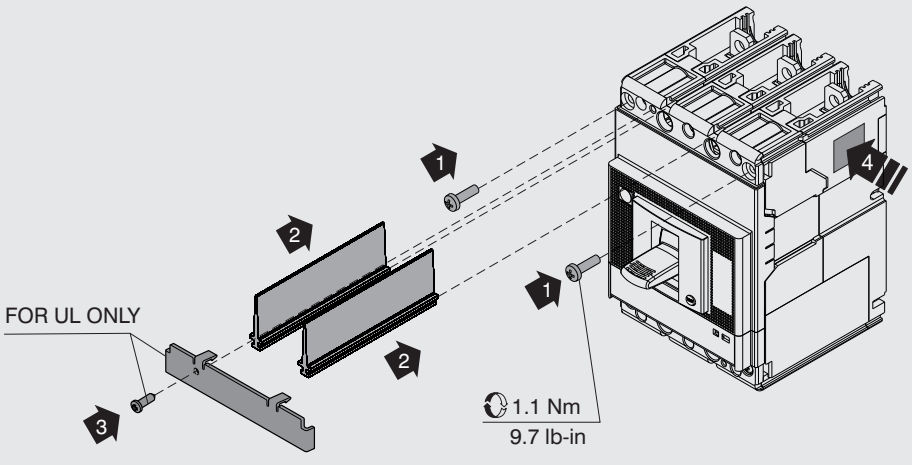
FOR UL ONLY
1
2
2
3
1
4
1.1 Nm
9.7 lb-in

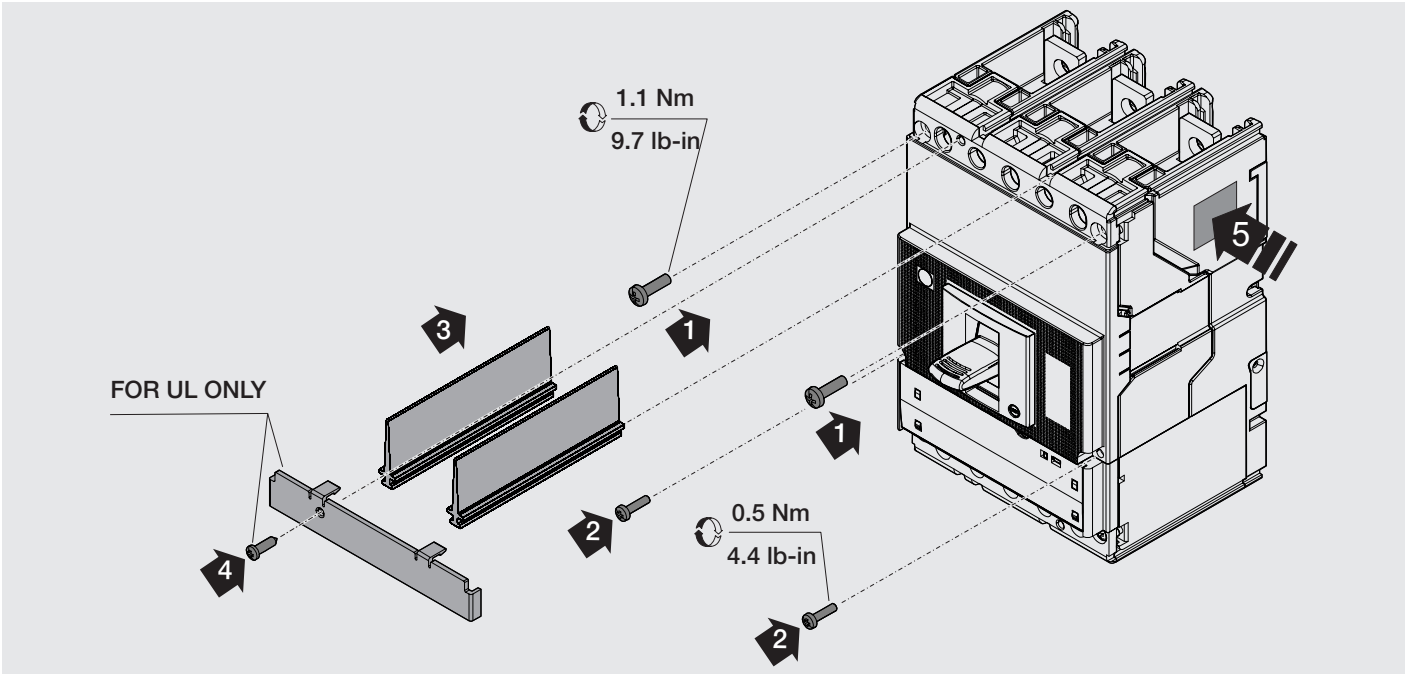
1.1 Nm
9.7 lb-in
FOR UL ONLY
0.5 Nm
4.4 lb-in
1
2
3
4
5

21

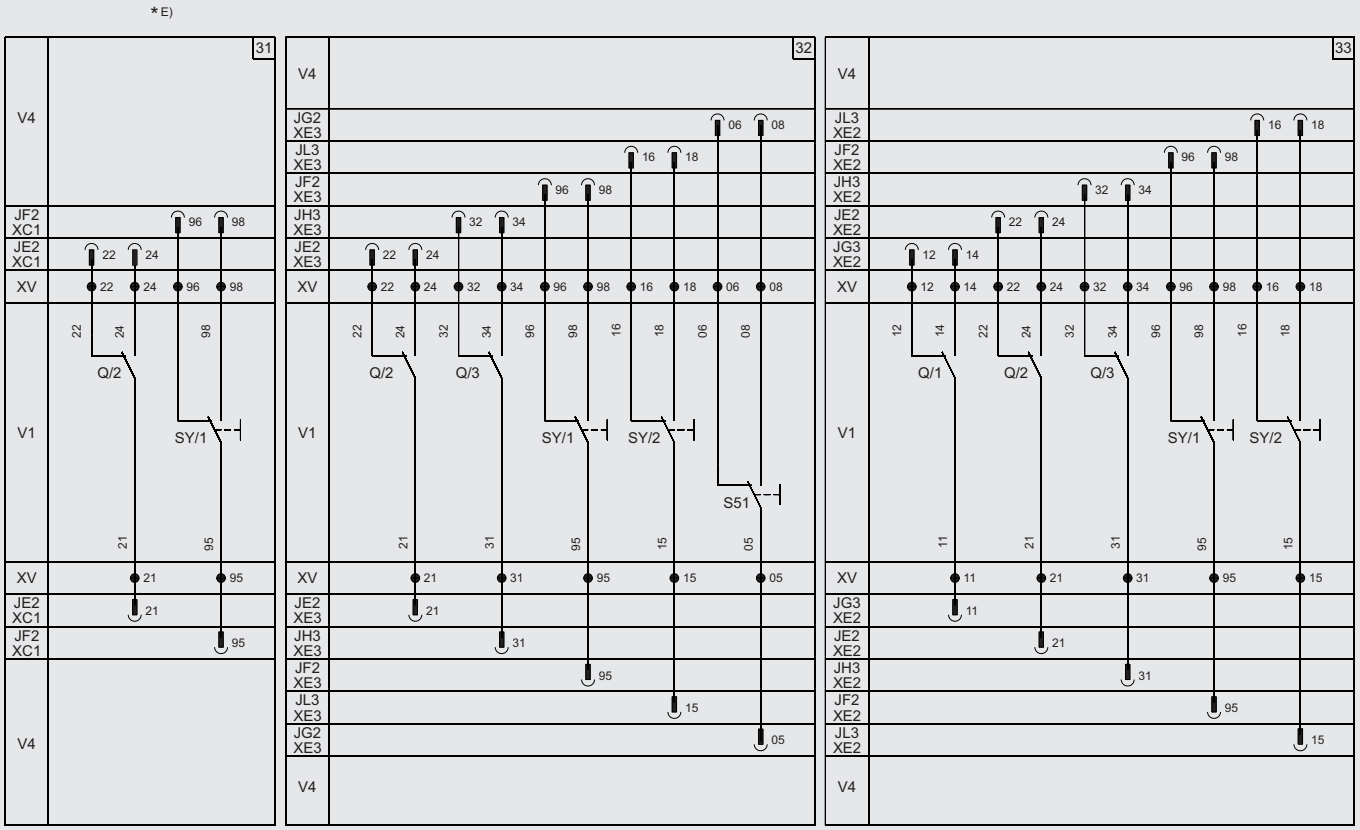
*E)
31
32
33
V4
JF2 XC1
JE2 XC1
XV
V1
JG2 XE3
JL3 XE3
JF2 XE3
JH3 XE3
JE2 XE3
JL3 XE2
JF2 XE2
JH3 XE2
JE2 XE2
JG3 XE2
Q/1
Q/2
Q/3
SY/1
SY/2
S51

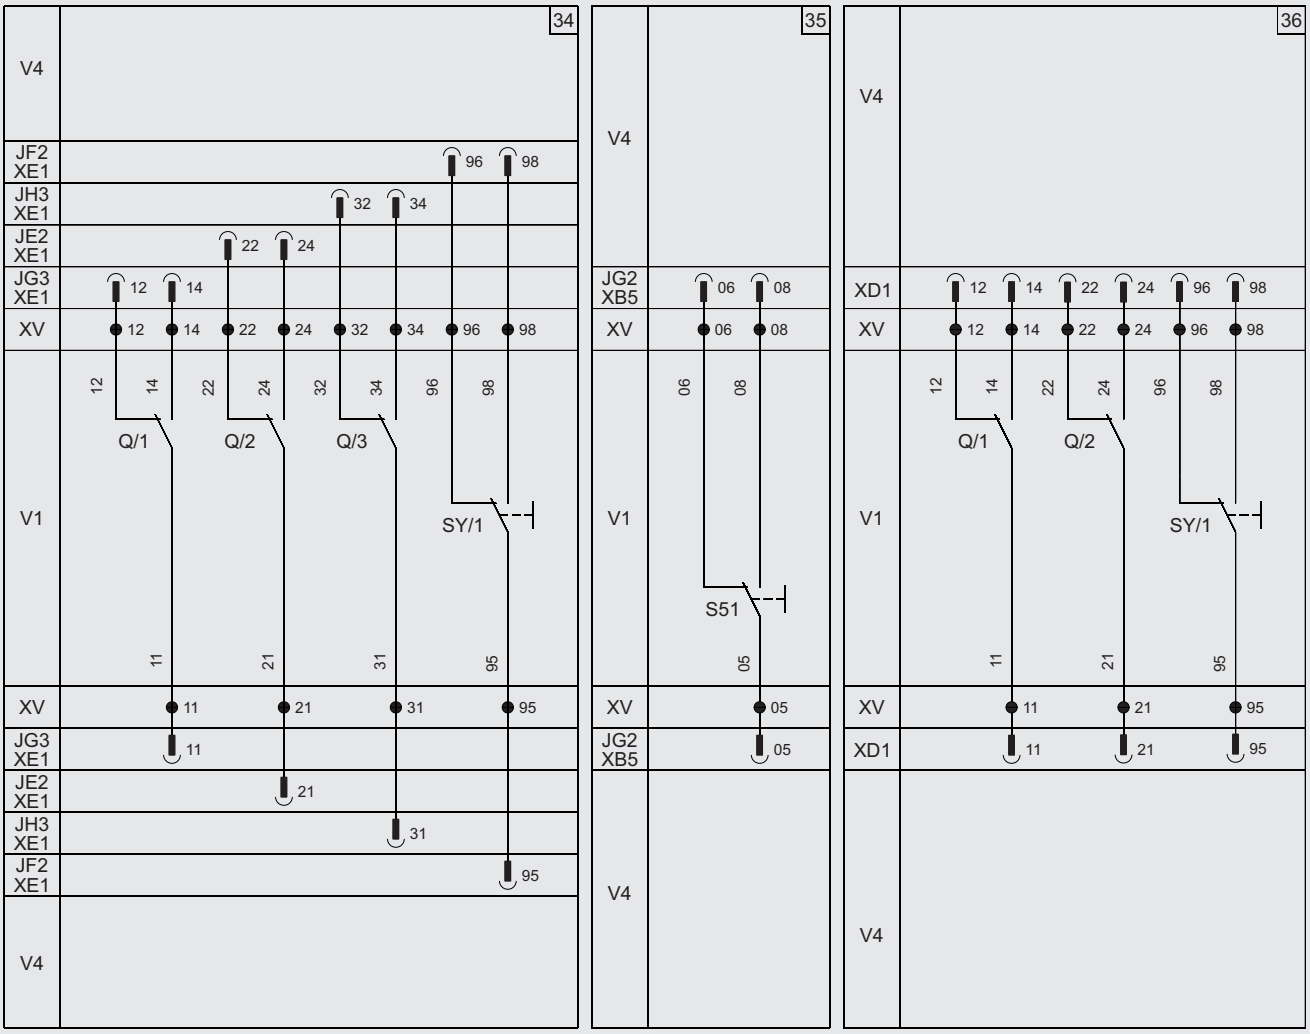

Spare XT AUX Contact

Quando montato. Interruttore in posizione di aperto
When mounted. circuit breaker in open position
Wenn montiert. Leistungsschalter in die AUS-Stellung
Quand il est monté. Disjoncteur en position de ouvert
Cuando está montado. Interruptor en posición de abierto
在安装好时，开关处于分断位置


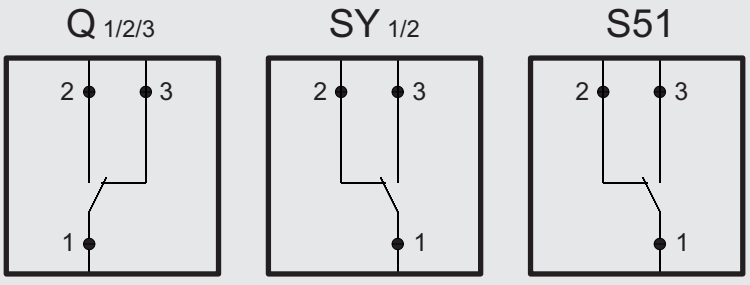


Fig. T	Fig. R/S
1	11 21 31
2	14 24 34
3	12 22 32

Fig. T	Fig. R/S
1	95 15
2	96 16
3	98 18

Fig. T	Fig. R/S
1	05
2	06
3	08

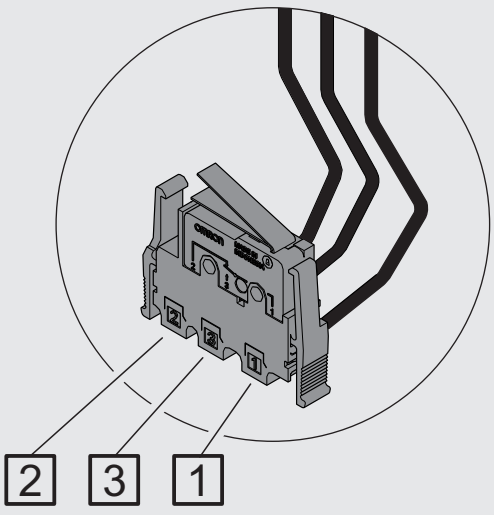

© Copyright 2010-2023
ABB. All rights reserved
www.abb.com