


1

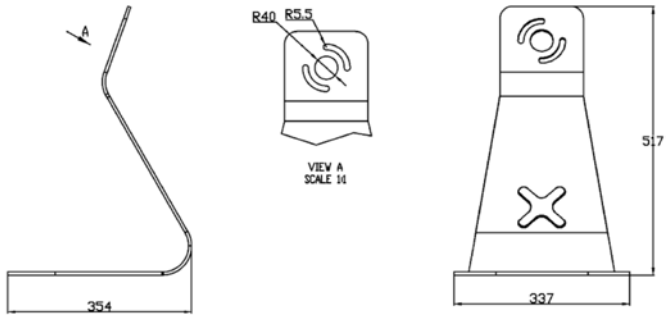


2

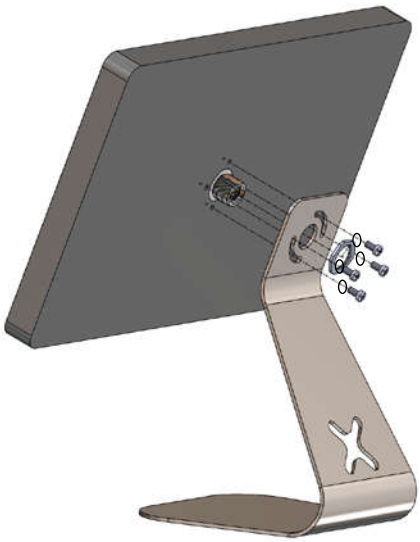

3

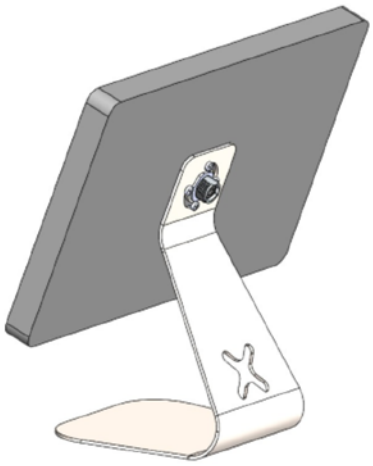

4

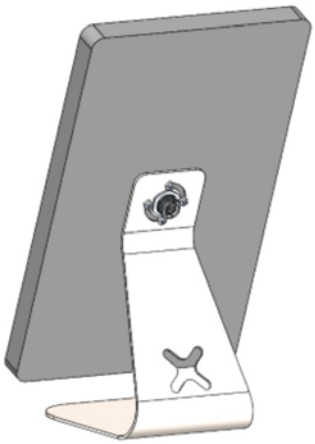

Technical Data

Device	
TXF-TABLE-01	
Ident-No.	100020098
For use with	TXF705 TXF707 TXF710 TXF715 TXF721
General data	
Min. tightening torque for mounting	
– M22 hexagonal screw nut (28 mm wrench size)	1000 Ncm
– PH2 screws	130 Ncm

Scope of Delivery

Part	Quantity
Table stand	1
M22 hexagonal screw nut	1
M5×8 screw	4
M5 spring washer	4

© Hans Turck GmbH & Co. KG | 100021105 2020-08

DE Kurzbetriebsanleitung

TXF-MV-02 – Tischaufsteller

Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter **www.turck.com** folgende Unterlagen:
- Datenblatt
- Betriebsanleitungen zur TX…-Serie

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Halterung dient zum Aufstellen der TXF…-HMIs auf Tischen.
Das Zubehör darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise
- Nur fachlich geschultes Personal darf das Zubehör montieren, installieren und instand halten.
- Das Zubehör nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.

Produktbeschreibung

Abmessungen
Siehe Abb. 1
Lieferumfang
Siehe „Scope of Delivery"

Montieren

⚠ **WARNUNG**
Fehlerhafte Montage
Verlust der Schutzart
Zur Gewährleistung der Schutzarten IP67, Type 1, Type 12 oder Type 4x:
➤ Montageanweisungen unbedingt beachten.
➤ Nur geeignete Verbindungskabel verwenden.

➤ Tischaufsteller gemäß Abb. 2 bis 4 mit einem Drehmomentschlüssel (28 mm) und dem mitgelieferten Montagematerial am HMI befestigen.
➤ HMI im Quer- oder Hochformat (nicht für TXF721) ausrichten.

Entsorgen

Die Produkte müssen fachgerecht gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

FR Mode d'emploi simplifié

TXF-MV-02 – Support de table

Documents supplémentaires

Sous **www.turck.com** vous trouverez les documents suivants, qui contiennent des informations complémentaires à la présente notice:
- Fiche technique
- Notice d'utilisation série TX…

Pour votre sécurité

Utilisation conforme
Le support est utilisé pour placer les IHM TXF… sur les tables.
Les accessoires doivent être utilisés conformément aux instructions du présent guide. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes générales de sécurité
- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer et entretenir les accessoires.
- Les accessoires doivent uniquement être utilisés conformément aux dispositions, normes et lois nationales et internationales en vigueur.

Description du produit

Dimensions
Voir fig. 1
Étendue de la fourniture
Voir « Scope of Delivery »

Montage

⚠ **AVERTISSEMENT**
Mauvaise installation
Perte de la classe de protection
Pour garantir les classes de protection IP67, Type 1, Type 12 ou Type 4x :
➤ Respecter les instructions d'installation.
➤ Utiliser uniquement des câbles de connexion appropriés.

➤ Fixer le support de table à l'IHM conformément aux Fig. 2 à 4 en utilisant une clé dynamométrique (28 mm) et le matériel de montage fourni.
➤ Orienter l'IHM en mode paysage ou portrait (pas pour TXF721).

Mise au rebut

Les produits doivent être mis au rebut conformément à la directive DEEE 2012/19/UE et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères normales.

EN Quick Start Guide

TXF-MV-02 – Table stand

Other documents

The following additional documents are available online at **www.turck.com**:
- Data sheet
- Operating instructions of TX… series

For your safety

Intended use
The stand is used to place the TXF… HMIs on tables. The accessories may only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions
- The accessories may only be assembled, installed and maintained by professionally-trained personnel.
- The accessories may only be used in accordance with applicable national and international regulations, standards and laws.

Product description

Dimensions
See Fig. 1
Scope of delivery
See "Scope of Delivery

Mounting

⚠ **Warning**
Incorrect mounting
Loss of protection class
To guarantee the protection classes IP67, Type 1, Type 12 or Type 4x:
➤ Strictly observe the installation instructions.
➤ Only use suitable connection cables.

➤ Mount the table stand to the HMI according to Fig. 2 to 4 using a torque wrench (28 mm) and the mounting material supplied.
➤ Align the HMI in landscape or portrait mode (not for TXF721).

Disposal

The device the lithium battery must be disposed of properly in accordance with WEEE Directive 2012/19/EU and does not belong in normal household waste.