
DE Betriebsanleitung
EN Operating instructions manual
FR Manuel de mise en service
ES Instrucción de servicio

VEGAVIB S 61





Betriebsanleitung

DE Betriebsanleitung 1

EN Operating instructions manual 12

FR Manuel de mise en service 22

ES Instrucción de servicio 33

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 2

2 Zu Ihrer Sicherheit 3

2.1 Autorisiertes Personal 3
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 3
2.3 Warnung vor Fehlgebrauch 3
2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise 3
2.5 CE-Konformität 3
2.6 Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche 3

3 Produktbeschreibung 3

3.1 Aufbau 3
3.2 Arbeitsweise 4
3.3 Lagerung und Transport 4

4 Montieren 4

4.1 Allgemeine Hinweise 4
4.2 Montagehinweise 5

5 An die Spannungsversorgung anschließen 5

5.1 Anschluss vorbereiten 5
5.2 Anschlussschritte 5
5.3 Anschlussplan 6

6 In Betrieb nehmen 7

6.1 Allgemein 7
6.2 Bedienelemente 7
6.3 Funktionstabelle 7

7 Instandhalten 8

7.1 Wartung 8
7.2 24 Stunden Service-Hotline 8
7.3 Das Gerät reparieren 8

8 Ausbauen 8

8.1 Ausbauschritte 8
8.2 Entsorgen 8

9 Anhang 9

9.1 Technische Daten 9
9.2 Maße 10
9.3 Gewerbliche Schutzrechte 11
9.4 Warenzeichen 11

32796-01-080108

Betriebsanleitung

1 Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Autorisiertes Personal

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät ist stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der VEGAVIB S 61 ist ein Sensor zur Grenzstanderfassung.

Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel "*Produktbeschreibung*".

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung sowie in den evtl. ergänzenden Anleitungen gegeben.

Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich untersagt.

1.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Gerät anwendungsspezifische Gefahren ausgehen, so z. B. ein Überlauf des Behälters oder Schäden an Anlagenteilen durch falsche Montage oder Einstellung.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der üblichen Vorschriften und Richtlinien. Durch den Anwender sind die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand betrieben werden. Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verantwortlich.

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, während der gesamten Einsatzdauer die Übereinstimmung der erforderlichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der jeweils geltenden Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten.

1.5 CE-Konformität

Der VEGAVIB S 61 ist CE-konform zum EMVG (89/336/EWG), erfüllt die NAMUR-Empfehlung NE 21 und ist CE-konform zur NSR (73/23/EG).

Die Konformität wurde nach folgenden Normen bewertet:

- EMVG:
  - Emission EN 61326: 1997 (Klasse B)
  - Immission EN 61326: 1997/A1: 1998
- NSR: EN 61010-1: 2001

1.6 Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche

Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise. Diese sind Bestandteil der Betriebsanleitung und liegen jedem Gerät mit Ex-Zulassung bei.

2 Produktbeschreibung

2.1 Aufbau

Lieferumfang
Der Lieferumfang besteht aus:

- Grenzstandsensor VEGAVIB S 61
- Dokumentation
  - Dieser Betriebsanleitung
  - Ex-spezifischen "*Sicherheitshinweisen*" (bei Ex-Ausführungen)

32796-01-080108

2.2 Arbeitsweise

Einsatzbereich
Der VEGAVIB S 61 ist ein Grenzstandsensor mit Schwingstab zur Grenzstanderfassung.

Er ist konzipiert für industrielle Einsätze in allen Bereichen der Verfahrenstechnik und wird in Schüttgütern eingesetzt.

Typische Anwendungen sind Überlauf- und Trockenlaufschutz. Durch sein einfaches und robustes Messsystem lässt sich der VEGAVIB S 61 nahezu unabhängig von den chemischen und physikalischen Eigenschaften des Schüttgutes einsetzen.

Er arbeitet auch unter starken Fremdvibrationen oder bei wechselndem Füllgut.

Funktionsüberwachung
Der Elektronikeinsatz des VEGAVIB S 61 überwacht kontinuierlich folgende Kriterien:

- Korrekte Schwingfrequenz
- Leitungsbruch zum Piezoantrieb

Wird eine der genannten Funktionsstörungen erkannt oder fällt die Spannungsversorgung aus, so nimmt die Elektronik einen definierten Schaltzustand an, d. h. das Relais wird stromlos (sicherer Zustand).

Funktionsprinzip
Der Schwingstab wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf seiner mechanischen Resonanzfrequenz von ca. 360 Hz. Wird der Schwingstab mit Füllgut bedeckt, ändert sich die Schwingamplitude. Diese Änderung wird vom eingebauten Elektronikeinsatz erfasst und in einen Schaltbefehl umgewandelt.

2.3 Lagerung und Transport

Verpackung
Ihr Gerät wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung geschützt. Dabei sind die üblichen Transportbeanspruchungen durch eine Prüfung nach DIN EN 24180 abgesichert.

Die Verpackung besteht aus Karton, ist umweltverträglich und wieder verwertbar. Der Messfühler ist zusätzlich mit einer Schutzkappe aus Pappe versehen. Entsorgen Sie das anfallende Verpackungsmaterial über spezialisierte Recyclingbetriebe.

3 Montieren

3.1 Allgemeine Hinweise

Schaltpunkt
Grundsätzlich kann der VEGAVIB S 61 in jeder beliebigen Lage eingebaut werden. Das Gerät muss lediglich so montiert werden, dass sich das Schwingelement auf Höhe des gewünschten Schaltpunktes befindet.

Feuchtigkeit

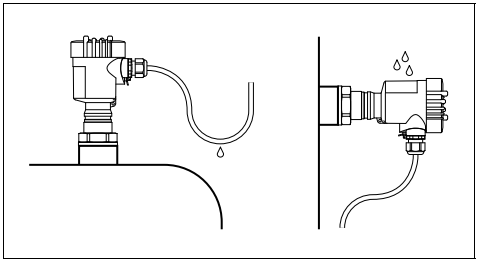


Abb. 1: Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit

Transport
Halten Sie den VEGAVIB S 61 nicht am Schwingelement. Insbesondere bei Flansch- oder Rohrversionen kann der Sensor durch das Gerätegewicht beschädigt werden.

Entfernen Sie die Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Einbau.

Handhabung
Der Vibrationsgrenzschalter ist ein Messgerät und muss entsprechend behandelt werden. Ein Verbiegen des Schwingelements führt zur Zerstörung des Gerätes.

Warnung:
Das Gehäuse darf nicht zum Einschrauben verwendet werden! Das Festziehen kann Schäden an der Drehmechanik des Gehäuses verursachen.

Verwenden Sie zum Einschrauben den Sechskant oberhalb des Gewindes.

32796-01-080108

3.2 Montagehinweise

Stutzen
Das Schwingelement sollte möglichst frei in den Behälter ragen.

Befüllöffnung
Bauen Sie das Gerät so ein, dass der Schwingstab nicht direkt in den Befüllstrom ragt.

Horizontaler Einbau

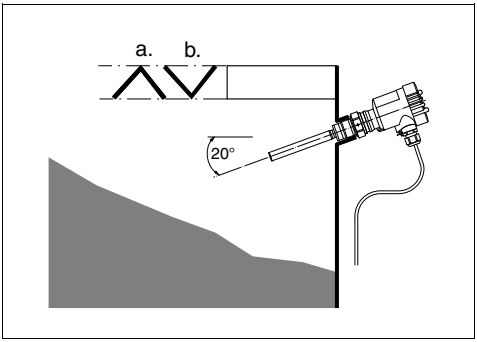


Abb. 2: Horizontaler Einbau
a Schutzblech
b Konkaves Schutzblech für abrasive Schüttgüter

4 An die Spannungsversorgung anschließen

4.1 Anschluss vorbereiten

Sicherheitshinweise beachten
Beachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:

- Nur in spannungslosem Zustand anschließen
- Sicherheitshinweise für Ex-Anwendungen beachten

Spannungsversorgung auswählen
Schließen Sie die Versorgungsspannung gemäß den nachfolgenden Anschlussbildern an. Der Elektronikeinsatz VB60R ist in Schutzklasse 1 ausgeführt. Zur Einhaltung dieser Schutzklasse ist es zwingend notwendig, dass der Schutzleiter an der inneren Schutzleiteranschlussklemme angeschlossen wird. Beachten Sie dazu die allgemeinen Installationsvorschriften. Verbinden Sie den VEGAVIB S 61 grundsätzlich mit der Behältererde (PA) bzw. bei Kunststoffbehältern mit dem nächstgelegenen Erdpotenzial. Seitlich am Gerätegehäuse befindet sich dazu eine Erdungsklemme zwischen den Kabelverschraubungen. Diese Verbindung dient zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen. Bei Ex-Anwendungen müssen Sie übergeordnet die Errichtungsvorschriften für explosionsgefährdete Bereiche beachten.

Die Daten für die Spannungsversorgung finden Sie im Kapitel "*Technische Daten*" im "*Anhang*".

Anschlusskabel auswählen
Der VEGAVIB S 61 wird mit handelsüblichem Kabel mit rundem Querschnitt angeschlossen. Ein Kabelaußendurchmesser von 5 … 9 mm gewährleistet die Dichtwirkung der Kabelverschraubung.

Wenn Sie Kabel mit anderem Durchmesser oder Querschnitt einsetzen, wechseln Sie die Dichtung oder verwenden Sie eine geeignete Kabelverschraubung.

4.2 Anschlussschritte

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Gehäusedeckel abschrauben
2 Überwurfmutter der Kabelverschraubung lösen
3 Anschlusskabel ca. 10 cm (4 in) abmanteln, Aderenden ca. 1 cm (0.4 in) abisolieren
4 Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben
5 Öffnungshebel der Klemmen mit einem Schraubendreher anheben (siehe nachfolgende Abbildung)
6 Aderenden nach Anschlussplan in die offenen Klemmen stecken
7 Öffnungshebel der Klemmen nach unten drücken, die Klemmenfeder schließt hörbar
8 Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes Ziehen prüfen
9 Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der Dichtring muss das Kabel komplett umschließen
10 Eventuell neuen Abgleich durchführen
11 Gehäusedeckel verschrauben

Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

32796-01-080108

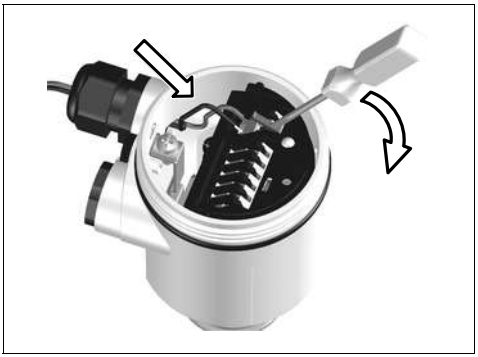


Abb. 3: Anschlussschritte 5 und 6

4.3 Anschlussplan

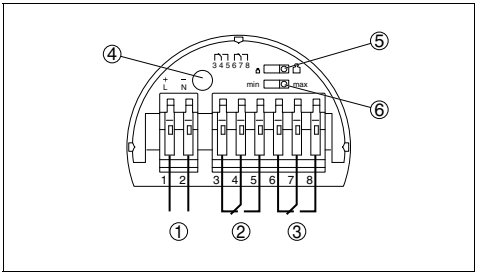


Abb. 4: Ausführung: Elektronik „R" - Doppelrelais (DPDT)
1 Spannungsversorgung
2 Relais 1
3 Relais 2
4 Kontrollleuchte
5 Dichteanpassung (DIL-Schalter)
6 Betriebsartenumschaltung min/max (DIL-Schalter)

Wir empfehlen den VEGAVIB S 61 so anzuschließen, dass der Schaltstromkreis bei Grenzstandmeldung, Leitungsbruch oder Störung geöffnet ist (sicherer Zustand).

Die Relais sind immer im Ruhezustand dargestellt.

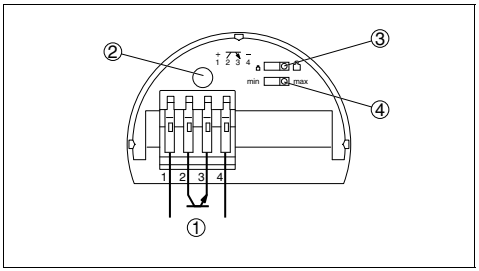


Abb. 5: Ausführung: Elektronik „T" - Transistor (NPN/PNP)
1 Spannungsversorgung
2 Kontrollleuchte
3 Dichteanpassung (DIL-Schalter)
4 Betriebsartenumschaltung min/max (DIL-Schalter)

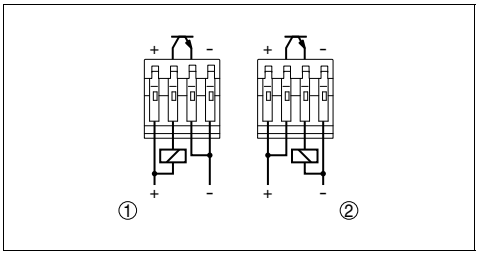


Abb. 6: Belegung: NPN und PNP
1 NPN-Verhalten
2 PNP-Verhalten

5 In Betrieb nehmen

5.1 Allgemein

Funktion/Aufbau
Auf dem Elektronikeinsatz finden Sie folgende Anzeige- und Bedienelemente:

- DIL-Schalter zur Dichteanpassung
- DIL-Schalter zur Betriebsartenumschaltung - min./max.
- Kontrollleuchte (LED)

5.2 Bedienelemente

Dichteanpassung
Mit diesem DIL-Schalter können Sie den Schaltpunkt auf Schüttgüter einstellen, die eine Dichte zwischen 0,1 und 0,3 g/cm³ haben.

Der Schalter des VEGAVIB S 61 steht ab Werk auf dem großen Gewichtssymbol (> 0,3 g/cm³). Bei besonders leichten Schüttgütern stellen Sie den DIL-Schalter auf das kleine Gewichtssymbol (0,1 … 0,3 g/cm³). Damit wird der VEGAVIB S 61 empfindlicher und kann leichte Schüttgüter sicher detektieren.

Betriebsartenumschaltung
Mit der Betriebsartenumschaltung (min./max.) können Sie den Schaltzustand des Relais ändern. Sie können damit die gewünschte Betriebsart gemäß "*Funktionstabelle*" einstellen (max. - Maximalstanderfassung bzw. Überlaufschutz, min. - Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz).

Wir empfehlen, den Anschluss im Ruhestromprinzip (Relaiskontakt bei Erreichen des Schaltpunktes stromlos), da das Relais bei erkannter Störung den gleichen (sicheren) Zustand annimmt.

Kontrollleuchte
Kontrollleuchte (LED) zur Anzeige des Schaltzustandes

- grün = Relais stromführend
- rot = Relais stromlos
- rot (blinkt) = Störung

5.3 Funktionstabelle

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Schaltzustände in Abhängigkeit von der eingestellten Betriebsart und dem Füllstand.

	Füllstand	Schaltzustand	Kontrollleuchte
Betriebsart max. Überlaufschutz		Relais stromführend oder Transistor leitet	Grün
Betriebsart max. Überlaufschutz		Relais stromlos oder Transistor sperrt	Rot
Betriebsart min. Trockenlaufschutz		Relais stromführend oder Transistor leitet	Grün
Betriebsart min. Trockenlaufschutz		Relais stromlos oder Transistor sperrt	Rot
Ausfall der Spannungsversorgung (Betriebsart min./max.)	beliebig	Relais stromlos oder Transistor sperrt	○
Störung	beliebig	Relais stromlos oder Transistor sperrt	blinkt rot

6 Instandhalten

6.1 Wartung

Der VEGAVIB S 61 bedarf bei bestimmungsgemäßer Verwendung keiner besonderen Wartung.

6.2 24 Stunden Service-Hotline

Sollten diese Maßnahmen dennoch zu keinem Ergebnis führen, rufen Sie in dringenden Fällen die VEGA Service-Hotline an unter Tel.
+49 1805 858550.

Die Hotline steht Ihnen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Da wir diesen Service weltweit anbieten, erfolgt die Unterstützung in englischer Sprache. Der Service ist kostenlos, es fallen lediglich die üblichen Telefongebühren an.

6.3 Das Gerät reparieren

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

Im Internet können Sie auf unserer Homepage www.vega.com unter: "*Downloads - Formulare und Zertifikate - Reparaturformular*" ein Rücksendeformular (23 KB) herunterladen.

Sie helfen uns damit, die Reparatur schnell und ohne Rückfragen durchzuführen.

- Für jedes Gerät ein Formular ausdrucken und ausfüllen
- Das Gerät reinigen und bruchsicher verpacken
- Dem Gerät das ausgefüllte Formular und eventuell ein Sicherheitsdatenblatt beilegen
- Bitte erfragen Sie die Adresse für die Rücksendung bei Ihrer jeweiligen Vertretung

7 Ausbauen

7.1 Ausbauschritte

Warnung:
Achten Sie vor dem Ausbauen auf gefährliche Prozessbedingungen wie z. B. Druck im Behälter, hohe Temperaturen, aggressive oder toxische Füllgüter etc.

Beachten Sie die Kapitel "*Montieren*" und "*An die Spannungsversorgung anschließen*" und führen Sie die dort angegebenen Schritte sinngemäß umgekehrt durch.

7.2 Entsorgen

Das Gerät besteht aus Werkstoffen, die von darauf spezialisierten Recyclingbetrieben wieder verwertet werden können. Wir haben hierzu die Elektronik leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe.

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG
Das vorliegende Gerät unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und den entsprechenden nationalen Gesetzen. Führen Sie das Gerät direkt einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen. Diese dürfen nur für privat genutzte Produkte gemäß WEEE-Richtlinie genutzt werden.

Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung von wertvollen Rohstoffen.

Werkstoffe: siehe Kapitel "*Technische Daten*"

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Rücknahme und Entsorgung.

32796-01-080108

8 Anhang

8.1 Technische Daten

Allgemeine Daten

Werkstoff 316L entspricht 1.4404 oder 1.4435

Werkstoffe, medienberührt	
– Prozessanschluss	316L
– Schwingstab	316L, 318 S13 (1.4462)
– Verlängerungsrohr	316L
– Prozessdichtung	Klingersil C-4400
Werkstoffe, nicht medienberührt	
– Gehäuse	Kunststoff PBT (Polyester)
– Gehäusedeckel	Kunststoff PA 12 (Polyamid, klar)
– Dichtung zwischen Gehäuse und Gehäusedeckel	Silikon
– Erdungsklemme	316L
Sensorlänge (L)	148, 500, 1000 oder 1500 mm (5.827, 19.69, 39.37, 59.06 in)
Gewicht	ca. 1150 g
Max. seitliche Belastung	400 N

Ausgangsgröße

Relaisausgang	2 potenzialfreie Umschaltkontakte (DPDT)
– Schaltspannung	min. 10 mV / max. 253 V AC/DC
– Schaltstrom	min. 10 µA / max. 3 A AC, 1 A DC
– Schaltleistung	min. 50 mW / max. 750 VA, 54 W
– Kontaktwerkstoff	AgNi oder AgSnO und Au plattiert
– Hinweis	Wenn induktive Lasten oder höhere Ströme geschaltet werden, wird die Goldplattierung auf der Relaiskontaktfläche dauerhaft beschädigt. Der Kontakt ist danach nicht mehr zum Schalten von Kleinsignalstromkreisen geeignet.
Transistorausgang	Potenzialfreier Transistorausgang
– Schaltspannung	max. 55 V DC
– Schaltstrom	max. 400 mA
– Sperrstrom	< 100 µA
Betriebsarten (umschaltbar)	min./max.
Schaltverzögerung	ein: ca. 0,5 sek. / aus: ca. 1 sek.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 … +80 °C
Lager- und Transporttemperatur	-40 … +80 °C

Prozessbedingungen

Prozessdruck	-1 … 16 bar/-100 … 1600 kPa
Prozesstemperatur	-50 … +150 °C
Dichte	> 0,1 g/cm³
Korngröße	max. ca. 20 mm

Elektromechanische Daten

Kabeleinführung/Stecker	1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabel: ø 5 … 9 mm), 1 x Blindstopfen M20 x 1,5; beiliegend 1 x Kabelverschraubung M20 x 1,5
Federkraftklemmen	für Leitungsquerschnitt bis 1,5 mm² (AWG 16)

Bedienelemente

Betriebsartenschalter

– Min.	Minimalstanderfassung bzw. Trockenlaufschutz
– Max.	Maximalstanderfassung bzw. Überlaufschutz

Spannungsversorgung

Relaisausgang

– Versorgungsspannung	20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 72 V DC (bei U > 60 V DC darf die Umgebungstemperatur max. 50 °C betragen)
– Leistungsaufnahme	1 … 8 VA (AC), ca. 1,3 W (DC)

Transistorausgang

– Versorgungsspannung	10 … 55 V DC
– Leistungsaufnahme	max. 0,5 W

Elektrische Schutzmaßnahmen

Schutzart	IP 66/IP 67
Überspannungskategorie	III
Schutzklasse	I

Zulassungen

ATEX II 1/3 D IP66 T (optional)

32796-01-080108

8.2 Maße

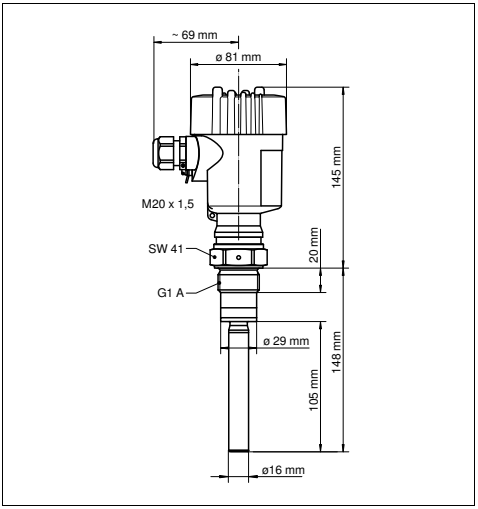


Abb. 7: Ausführung: Sensorlänge „A“

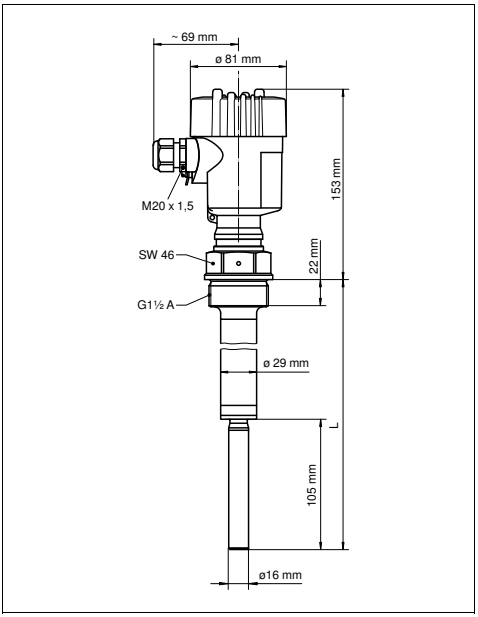


Abb. 8: Ausführung: Sensorlänge „C“, „D“
L Sensorlänge, siehe Kapitel "Technische Daten"

8.3 Gewerbliche Schutzrechte

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see http://www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter http://www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site http://www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web http://www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте http://www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

8.4 Warenzeichen

Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer/Urheber.

Operating instructions manual

DE Betriebsanleitung **1**

EN Operating instructions manual **12**

FR Manuel de mise en service **22**

ES Instrucción de servicio **33**

Content

1 Content **12**

2 For your safety **13**

2.1 Authorised personnel 13
2.2 Appropriate use 13
2.3 Warning about misuse 13
2.4 General safety instructions 13
2.5 CE conformity 13
2.6 Safety instructions for Ex areas 13

3 Product description **13**

3.1 Configuration 13
3.2 Principle of operation 14
3.3 Storage and transport 14

4 Mounting **14**

4.1 General instructions 14
4.2 Installation instructions 14

5 Connecting to power supply **15**

5.1 Preparing the connection 15
5.2 Connection procedure 15
5.3 Wiring plan 16

6 Set up **17**

6.1 General information 17
6.2 Adjustment elements 17
6.3 Functional chart 17

7 Maintain **18**

7.1 Maintenance 18
7.2 24 hour service hotline 18
7.3 Instrument repair 18

8 Dismounting **18**

8.1 Dismounting steps 18
8.2 Disposal 18

9 Supplement **19**

9.1 Technical data 19
9.2 Dimensions 20
9.3 Industrial property rights 21
9.4 Trademark 21

32796-01-080108

Operating instructions manual

1 For your safety

1.1 Authorised personnel

All operations described in this operating instructions manual must be carried out only by trained specialist personnel authorised by the operator.

During work on and with the device the required personal protection equipment must always be worn.

1.2 Appropriate use

VEGAVIB S 61 is a sensor for level detection.

You can find detailed information on the application range in chapter "*Product description*".

Operational reliability is ensured only if the instrument is properly used according to the specifications in the operating instructions manual as well as possible supplementary instructions.

Due to safety and warranty reasons, any invasive work on the device beyond that described in the operating instructions manual may be carried out only by personnel authorised by the manufacturer. Arbitrary conversions or modifications are explicitly forbidden.

1.3 Warning about misuse

Inappropriate or incorrect use of the instrument can give rise to application-specific hazards, e.g. vessel overfill or damage to system components through incorrect mounting or adjustment.

1.4 General safety instructions

This is a high-tech instrument requiring the strict observance of standard regulations and guidelines. The user must take note of the safety instructions in this operating instructions manual, the country-specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

The instrument must only be operated in a technically flawless and reliable condition. The operator is responsible for trouble-free operation of the instrument.

During the entire duration of use, the user is obliged to determine the compliance of the required occupational safety measures with the current valid rules and regulations and also take note of new regulations.

1.5 CE conformity

VEGAVIB S 61 is in CE conformity with EMC (89/336/EWG), fulfils NAMUR recommendation NE 21 and is in CE conformity with LVD (73/23/EG).

Conformity has been judged according to the following standards:

- EMC:
  - Emission EN 61326: 1997 (class B)
  - Susceptibility EN 61326: 1997/A1:1998
- LVD: EN 61010-1: 2001

1.6 Safety instructions for Ex areas

Please note the Ex-specific safety information for installation and operation in Ex areas. These safety instructions are part of the operating instructions manual and come with the Ex-approved instruments.

2 Product description

2.1 Configuration

Scope of delivery
The scope of delivery encompasses:

- VEGAVIB S 61 level sensor
- Documentation
  - this operating instructions manual
  - Ex-specific "*Safety instructions*" (with Ex-versions)

32796-01-080108

2.2 Principle of operation

Area of application
VEGAVIB S 61 is a level sensor with vibrating rod for level detection.

It is designed for industrial use in all areas of process technology and is used in bulk solids.

Typical applications are overfill and dry run protection. Thanks to its simple and robust measuring system, VEGAVIB S 61 is virtually unaffected by the chemical and physical properties of the bulk solid.

It functions even when exposed to strong external vibrations or changing products.

Fault monitoring
The electronics module of VEGAVIB S 61 monitors continuously the following criteria:

- Correct vibrating frequency
- Line break to the piezo drive

If one of the stated malfunctions is detected or in case of power failure, the electronics takes on a defined switching condition, i.e. the relay deenergises (safe condition).

Functional principle
The vibrating rod is piezoelectrically energised and vibrates at its mechanical resonance frequency of approx. 360 Hz. When the vibrating rod is submerged in the product, the vibration amplitude changes. This change is detected by the integrated oscillator and converted into a switching command.

2.3 Storage and transport

Packaging
Your instrument was protected by packaging during transport. Its capacity to handle normal loads during transport is assured by a test according to DIN EN 24180.

The packaging consists of environment-friendly, recyclable cardboard. In addition, the sensor is provided with a protective cover of cardboard. Dispose of the packaging material via specialised recycling companies.

3 Mounting

3.1 General instructions

Switching point
In general, VEGAVIB S 61 can be installed in any position. The instrument simply has be mounted in such a way that the vibrating element is at the height of the desired switching point.

Moisture

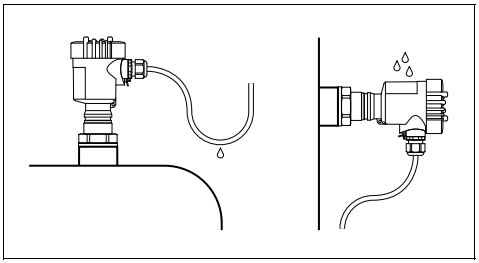


Fig. 9: Measures against moisture penetration

Transport
Do not hold VEGAVIB S 61 on the vibrating element. Especially with flange and tube versions, the sensor can be damaged by the weight of the instrument.

Remove the protective cover just before mounting.

Handling
The vibrating level switch is a measuring instrument and must be treated accordingly. Bending the vibrating element will destroy the instrument.



Warning:
The housing must not be used to screw the instrument in! Applying tightening force can damage internal parts of the housing.

Use the hexagon above the thread for screwing in.

3.2 Installation instructions

Socket
The vibrating element should protrude into the vessel.

Filling opening
Mount the instrument in such a way that the vibrating rod does not protrude directly into the filling stream.

Horizontal mounting

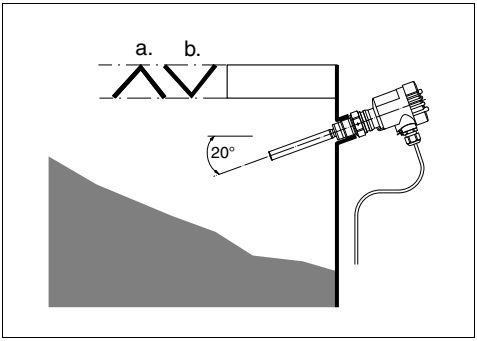


Fig. 10: Horizontal mounting
a Protective sheet
b Concave protective sheet for abrasive solids

4 Connecting to power supply

4.1 Preparing the connection

Note safety instructions
Always keep in mind the following safety instructions:

- Connect only in the complete absence of line voltage
- Take note of safety instructions for Ex applications

Select power supply
Connect the power supply according to the following diagrams. Oscillator VB60R is designed in protection class 1. To maintain this protection class, it is absolutely necessary that the ground conductor be connected to the internal ground terminal. Take note of the general installation regulations. As a rule, connect VEGAVIB S 61 to vessel ground (PA), or in case of plastic vessels, to the next ground potential. On the side of the housing there is a ground terminal between the cable entries. This connection serves to drain off electrostatic charges. In Ex applications, the installation regulations for hazardous areas must be given priority.

The data for voltage supply are specified in chapter "*Technical data*" in the "*Supplement*".

Selecting connection cable
VEGAVIB S 61 is connected with standard four-wire cable with round cross-section. An outer cable diameter of 5 … 9 mm ensures the seal effect of the cable entry.

If cable with a different diameter or wire cross section is used, exchange the seal or use an appropriate cable connection.

4.2 Connection procedure

Proceed as follows:

1 Unscrew the housing cover
2 Loosen compression nut of the cable entry
3 Remove approx. 10 cm (4 in) of the cable mantle, strip approx. 1 cm (0.4 in) insulation from the ends of the individual wires
4 Insert the cable into the sensor through the cable entry
5 Lift the opening levers of the terminals with a screwdriver (see following illustration)
6 Insert the wire ends into the open terminals according to the wiring plan
7 Press down the opening levers of the terminals, you will hear the terminal spring closing
8 Check the hold of the wires in the terminals by lightly pulling on them.
9 Tighten the compression nut of the cable entry. The seal ring must completely encircle the cable
10 If necessary, carry out a fresh adjustment
11 Screw the housing cover on

The electrical connection is finished.

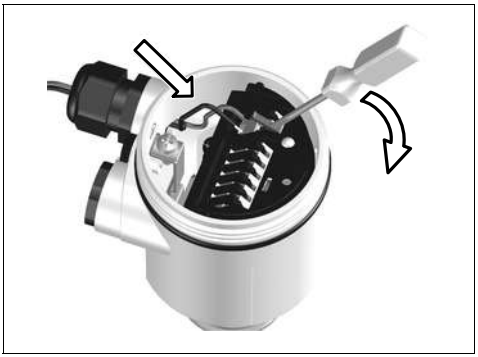


Fig. 11: Connection steps 5 and 6

4.3 Wiring plan

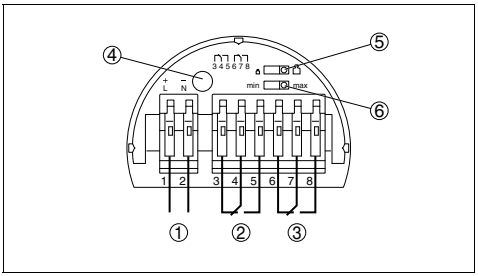


Fig. 12: Version: Electronics „R“ - double relay (DPDT)
1 Voltage supply
2 Relay 1
3 Relay 2
4 Control lamp
5 Density adaptation (DIL switch)
6 Mode adjustment min./max. (DIL switch)

We recommend connecting VEGAVIB S 61 in such a way that the switching circuit is open when there is a level signal, line break or failure (safe condition).

The relays are always shown in non-operative condition.

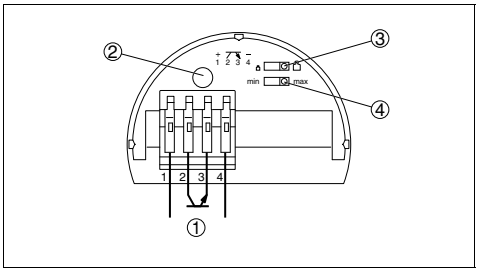


Fig. 13: Version: Electronics „T“ - transistor (NPN/PNP)
1 Voltage supply
2 Control lamp
3 Density adaptation (DIL switch)
4 Mode adjustment min./max. (DIL switch)

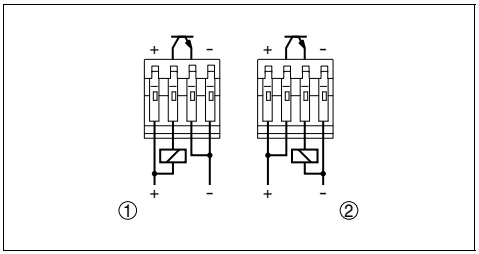


Fig. 14: Assignment: NPN and PNP
1 NPN action
2 PNP action

5 Set up

5.1 General information

Function/Configuration
On the electronics module you will find the following indicating and adjustment elements:

- DIL switch for density adaptation
- DIL switch for mode adjustment - min./max.
- Signal lamp (LED)

5.2 Adjustment elements

Density adaptation
With this DIL switch, the switching point can be set to bulk solids having a density between 0.1 and 0.3 g/cm³.

As default setting, the switch of VEGAVIB S 61 is set to the large weight symbol (> 0.03 g/cm³). In very light solids you should turn the DIL switch to the small weight symbol (0.1 … 0.3 g/cm³). By doing this, VEGAVIB S 61 is more sensitive and can detect light solids reliably.

Mode adjustment
With the mode adjustment (min./max.) you can change the switching condition of the relay. You can set the required mode according to the "*Function chart*" (max. - max. detection or overfill protection, min. - min. detection or dry run protection).

We recommend connecting according to the quiescent current principle (relay contact deenergizes when the switching point is reached), because the relay always takes on the same (safe) condition if a failure is detected.

Control lamp
Control lamp (LED) for indication of the switching condition

- green = relay energized
- red = relay deenergized
- red (flashing) = failure

5.3 Functional chart

The following chart provides an overview of the switching conditions depending on the adjusted mode and level.

	Level	Switching status	Control lamp
Mode max. Overflow protection		Relay energized or transistor conducts	☼ Green
Mode max. Overflow protection		Relay deenergized or transistor blocks	☼ Red
Mode min. Dry run protection		Relay energized or transistor conducts	☼ Green
Mode min. Dry run protection		Relay deenergized or transistor blocks	☼ Red
Failure of the supply voltage (min./max. mode)	any	Relay deenergized or transistor blocks	○
Failure	any	Relay deenergized or transistor blocks	☼ flashes red

6 Maintain

6.1 Maintenance

When used as directed in normal condition, VEGAVIB S 61 is maintenance-free.

6.2 24 hour service hotline

However, if these measures are not successful, call the VEGA service hotline in urgent cases under the phone no. **+49 1805 858550**.

The hotline is available to you 7 days a week round-the-clock. Since we offer this service worldwide, the support is only available in the English language. The service is free of charge, only the standard telephone costs will be charged.

6.3 Instrument repair

If a repair is necessary, please proceed as follows:

You can download a return form (23 KB) from the Internet on our homepage www.vega.com under: "*Downloads - Forms and certificates - Repair form*".

By doing this you help us carry out the repair quickly and without having to call for needed information.

- Print and fill out one form per instrument
- Clean the instrument and pack it damage-proof
- Attach the completed form and probably a safety data sheet to the instrument
- Please contact the agency serving you for the address of the return shipment

7 Dismounting

7.1 Dismounting steps



Warning:
Before dismounting, be aware of dangerous process conditions such as e.g. pressure in the vessel, high temperatures, corrosive or toxic products etc.

Take note of chapters "*Mounting*" and "*Connecting to power supply*" and carry out the listed steps in reverse order.

7.2 Disposal

The instrument consists of materials which can be recycled by specialised recycling companies. We use recyclable materials and have designed the electronics to be easily separable.

WEEE directive 2002/96/EG
This instrument is not subject to the WEEE directive 2002/96/EG and the respective national laws. Pass the instrument directly on to a specialised recycling company and do not use the municipal collecting points. These may be used only for privately used products according to the WEEE directive.

Correct disposal avoids negative effects to persons and environment and ensures recycling of useful raw materials.

Materials: see chapter "*Technical data*"

If you cannot dispose of the instrument properly, please contact us about disposal methods or return.

32796-01-080108

8 Supplement

8.1 Technical data

General data

Material 316L corresponds to 1.4404 or 1.4435	
Materials, wetted parts	
– Process fitting	316L
– Vibrating rod	316L, 318 S13 (1.4462)
– Extension tube	316L
– Process seal	Klingersil C-4400
Materials, non-wetted parts	
– Housing	plastic PBT (Polyester)
– Housing cover	Plastic PA 12 (polyamide, clear)
– Seal between housing and housing cover	Silicone
– Ground terminal	316L
Sensor length (L)	148, 500, 1000 or 1500 mm (5.827, 19.69, 39.37, 59.06 in)
Weight	approx. 1150 g
Max. lateral load	400 N

Output variable

Relay output	2 floating spdts (DPDT)
– Turn-on voltage	min. 10 mV / max. 253 V AC/DC
– Switching current	min. 10 µA / max. 3 A AC, 1 A DC
– Breaking capacity	min. 50 mW / max. 750 VA, 54 W
– Contact material	AgNi or AgSnO and Au plated
– Instruction	If inductive loads or stronger currents are switched through, the gold plating on the relay contact surface will be permanently damaged. The contact is then no longer suitable for switching low-level signal circuits.
Transistor output	Floating transistor output
– Turn-on voltage	max. 55 V DC
– Switching current	max. 400 mA
– Blocking current	< 100 µA
Modes (adjustable)	min./max.
Switching delay	ON: approx. 0.5 sex. / OFF: approx. 1 sec.

Ambient conditions

Ambient temperature	-40 … +80 °C
Storage and transport temperature	-40 … +80 °C

Process conditions

Process pressure	-1 … 16 bar/-100 … 1600 kPa
Process temperature	-50 … +150 °C
Density	> 0.1 g/cm³
Granular size	max. approx. 20 mm

Electromechanical data

Cable entry/plug	1 x cable entry M20 x 1.5 (cable: ø 5 … 9 mm), 1 x blind stopper M20 x 1.5; attached 1 x cable entry M20 x 1.5
Spring-loaded terminals	for wire cross-section up to 1.5 mm² (AWG 16)

Adjustment elements

Mode switch

– Min.	Min. detection or dry run protection
– Max.	Max. detection or overfill protection

Voltage supply

Relay output

– Supply voltage	20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 72 V DC (at U > 60 V DC, the ambient temperature can be max. 50 °C/122 °F)
– Power consumption	1 … 8 VA (AC), approx. 1.3 W (DC)

Transistor output

– Supply voltage	10 … 55 V DC
– Power consumption	max. 0.5 W

Electrical protective measures

Protection	IP 66/IP 67
Overvoltage category	III
Protection class	I

Approvals

ATEX II 1/3 D IP66 T (optional)

32796-01-080108

8.2 Dimensions

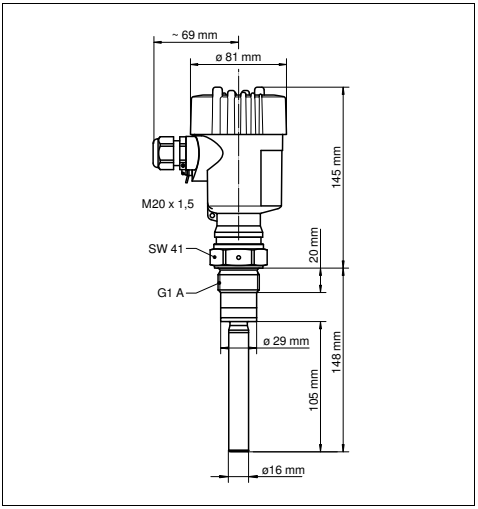


Fig. 15: Version: Sensor length „A“

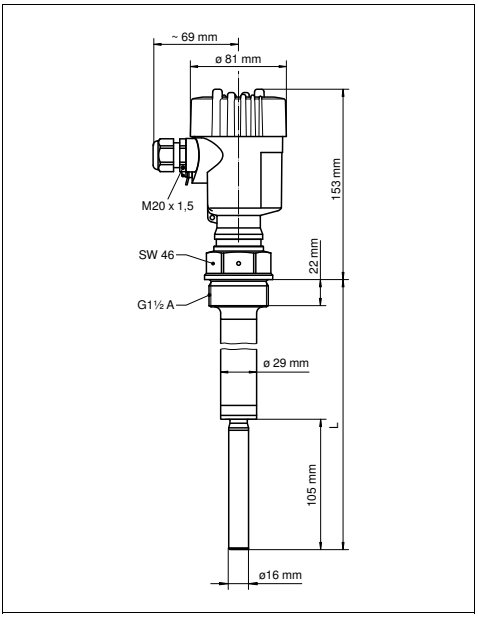


Fig. 16: Version: Sensor length „C“, „D“
L Sensor length, see chapter "Technical data"

8.3 Industrial property rights

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see http://www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter http://www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site http://www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web http://www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте http://www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

8.4 Trademark

All brands used as well as trade and company names are property of their lawful proprietor/ originator.

Manuel de mise en service

DE Betriebsanleitung 1

EN Operating instructions manual 12

FR Manuel de mise en service 22

ES Instrucción de servicio 33

Sommaire

1 Sommaire 22

2 Pour votre sécurité 23

2.1 Personnel autorisé 23
2.2 Définition de l'application 23
2.3 Avertissement en cas de fausse manipulation 23
2.4 Consignes de sécurité générales 23
2.5 Conformité CE 23
2.6 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex 23

3 Description du produit 24

3.1 Présentation 24
3.2 Procédé de fonctionnement 24
3.3 Stockage et transport 24

4 Montage 24

4.1 Remarques générales 24
4.2 Consignes de montage 25

5 Raccordement à la tension d'alimentation 25

5.1 Préparation du raccordement 25
5.2 Etapes de raccordement 25
5.3 Schéma de raccordement 26

6 Mettre en service 27

6.1 Généralité 27
6.2 Eléments de réglage 27
6.3 Tableau de fonctionnement 28

7 Entretien 28

7.1 Maintenance 28
7.2 Hotline de service 24 heures sur 24 28
7.3 Réparation de l'appareil 28

8 Démontage 29

8.1 Etapes de démontage 29
8.2 Recyclage 29

9 Annexe 30

9.1 Caractéristiques techniques 30
9.2 Encombrement 31
9.3 Droits de propriété industrielle 32
9.4 Marque déposée 32

32796-01-080108

Manuel de mise en service

1 Pour votre sécurité

1.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans cette notice ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Portez toujours l'équipement de protection personnel nécessaire en travaillant à et avec l'appareil.

1.2 Définition de l'application

Le VEGAVIB S 61 est un appareil destiné à la détection de niveau.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre "*Description du produit*".

La sécurité de fonctionnement n'est seulement assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans le manuel de mise en service et dans d'éventuelles notices complémentaires.

Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur l'appareil en dehors des manipulations indiquées dans le manuel de mise en service est strictement réservée à des personnes autorisées par le fabricant de l'appareil. Il est explicitement interdit de procéder de son propre chef à des transformations ou modifications sur l'appareil.

1.3 Avertissement en cas de fausse manipulation

En cas d'usage non conforme, il peut émaner de l'appareil des risques spécifiques à l'application. Un montage incorrect ou un réglage erroné peut entraîner par exemple un débordement de cuve ou des dégâts dans l'installation.

1.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil correspond au standard technologique actuel et respecte les règlements et directives usuels. L'utilisateur doit suivre scrupuleusement les consignes de sécurité de cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays concerné ainsi que les dispositions de sécurité et préventions d'accidents en vigueur.

L'appareil ne doit fonctionner que dans un état technique parfait et sûr. L'exploitant est responsable du fonctionnement sans perturbation de l'appareil.

L'exploitant doit également s'engager pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil à s'assurer de la concordance des mesures de sécurité du travail nécessaires avec l'état actuel des normes en vigueur et de respecter les nouvelles réglementations.

1.5 Conformité CE

L'appareil VEGAVIB S 61 est conforme à la réglementation CE concernant les directives de compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) et de basse tension (73/23/CEE) et satisfait à la recommandation NAMUR NE 21.

La conformité s'applique aux normes suivantes :

- CEM :
  - Emission EN 61326 : 1997 (classe B)
  - Immission EN 61326 : 1997/A1 : 1998
- DBT : EN 61010-1 : 2001

1.6 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex

Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications Ex. Celles-ci font partie intégrale du manuel de mise en service et sont jointes avec agrément Ex à la livraison de chaque appareil Ex.

32796-01-080108

2 Description du produit

2.1 Présentation

Compris à la livraison
La livraison comprend :

- Capteur de niveau VEGAVIB S 61
- Documentation
  - Cette notice de mise en service
  - "*Consignes de sécurité*" spécifiques Ex (pour les versions Ex)

2.2 Procédé de fonctionnement

Domaine d'application
Le VEGAVIB S 61 est un détecteur de niveau à barreau vibrant destiné à la détection de niveau.

Il est conçu pour les applications industrielles dans tous les secteurs de la technique des procédés et sera utilisé dans les solides en vrac/pulvérulents.

Des applications classiques sont la protection antidébordement et contre la marche à vide. Grâce à son système de mesure simple et robuste, vous pouvez utiliser le détecteur VEGAVIB S 61 quasi indépendamment des propriétés chimiques et physiques des solides en vrac/pulvérulents.

Il est insensible aux fortes vibrations environnantes ou à une variation de produit.

Autosurveillance
Le préamplificateur du VEGAVIB S 61 contrôle en continu les critères suivants :

- la fréquence correcte de vibration de l'élément vibrant
- une rupture de ligne aux éléments piézo

Si le détecteur reconnaît une des pannes de fonctionnement citées ou dans le cas d'une panne de tension d'alimentation, l'électronique passe à un état de commutation défini, c.-à-d. que le relais est désexcité (sécurité positive).

Principe de fonctionnement
Le barreau vibrant est excité par des éléments piézo et oscille sur sa fréquence de résonance mécanique de 360 Hz env. Le recouvrement du barreau vibrant par le produit entraîne une variation de l'amplitude de vibration. Celle-ci est détectée par l'étage électronique intégré puis convertie en un ordre de commutation.

2.3 Stockage et transport

Emballage
Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage résistant aux contraintes de transport usuelles. La résistance de cet emballage a été testée selon DIN EN 24180.

Cet emballage est en carton, non polluant et recyclable. De plus, l'élément de mesure est protégé par un capot en carton. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

3 Montage

3.1 Remarques générales

Point de commutation
En principe, vous pouvez installer le VEGAVIB S 61 dans n'importe quelle position. Il faudra seulement veiller à ce que l'élément vibrant soit à la hauteur du point de commutation désiré.

Humidité

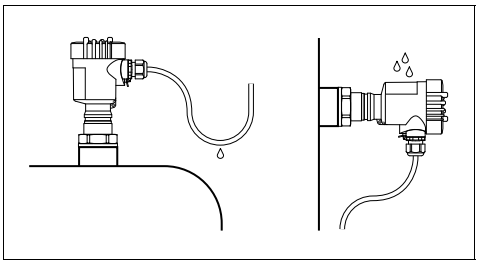


Fig. 17: Mesures prises contre l'infiltration d'humidité

Transport
Ne tenez pas le détecteur VEGAVIB S 61 par l'élément vibrant, en particulier en ce qui concerne les versions à bride ou à tube, vous endommageriez sinon le détecteur par le poids de l'appareil.

La protection de l'élément vibrant n'est à enlever que juste avant le montage.

Manipulation
Le détecteur vibrant est un appareil de mesure et doit donc être manipulé en conséquence. Une flexion de l'élément vibrant entraîne la destruction de l'appareil.

Attention !
N'utilisez jamais le boîtier pour visser l'appareil ! En serrant l'appareil par le boîtier, vous risquez d'endommager la mécanique de rotation du boîtier.

Utilisez le six pans au-dessus du filetage pour visser l'appareil.

3.2 Consignes de montage

Rehausse
L'élément vibrant doit être en saillie dans la cuve.

Orifice de remplissage
Installez l'appareil de façon à ce que le barreau vibrant ne soit pas directement en saillie sous l'orifice de remplissage.

Montage horizontal

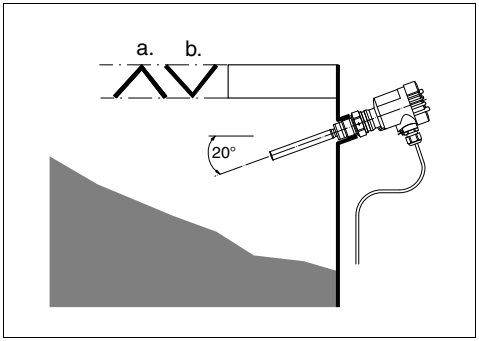


Fig. 18: Montage horizontal
a Toit protecteur
b Toit protecteur concave pour produits abrasifs

4 Raccordement à la tension d'alimentation

4.1 Préparation du raccordement

Respecter les consignes de sécurité
Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Raccordez l'appareil uniquement hors tension
- Respecter les consignes de sécurité pour les applications Ex

Sélection de la tension d'alimentation
Raccordez la tension d'alimentation suivant les schémas suivants. Le préamplificateur VB60R est en classe de protection 1. Afin de respecter cette classe de protection, il est absolument nécessaire de raccorder la borne de terre interne à la terre. Respectez pour cela les réglementations d'installation générales en vigueur. Reliez toujours le détecteur VEGAVIB S 61 à la terre de la cuve (liaison équipotentielle) ou pour les cuves en plastique au potentiel du sol le plus proche. Utilisez pour cela la borne de terre entre les presse-étoupe sur le côté du boîtier de l'appareil. Cette liaison sert à une décharge électrostatique. Pour les applications Ex, il faudra respecter les règles d'installation concernant les atmosphères explosibles.

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre "*Caractéristiques techniques*" en "*Annexe*".

Sélection du câble de raccordement
L'appareil VEGAVIB S 61 sera raccordé par un câble usuel à section ronde. Un diamètre extérieur du câble compris entre 5 et 9 mm garantit l'étanchéité du presse-étoupe.

Si vous utilisez du câble de section ou de diamètre différent, changez de joint ou utilisez un presse-étoupe approprié.

4.2 Etapes de raccordement

Procédez comme suit :

1 Dévissez le couvercle du boîtier
2 Desserrez l'écrou flottant du presse-étoupe.
3 Enlevez la gaine du câble sur 10 cm (4 in) env. et dénudez l'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.

4 Introduisez le câble dans le capteur en le passant par le presse-étoupe.

5 Soulevez les leviers d'ouverture des bornes avec un tournevis (voir figure suivante).

6 Insérez les fins de conducteurs dans les bornes ouvertes selon le schéma de raccordement

7 Rabaissez les leviers des bornes, le ressort des bornes est bien audible au rabattement du levier.

8 Vérifiez la bonne fixation des fins de conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus

9 Serrez bien l'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble

10 Eventuellement, procédez à un nouveau réglage

11 Revissez le couvercle du boîtier

Vous avez maintenant terminé le raccordement électrique.

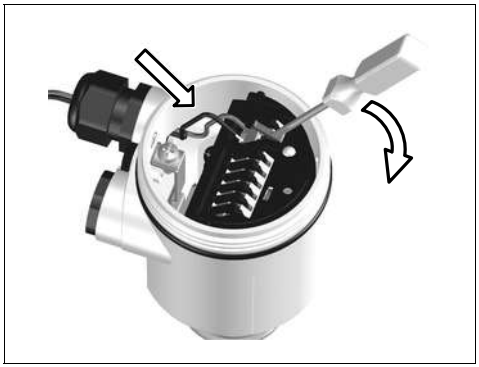


Fig. 19: Etapes de raccordement 5 et 6

4.3 Schéma de raccordement

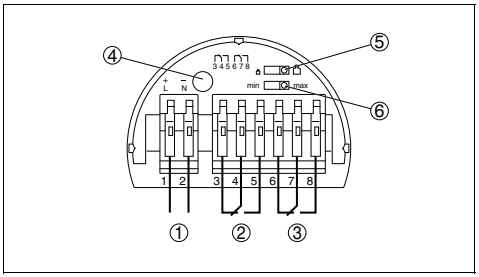


Fig. 20: Version : électronique „R" - double relais (DPDT)
1 Alimentation de tension
2 Relais 1
3 Relais 2
4 Témoin de contrôle
5 Adaptation de la densité (commutateur DIL)
6 Inversion du mode de fonctionnement mini./maxi. (commutateur DIL)

Nous recommandons de raccorder le détecteur VEGAVIB S 61 de telle façon que le circuit de commutation soit ouvert en cas de signalisation de seuil atteint, de rupture de ligne ou de panne (sécurité positive).

Les relais sont toujours représentés à l'état de repos.

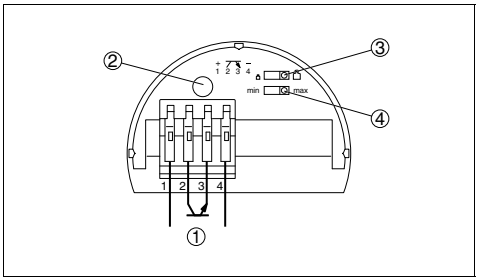


Fig. 21: Version : électronique „T" - transistor (NPN/PNP)
1 Alimentation de tension
2 Témoin de contrôle
3 Adaptation de la densité (commutateur DIL)
4 Inversion du mode de fonctionnement mini./maxi. (commutateur DIL)

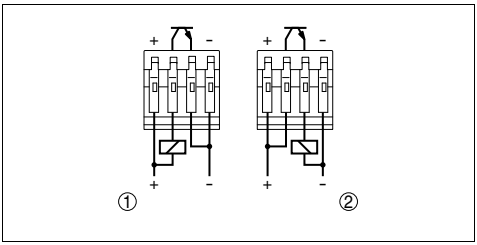


Fig. 22: Occupation : NPN et PNP
1 Comportement NPN
2 Comportement PNP

5 Mettre en service

5.1 Généralité

Fonctionnement/présentation
Vous trouverez sur le préamplificateur les éléments de réglage et d'affichage suivants :

- Commutateur DIL pour l'adaptation de la densité
- Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement - mini./maxi.
- Témoin de contrôle (LED)

5.2 Eléments de réglage

Adaptation de la densité
Ce commutateur DIL vous permet de régler le point de commutation sur les solides en vrac ayant une densité comprise entre 0,1 et 0,3 g/cm^3.

Le commutateur du VEGAVIB S 61 est réglé en usine sur le grand symbole de poids (> 0,3 g/cm^3). Pour les pulvérulents particulièrement légers, mettez le commutateur DIL sur le petit symbole de poids (0,1 … 0,3 g/cm^3). Ainsi, le VEGAVIB S 61 sera plus sensible et pourra détecter les pulvérulents légers avec une plus haute fiabilité.

Inversion du mode de fonctionnement
L'inverseur (mini.-maxi.) vous permet de modifier l'état de commutation du relais. Vous pouvez ainsi régler le mode de fonctionnement désiré suivant le "*Tableau de fonctionnement*" (maxi. - détection de niveau maximum ou protection antidébordement, mini. - détection du niveau minimum ou protection contre la marche à vide).

Nous recommandons le raccordement selon le principe du courant repos (contact relais désexcité à l'atteinte du point de commutation), le relais passant au même état de sécurité positive à la détection d'une panne.

Témoin de contrôle
Témoin de contrôle (LED) pour affichage de l'état de commutation

- vert = relais excité
- rouge = relais désexcité
- rouge (clignote) = panne

5.3 Tableau de fonctionnement

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des états de commutation en fonction du mode de fonctionnement réglé et du niveau.

	Niveau	**Etat de commutation**	**Témoin de contrôle**
Mode de fonctionnement maxi. Protection antidébordement		Relais excité ou Transistor commute	☼ Vert
Mode de fonctionnement maxi. Protection antidébordement		Relais désexcité ou Transistor bloqué	☼ Rouge
Mode de fonctionnement mini. Protection contre la marche à vide		Relais excité ou Transistor commute	☼ Vert
Mode de fonctionnement mini. Protection contre la marche à vide		Relais désexcité ou Transistor bloqué	☼ Rouge
Panne de tension d'alimentation (mode mini.-maxi.)	Quelconque	Relais désexcité ou Transistor bloqué	○
Panne	Quelconque	Relais désexcité ou Transistor bloqué	☼ Clignote rouge

6 Entretien

6.1 Maintenance

A condition d'une utilisation conforme à son aptitude, l'appareil VEGAVIB S 61 ne nécessite aucun entretien particulier.

6.2 Hotline de service 24 heures sur 24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous pourrez appeler en cas d'urgence le service d'assistance technique VEGA, no. de téléphone de la hot-line **+49 1805 858550**.

Le service d'assistance technique est également à votre disposition en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24. Etant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.

6.3 Réparation de l'appareil

Si une réparation venait à s'imposer, procédez comme suit :

Sur internet, vous avez la possibilité de télécharger sur notre page d'accueil www.vega.com sous : "*Téléchargements - Formulaires et certificats - Formulaire de réparation*" un formulaire de renvoi (23 KB).

Vos informations précises nous aideront à accélérer les délais de réparation.

- Prière d'imprimer et de remplir un formulaire par appareil
- Prière de nettoyer et d'emballer l'appareil soigneusement de façon à ce qu'il ne puisse être endommagé
- Prière de joindre à l'appareil le formulaire dûment rempli et éventuellement une fiche de sécurité
- Prière de retourner l'appareil à l'adresse qui vous sera indiquée par votre agence respective

32796-01-080108

7 Démontage

7.1 Etapes de démontage

Attention !
Avant de démonter l'appareil, prenez garde aux conditions de process dangereuses comme p. ex. pression dans la cuve, hautes températures, produits agressifs ou toxiques etc.

Suivez les indications des chapitres "*Montage*" et "*Raccordement à l'alimentation*" et procédez de la même manière mais en sens inverse.

7.2 Recyclage

L'appareil se compose de matériaux recyclables par des entreprises spécialisées. A cet effet, l'électronique a été conçue facilement détachable et les matériaux utilisés sont recyclables.

Directive WEEE 2002/96/CE
Le présent appareil n'est pas soumis à la directive WEEE 2002/96/CE et aux lois nationales respectives. Amenez l'appareil directement à une entreprise de recyclage spécialisée et n'utilisez pas les points de récupération communaux. Ceux-ci sont destinés uniquement à des produits à usage privé conformément à la réglementation WEEE.

Une récupération professionnelle évite les effets négatifs pouvant agir sur l'homme et son environnement tout en préservant la valeur des matières premières par un recyclage adéquat.

Matériaux : voir au chapitre "*Caractéristiques techniques*"

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler l'ancien appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous, nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.

8 Annexe

8.1 Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Matériau 316L correspond à 1.4404 ou à 1.4435

Matériaux, en contact avec le produit

– Raccord process	316L
– barreau vibrant	316L, 318 S13 (1.4462)
– Tube prolongateur	316L
– Joint de process	Klingersil C-4400

Matériaux, non en contact avec le produit

– Boîtier	plastique PBT (polyester)
– Couvercle de boîtier	plastique PA 12 (polyamide, transparent)
– Joint entre boîtier et couvercle du boîtier	silicone
– Borne de terre	316L
Longueur du capteur (L)	148, 500, 1000 ou 1500 mm (5.827, 19.69, 39.37, 59.06 in)
Poids	env. 1150 g
Charge latérale maxi.	400 N

Grandeur de sortie

Sortie relais	2 contacts inverseurs libres de potentiel (DPDT)
– Tension de commutation	mini. 10 mV / maxi. 253 V AC/DC
– Courant de commutation	mini. 10 µA / maxi. 3 A AC, 1 A DC
– Puissance de commutation	mini. 50 mW / maxi. 750 VA, 54 W
– Matériau des contacts	AgNi ou AgSnO et plaqué Au
– Remarque	Si des charges inductives ou de forts courants sont commutés, le placage or des contacts relais sera irrémédiablement détérioré. Après quoi le contact ne sera plus approprié à la commutation de petits signaux courant.
Sortie transistor	Sortie transistor libre de potentiel
– Tension de commutation	maxi. 55 V DC
– Courant de commutation	maxi. 400 mA
– Courant de blocage	< 100 µA
Modes de fonctionnement (commutables)	mini./maxi.
Temporisation à la commutation	ON : env. 0,5 sek. / OFF : env. 1 sek.

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 … +80 °C

Température de stockage et de transport	-40 … +80 °C

Conditions de process

Pression process	-1 … 16 bar/-100 … 1600 kPa
Température process	-50 … +150 °C
Densité	> 0,1 g/cm³
Granulométrie	maxi. env. 20 mm

Caractéristiques électromécaniques

Entrée de câble/connecteur	1 x presse-étoupe M20 x 1,5 (câble : ø 5 … 9 mm), 1 x obturateur M20 x 1,5 ; 1 x presse-étoupe M20 x 1,5 joint à l'appareil
Bornes à ressorts	section de conducteur maxi. 1,5 mm² (AWG 16)

Eléments de réglage

Commutateur du mode de fonctionnement

– Mini.	Détection du niveau minimum et/ou protection contre la marche à vide
– Maxi.	Détection du maximum et/ou protection antidébordement

Alimentation de tension

Sortie relais

– Tension d'alimentation	20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 72 V DC (avec U > 60 V DC la température ambiante maxi. ne doit pas dépasser 50 °C)
– Consommation	1 … 8 VA (AC), env. 1,3 W (DC)

Sortie transistor

– Tension d'alimentation	10 … 55 V DC
– Consommation	maxi. 0,5 W

Mesures de protection électrique

Indice de protection	IP 66/IP 67
Catégorie de surtensions	III
Classe de protection	I

Agréments

ATEX II 1/3 D IP66 T (en option)

8.2 Encombrement

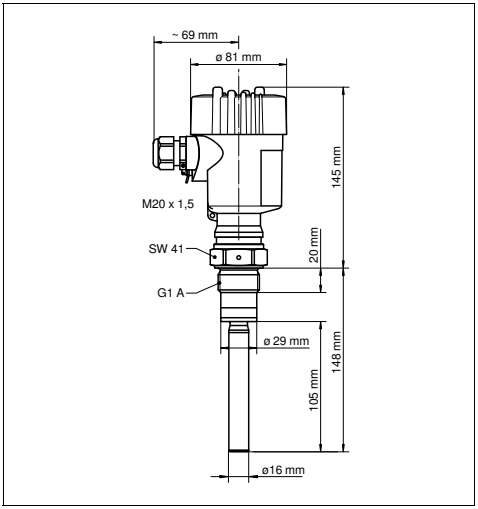


Fig. 23: Version : longueur du capteur „A“

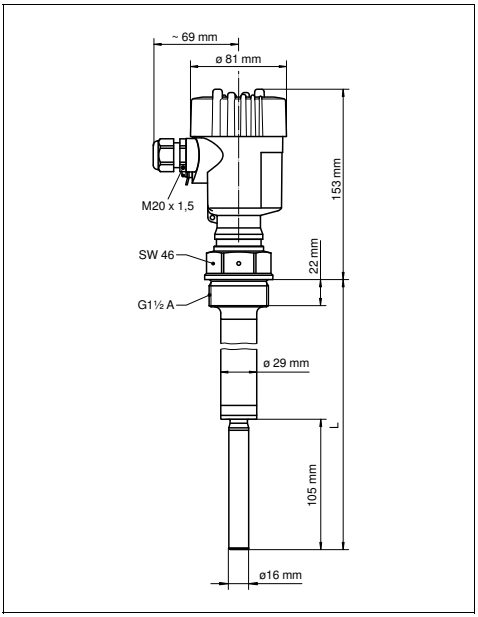


Fig. 24: Version : longueur du capteur „C“, „D“
L Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

8.3 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see **http://www.vega.com**.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter **http://www.vega.com**.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site **http://www.vega.com**.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web **http://www.vega.com**.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте **http://www.vega.com**.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

8.4 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires /auteurs légitimes

32796-01-080108

Instrucción de servicio

DE Betriebsanleitung 1

EN Operating instructions manual 12

FR Manuel de mise en service 22

ES Instrucción de servicio 33

Índice

1 Índice 33

2 Para su seguridad 34

2.1 Personal autorizado 34
2.2 Empleo acorde con las prescripciones 34
2.3 Advertencia contra uso erróneo 34
2.4 Instrucciones generales de seguridad 34
2.5 Conformidad CE 34
2.6 Instrucciones de seguridad para zonas Ex 34

3 Descripción del producto 35

3.1 Construcción 35
3.2 Modo de trabajo 35
3.3 Almacenaje y transporte 35

4 Montaje 35

4.1 Instrucciones generales 35
4.2 Instrucciones de montaje 36

5 Conectar a la alimentación de tensión 36

5.1 Preparación de la conexión 36
5.2 Pasos de conexión 36
5.3 Esquema de conexión 37

6 Poner en funcionamiento 38

6.1 Generales 38
6.2 Elementos de configuración 38
6.3 Tabla de funciones 39

7 Conservar 39

7.1 Mantenimiento 39
7.2 Línea directa de servicio de 24 horas 39
7.3 Reparación del equipo 39

8 Desmontaje 40

8.1 Secuencia de desmontaje 40
8.2 Eliminación 40

9 Anexo 41

9.1 Datos técnicos 41
9.2 Medidas 42
9.3 Derechos de protección industrial 43
9.4 Marca registrada 43

32796-01-080108

Instrucción de servicio

1 Para su seguridad

1.1 Personal autorizado

Todas las manipulaciones descritas en esta instrucción de servicio pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el equipo siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

1.2 Empleo acorde con las prescripciones

El VEGAVIB S 61 es un sensor para la detección de nivel.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La confiabilidad funcional del equipo está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las indicaciones en la instrucción de servicio del equipo así como las instrucciones de servicio suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía las operaciones en el equipo que excedan las manipulaciones necesarias descritas en la instrucción de servicio deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado por el fabricante. Se prohiben terminantemente las modificaciones o ampliaciones arbitrarias.

1.3 Advertencia contra uso erróneo

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones pueden aparecer riesgos de aplicación específicos de este equipo, como por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del equipo a causa de montaje o ajuste erróneo.

1.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico, considerando las prescripciones y recomendaciones normales. El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de esta instrucción de servicio, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

El equipo solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable por el funcionamiento sin interrupciones del equipo.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

1.5 Conformidad CE

VEGAVIB S 61 tiene conformidad CE con la ley de compatibilidad electromagnética (CEM) 89/336/EWG), cumple con la recomendación Namur-NE 21 y tiene conformidad CE con NSR (73/23/EWG).

La conformidad ha sido valorada según las normas:

- EMVG:
  - Emisión EN 61326: 1997 (Clase B)
  - Inmisión EN 61326: 1997/A1: 1998
- NSR: EN 61010-1: 2001

1.6 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex hay que atender las Instrucciones específicas de seguridad. Las presentes instrucciones de seguridad forman parte de las instrucciones de servicio y se encuentran anexas en cada equipo con homologación Ex.

32796-01-080108

2 Descripción del producto

2.1 Construcción

Alcance de suministros
El alcance de suministros se compone de:

- Sensor de nivel VEGAVIB S 61
- Documentación
  - Esta instrucción de servicio
  - "*Indicaciones de seguridad*" especifica EX (en caso de versiones Ex)

2.2 Modo de trabajo

Campo de empleo
El VEGAVIB S 61 es un sensor de nivel límite con varilla vibratoria para la captación de nivel límite.

Esta concebido para el empleo industrial en todas las ramas de la ingeniería de procesos y se emplea sólidos.

Aplicaciones típicas son protección contra sobrellenado y marcha en seco.Gracias a su sistema de medición robusto y simple el VEGAVIB S 61 puede emplearse casi independiente de las propiedades químico - físicas del sólido.

El mismo trabaja también bajo fuertes vibraciones ajenas o producto almacenado variables.

Control de funcionamiento
La pieza electrónica del VEGAVIB S 61 monitorea continuamente los criterios siguientes:

- frecuencia correcta de vibración
- Rotura de la línea hacia el piezoaccionamiento

Si se reconoce una de las interrupciones de funciones mencionadas o falla el suministro de tensión, entonces el sistema electrónico asume un estado de conexión definido, lo que equivale a que el transistor se quede sin corriente (Estado seguro).

Principio de funcionamiento
La varilla vibratoria es accionada de forma piezoeléctrica y oscila a su frecuencia mecánica de resonancia de aproximadamente 360 Hz. Si la varilla vibratoria se cubre de producto, cambia la amplitud frecuencia. Este cambio es captado por la pieza electrónica integrada y convertida en una instrucción.

2.3 Almacenaje y transporte

Embalaje
Su instrumento se encuentra protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del transporte se encuentran aseguradas mediante un control según la norma DIN EN 24180.

El embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. La sonda de medición se encuentra provista adicionalmente de una capa protectora de cartón. Elimine los desperdicios de material de embalaje producidos a través de empresas de reciclaje especializadas.

3 Montaje

3.1 Instrucciones generales

Punto de conmutación
Básicamente el VEGAVIB S 61 se puede montar en cualquier posición. Solamente hay que montar el instrumento de forma tal que el elemento vibratorio se encuentre a la altura del punto de conexión deseado.

Humedad

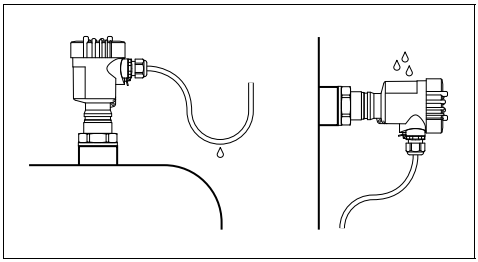


Fig. 25: Medidas contra la entrada de humedad

Transporte
No fijar el VEGAVIB S 61 al elemento vibratorio. Especialmente en las versiones embridadas o entubadas el sensor puede resultar dañado por el peso del aparato.

Quitar la capa protectora primeramente antes del montaje

Manipulación
El interruptor limitador vibratorio es un equipo de medición y tiene que ser tratado de forma correspondiente. Una deformación del elemento vibratorio conduce a la destrucción del instrumento.

Advertencia:
!La carcasa no puede emplearse para atornillar! El apriete puede causar daños en el sistema mecánico de rotación de la carcasa.

Emplear el hexágono situado en la parte superior de la rosca para atornillar.

3.2 Instrucciones de montaje

Tubuladuras
El elemento vibratorio debe sobresalir lo más libre posible en el deposito.

Orificio de llenado
Montar el equipo de forma tal que la varilla vibratoria no entre directamente en la corriente de llenado.

Montaje horizontal

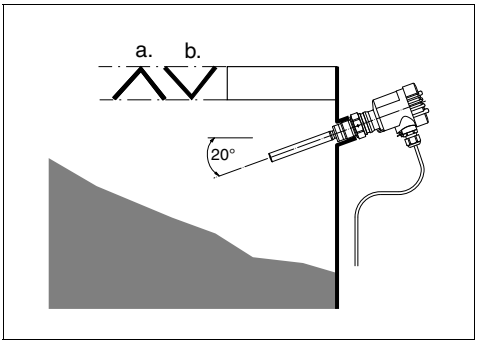


Fig. 26: Montaje horizontal
a Chapa protectora
b Chapa protectora cóncava para productos áridos abrasivos

4 Conectar a la alimentación de tensión

4.1 Preparación de la conexión

Prestar atención a las indicaciones de seguridad
Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:

- Conectar solamente en estado libre de tensión
- Atender las instrucciones de seguridad para aplicaciones Ex

Seleccionar alimentación de tensión
Conectar la tensión de alimentación de tensión de acuerdo a los siguientes esquemas de conexiones. La pieza electrónica recambiable VB60R está ejecutada en la clase de protección 1. Para mantener de dicha clase de protección resulta absolutamente necesario conectar el conductor de puesta a tierra al borne interno de conexión a tierra. Prestar atención a las prescripciones generales de instalación. Conectar el VEGAVIB S 61 fundamentalmente con la tierra del deposito (PA) o con el potencial a tierra más próximo en caso de depósitos plásticos. A un lado de la caja de alojamiento del equipo se encuentra un borne de puesta a tierra entre los racores atornillados para cables. Dicha conexión sirve para la derivación de cargas electrostáticas. En caso de aplicaciones Ex hay que tener en cuenta las especificaciones de montaje de orden superior para áreas con peligro de explosión.

Los datos para la alimentación de tensión se encuentran en el capítulo *Datos técnicos*" en el "*Anexo*"..

Seleccionar el cable de conexión
El VEGAVIB S 61 se conecta con cable comercial con sección redonda. Un diámetro exterior del cable de 5 … 9 mm garantiza la estanqueidad del racor atornillado para cables.

Si se emplea cable de otro diámetro o sección, cambiar el sello o emplear un racor atornillado para cables adecuado.

4.2 Pasos de conexión

Proceder de la forma siguiente:

32796-01-080108

1 Destornillar la tapa de la carcasa
2 Zafar la tuerca de unión del racor pasacables
3 Pelar aproximadamente 10 cm (4 in), quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) del aislamiento a los extremos de los conductores
4 Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para cables
5 Subir la palanca de apertura de los bornes con un destornillador (ver la Fig. siguiente)
6 Insertar los extremos de los conductores en los bornes abiertos según el esquema de conexión.
7 Empujar hacia abajo las palancas del borne, el resorte del borne cierra perceptiblemente
8 Comprobar el asiento correcto de los conductores en los bornes tirando ligeramente de ellos
9 Apretar la tuerca de unión del racor pasacables, el sello tiene que abrazar el cable completamente
10 Realizar un nuevo ajuste en caso necesario
11 Atornillar la tapa de la carcasa

Con ello queda establecida la conexión eléctrica.

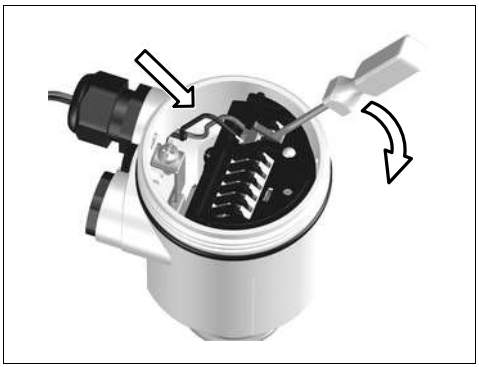


Fig. 27: Pasos de conexión 5 y 6

4.3 Esquema de conexión

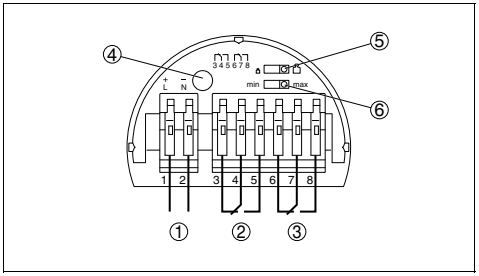


Fig. 28: Versión: Electrónica „R" - relé doble (DPDT)
1 Alimentación de tensión
2 Relé 1
3 Relé 2
4 Lámparas de control
5 Adaptación de densidad (Interruptor DIL)
6 Conmutación de modos de operación mín/máx (Interruptor DIL)

Recomendamos la conexión del VEGAVIB S 61 de forma tal, que el circuito de corriente de conmutación esté abierto en caso de aviso de nivel límite, rotura de línea o interrupción (estado seguro).

Los relés se representan siempre en estado de reposo.

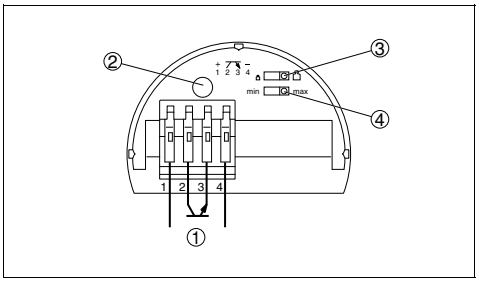


Fig. 29: Versión: Electrónica „T" - Transistor (NPN/PNP)
1 Alimentación de tensión
2 Lámparas de control
3 Adaptación de densidad (Interruptor DIL)
4 Conmutación de modos de operación mín/máx (Interruptor DIL)

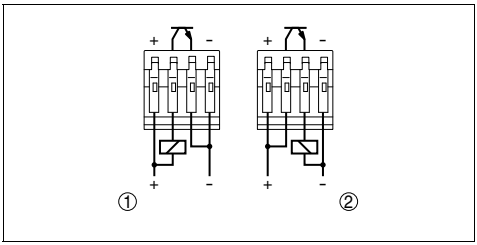


Fig. 30: Ocupación: NPN y PNP
1 Comportamiento NPN
2 Comportamiento PNP

5 Poner en funcionamiento

5.1 Generales

Funcionamiento/Construcción
En la pieza electrónica recambiable se encuentran los elementos de manejo e indicación siguientes:

- Interruptor DIL para la adaptación de densidad
- Interruptor DIL para la conmutación de modos de operación - mín/máx.
- Lámparas de control (LED)

5.2 Elementos de configuración

Adaptación de densidad
Con ese interruptor DIL se puede ajustar el punto de conexión en sólidos con una densidad entre 0,1 y 0,3 g/cm^3.

El interruptor del VEGAVIB S 61 está de fábrica en el símbolo grande de peso (> 0,3 g/cm^3). En caso de sólidos especialmente ligeros poner el interruptor DIL en el símbolo de peso pequeño (0,1 … 0,3 g/cm^3). De esta forma aumenta la sensibilidad del VEGAVIB S 61, pudiendo detectar sólidos ligeros con mayor seguridad.

Conmutación de modos de operación
Con la conmutación de modos de operación (mín./máx.) puede modificarse el estado de conexión del relé. Con ello se puede ajustar el modo de operación deseado según " *Tabla de funciones* " (captación de nivel máximo o protección contra sobrellenado, captación de nivel mínimo o protección contra marcha en seco).

Recomendamos, la conexión según el principio de corriente de reposo (contacto de relé sin corriente al alcanzar el punto de conexión), ya que el relé asume el mismo estado (seguro) para una interrupción reconocida.

Lámparas de control
Lámpara de control (LED) para la indicación del estado de conexión.

- verde = relé accionado
- rojo = relé sin corriente
- rojo (intermitente) = interrupción

5.3 Tabla de funciones

La tabla siguiente ofrece un resumen acerca de los estados de conexión en dependencia del modo de operación ajustado y el nivel.

	Nivel	Estado de conexión	Lámparas de control
Modo de operación máx. Protección contra sobrellenado		Relé conductor de corriente 0 Transistor conduce	☼ verde
Modo de operación máx. Protección contra sobrellenado		Relé sin corriente 0 Transistor bloquea	☼ rojo
Modo de operación min. Protección contra marcha en seco		Relé conductor de corriente 0 Transistor conduce	☼ verde
Modo de operación min. Protección contra marcha en seco		Relé sin corriente 0 Transistor bloquea	☼ rojo
Falta de alimentación de tensión (Modo de operación mín./máx.)	a voluntad	Relé sin corriente 0 Transistor bloquea	○
Interrupción	a voluntad	Relé sin corriente 0 Transistor bloquea	☼ rojo intermitente

6 Conservar

6.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones el VEGAVIB S 61 no requiere mantenimiento especial alguno.

6.2 Línea directa de servicio de 24 horas

Si estas medidas no conducen a ningún resultado, llamar la línea directa de servicio VEGA en casos urgentes al Tel. **+49 1805 858550**.

La línea directa esta disponible durante las 24 horas incluso fuera de los horarios normales de trabajo 7 días a la semana. El soporte se realiza en idioma inglés porque el servicio se ofrece a escala mundial. El servicio es gratuito, solamente se carga la tarifa telefónica local.

6.3 Reparación del equipo

Proceder de la forma siguiente si es necesaria una reparación:

En Internet puede descargarse de nuestra página principal www.vega.com en: "*Descargas - Formularios y Certificados - Formulario de reparación*" " un formulario de retorno (23 KB).

De esta forma nos ayudan a realizar la reparación de forma rápida y sin necesidad de aclaraciones.

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo, empacándolo a prueba de rotura
- Adjuntar al instrumento el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad en caso necesario
- ¡Favor de pedir esa dirección para la devolución a su representación correspondiente!

7 Desmontaje

7.1 Secuencia de desmontaje

Advertencia:
Antes del desmontaje, prestar atención a condiciones de proceso peligrosas tales como p. Ej., presión en el depósito, altas temperaturas, productos agresivos o tóxicos, etc.

Atender los capítulos "*Montaje*" y "*Conexión a la alimentación de tensión*" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

7.2 Eliminación

El equipo se compone de materiales recuperables por establecimiento especializados de reciclaje. Para ello, hemos diseñado la electrónica de fácil desconexión, empleando materiales recuperables.

Norma WEEE 2002/96/CE
El presente módulo de visualización y configuración no responde a la norma WEEE 2002/96/CE y las leyes nacionales correspondientes. Llevar el equipo directamente a una empresa especializada de reciclaje, sin emplear para esto los puntos comunales de recogida. Los mismos pueden emplearse solamente para productos de uso privado según la norma WEEE.

Una eliminación especializada evita consecuencias negativas sobre el hombre y el medio ambiente, posibilitando la recuperación de materias primas valiosas.

Materiales: ver "*Datos técnicos*"

Si no tiene posibilidades de eliminar su equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de eliminación o devolución.

32796-01-080108

8 Anexo

8.1 Datos técnicos

Datos generales

Material 316L equivalente con 1.4404 o 1.4435

Materiales, en contacto con el medio

– Conexión a proceso	316L
– Varilla vibratoria	316L, 318 S13 (1.4462)
– Tubo de extensión	316L
– Sello del proceso	Klingersil C-4400

Materiales, sin contacto con el medio

– Carcasa	Plástico PBT (Poliéster)
– Tapa de la carcasa	Plástico PA 12 (Poliamida, transparente)
– Sello entre la carcasa y la tapa de la carcasa	Silicona
– Borne de conexión a tierra	316L
Longitud del sensor (L)	148, 500, 1000 o 1500 mm (5.827, 19.69, 39.37, 59.06 in)
Peso	apróx. 1150 g
Carga máxima lateral	400 N

Magnitud de salida

Salida de relé	2 contactos de conmutación sin potencial (DPDT)
– Tensión de activación	mín. 10 mV / máx. 253 V AC/DC
– Corriente de conmutación	mín. 10 µA / máx. 3 A AC, 1 A DC
– Potencia de ruptura	mín. 50 mW / máx. 750 VA, 54 W
– Material de contacto	AgNi o AgSnO y plaqueado de Au
– Indicación	Si se conectan cargas inductivas o corrientes elevadas, se daña permanentemente el chapado de oro sobre la superficie de contacto del relé. Posteriormente el contacto no sirve para la conexión de circuitos de corriente de baja señal.
Salida del transistor	Salida de transistor sin potencial
– Tensión de activación	máx. 55 V DC
– Corriente de conmutación	máx. 400 mA
– Corriente en estado de no conducción	< 100 µA
Modos de operación (conmutables)	mín./máx.
Retardo de conexión	CON: apróx. 0,5 seg. / DESC: apróx. 1 seg.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 … +80 °C

Temperatura de almacenaje y transporte	-40 … +80 °C

Condiciones de proceso

Presión de proceso	-1 … 16 bar/-100 … 1600 kPa
Temperatura de proceso	-50 … +150 °C
Densidad	> 0,1 g/cm³
Granulación	máx. ca. 20 mm

Datos electromecánicos

Entrada de cables/Enchufe	1 x racor atornillado M20 x 1,5 (Cable: ø 5 … 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5; anexo 1 x racor atornillado M20 x 1,5
Bornes elásticos	para secciones transversales de cable de hasta 1,5 mm² (AWG 16)

Elementos de configuración

Conmutador de modo de operación

– Mín.	Captación de nivel mínimo o protección contra marcha en seco
– Máx.	Detección de nivel máximo o protección contra sobrellenado

Alimentación de tensión

Salida de relé

– Tensión de alimentación	20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 72 V DC (para U > 60 V DC la temperatura ambiente máxima puede ser 50 °C)
– Consumo de potencia	1 … 8 VA (AC), apróx. 1,3 W (DC)

Salida del transistor

– Tensión de alimentación	10 … 55 V DC
– Consumo de potencia	máx. 0,5 W

Medidas de protección eléctrica

Tipo de protección	IP 66/IP 67
Categoría de sobretensión	III
Clase de protección	I

Homologaciones

ATEX II 1/3 D IP66 T (opcional)

8.2 Medidas

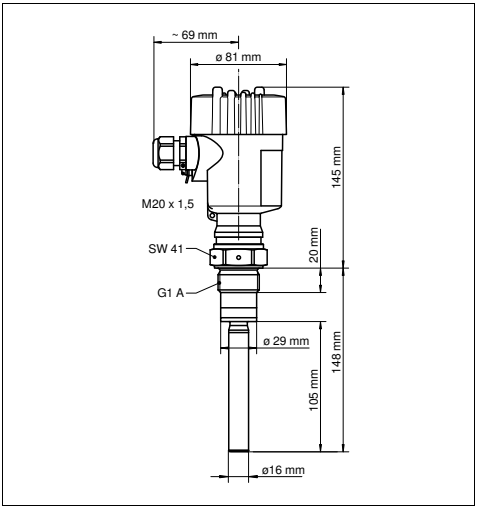


Fig. 31: Versión: Longitud de sensor „A“

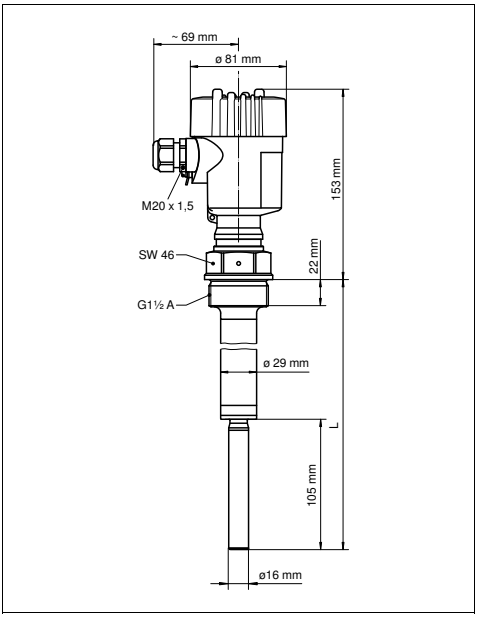


Fig. 32: Versión: Longitud de sensor „C“, „D“
L Longitud del sensor, ver capítulo "Datos técnicos"

8.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see http://www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter http://www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site http://www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web http://www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте http://www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

8.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/autor legal.

32796-01-080108

32796-01-080108

32796-01-080108

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
www.vega-line.com

Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

All statements concerning scope of delivery, application, practical use and operating conditions of the sensors and processing systems correspond to the information available at the time of printing.

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2008

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice /
Sous réserve de modifications / Reservado el derecho de modificación

32796-01-080108