PIPE-TO-PIPE AND STUD CONNECTORS

Ø 16.5 25 40



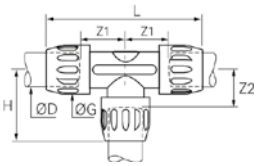

EQUAL TEE

Transair®	ØD	G	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 17 00	16.5	34	58	120.5	34	31	0.100
6604 25 00	25	44.5	67	151	48	40	0.185
6604 40 00	40	67	102	205	57	57	0.590

Ø 50 63



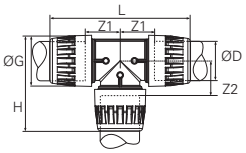

Transair®	ØD	G	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 50 00	50	80	156	231	56	56	1.200
6604 63 00	63	91	170	249	61	61	1.435

Ø 76 100 168



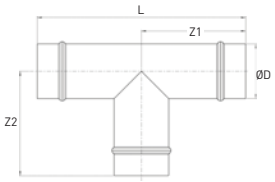

Transair®	ØD	L	Z1	Z2	Kg
RX04 L1 00	76	292	146	146	1.063
RX04 L3 00	100	312	156	136	1.787
RA04 L8 00	168	360	180	185	4.975

Use 3 connectors RR01 to connect equal tees RX04 and RA04 to Transair® aluminium pipe Ø76, Ø100 or Ø168.

Ø 50 63



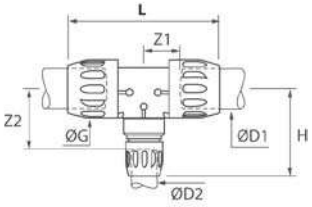

REDUCING TEE

Transair®	ØD1	ØD2	ØG	H	L	Z1	Z2	Kg
6604 50 25	50	25	80	138	231	56	111	1.154
6604 50 40	50	40	80	157	231	56	107	1.264
6604 63 40	63	40	91	166	249	61	116	1.485
6604 63 50	63	50	91	177	249	61	117	1.644

Ø 76 100 168



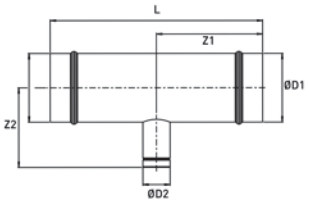

Transair®	ØD1	ØD2	L	Z1	Z2	Kg
RX24 L1 40	76	40	292	146	105	1.020
RX24 L1 50	76	50	292	146	160	0.895
RX24 L1 63	76	63	292	146	164	1.091
RX24 L3 40	100	40	312	156	118	1.586
RX24 L3 50	100	50	312	156	173	1.740
RX24 L3 63	100	63	312	156	177	1.672
RX04 L3 L1	100	76	312	156	136	1.637
RA04 L8 63	168	63	360	180	220	3.104
RA04 L8 L1	168	76	360	180	185	3.145
RA04 L8 L3	168	100	360	180	185	3.169

INCREASER TEE



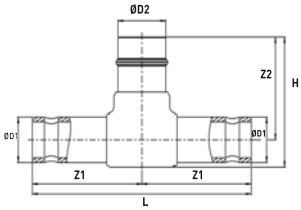

Transair®	ØD1	ØD2	L	Z1	Z2	Kg
RA04 63 L1	63	76	348	174	142	1.855
RA04 L1 L3	76	100	322	161	149	2.487
RA04 L3 L8	100	168	388	194	161	4.240

Use connectors RR01 to connect RX24 and RA04 tees to Transair® aluminium pipe Ø76, Ø100 or Ø168 and Transair® pipe-to-pipe connectors to connect Transair® aluminium pipe Ø40, Ø50 or Ø63 mm.