

Montageanweisung Kontaktfeder an Steckbaugruppen

Assembly instructions Contact springs on plug-in units

Instructions de montage Ressort de contact pour modules porte-carte

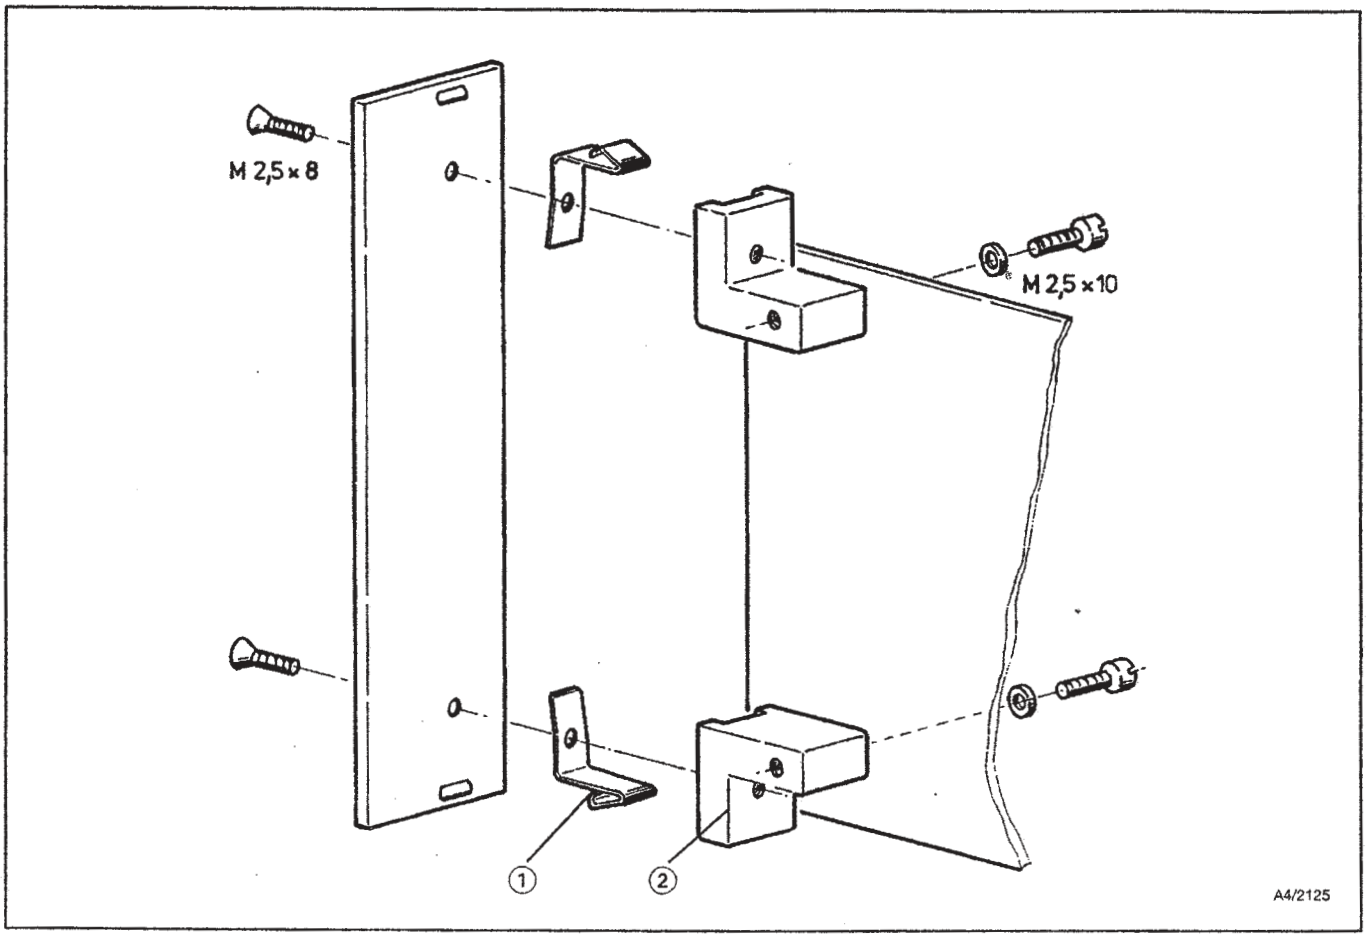

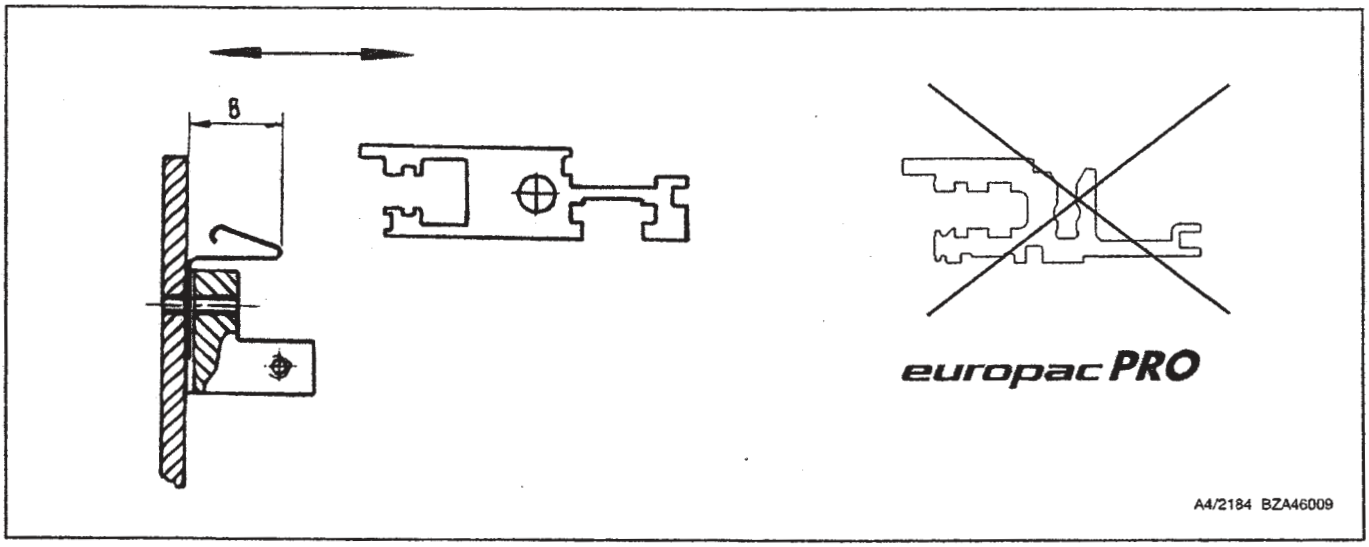

Hinweis:
Kontaktfeder ① oben und/oder unten nur in Verbindung mit Metall-Leiterplattenhalter ②.

Note:
Contact spring ① top and/or bottom only in conjunction with metal PB holder ②.

Remarque:
Le ressort de contact ① se monte en haut et/ou en bas.
Il ne s'utilise qu'avec des équerres de carte métalliques ②.

Schroff GmbH www.nvent/schroff.com
Langenalber Straße 96 - 100 • D-75334 Straubenhardt • Telefon: +49(0)70 82 7 94-0 • Telefax: +49(0)70 82 7 94 200

05/18