EATON
Powering Business Worldwide

05/18 IL03801020Z

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu

T0(3)-…/E,
T0(3)-…/EZ
T0(3)-…/E/SVB,
T0(3)-…/EA/SVB

	T0…	T3…
	1 x 0.75 - 1.5mm²	1 x 0.75 - 4.0 mm²
	2 x 0.75 - 1.5 mm²	2 x 0.75 - 4.0 mm²
	1 x 1.0 - 2.5 mm²	1 x 1.0 - 6.0 mm²
	2 x 1.0 - 2.5 mm²	2 x 1.0 - 6.0 mm²
tightening torque	**1 Nm** (8.85 lb-in)	**1.6 Nm** (14.16 lb-in)
	AWG18 - AWG14	AWG14 - AWG10
		2 Nm (17.7 lb-in)

T0(3)-…/E

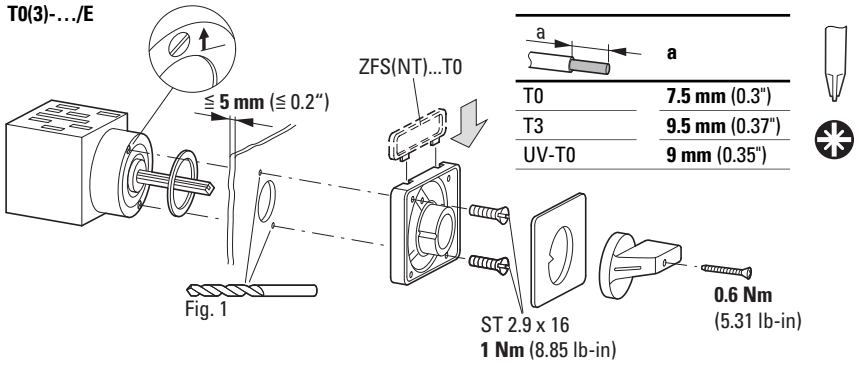

a	a
T0	**7.5 mm** (0.3")
T3	**9.5 mm** (0.37")
UV-T0	**9 mm** (0.35")

Fig. 1

T0(3)-…/EZ/OFS
T0(3)-…/EZ

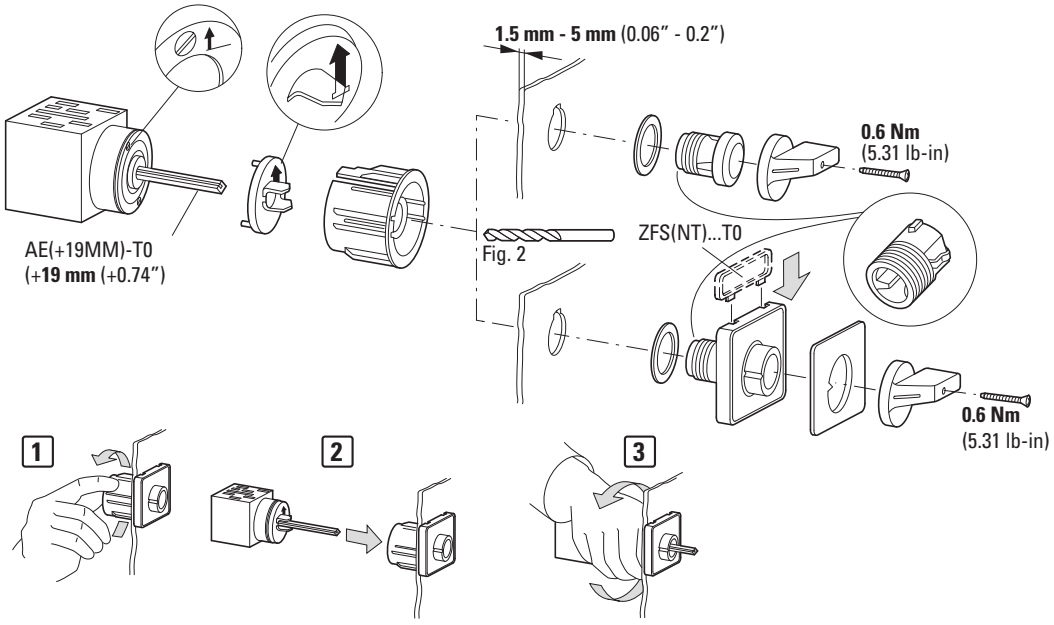

Fig. 2

T0(3)-…/E/SVB

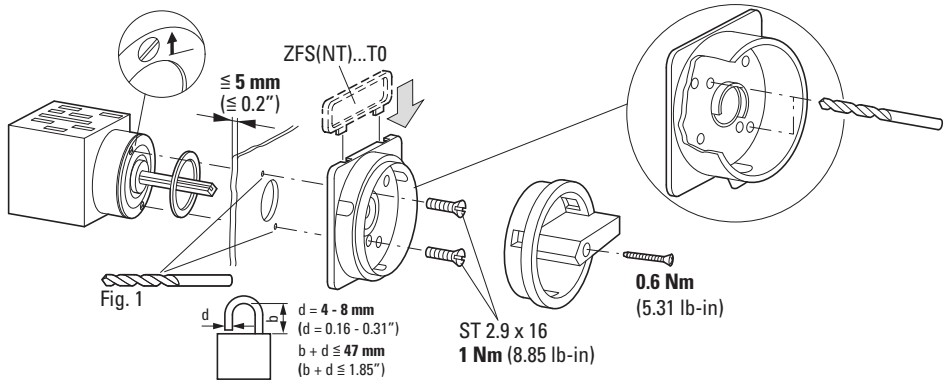

T0(3)-…/EA/SVB

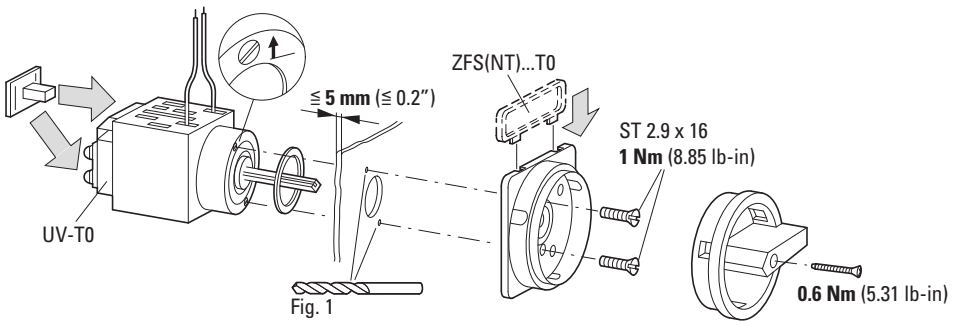

UL/CSA:

Suitable For Use As Motor Branch Circuit Disconnecting Means With Suffix SVB.
Break All Lines.

Short Circuit Withstand
10 kA RMS SYM 600 V AC
Max Fuse T0… – 20 A Class J
T3… – 40 A Class J

Standard Short Circuit
5 kA RMS SYM 600 V AC
Max Fuse T0… – 50 A
T3… – 40 A
Max Cir. Bkr. T0… – 50 A
T3… – 125 A

Switch or enclosure must be padlockable if used as a Motor Branch Circuit Disconnector means.

Fig. 1
→ ≠ 1 : 1

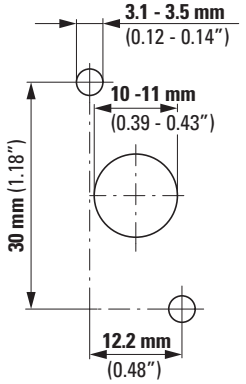

Fig. 2
→ ≠ 1 : 1

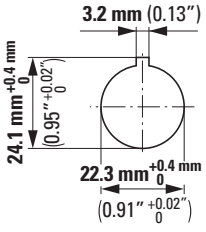

FS 908

T...-1-8200
T...-1-102
T...-2-1
T...-2-8324
T...-3-8341
T...-3-8342
T...-4-8343
T...-4-8344
T...-5-8345
T...-5-8346
T...-6-8347
T...-6-8348

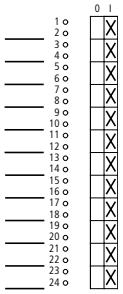

FS 908

T...-2-8900

T...-3-15680

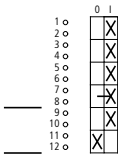

FS 908

T...-2-15679

T...-3-15683

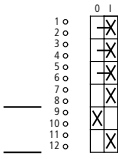

FS 908

T...-3-15681

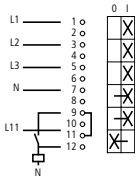

FS 908

T...-4-15682



FS 684

T...-1-8210



FS 684

T...-2-8211

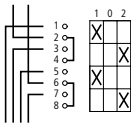

FS 684

T...-3-8212

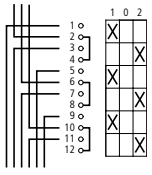

FS 684

T...-4-8213

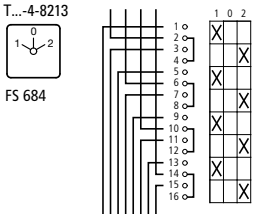

FS 684

T...-4-8294

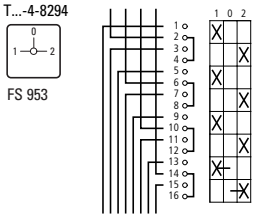

FS 953



FS 4011

T...-1-8214

T...-2-8215

T...-3-8216

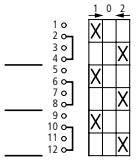

FS 943

T...-1-8220

T...-2-8221

T...-3-8222

T...-4-8223

T...-5-8369

T...-6-8370

T...-7-8371

T...-8-8372

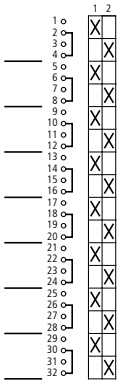

FS 926

T...-1-15108



FS 928

T...-1-15109



FS 923

T...-1-15111



FS 684

T...-2-8400

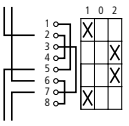

FS 684

T...-3-8401

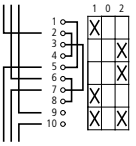

FS 4011

T...-3-8228

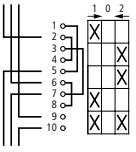

FS 635

T...-4-8410

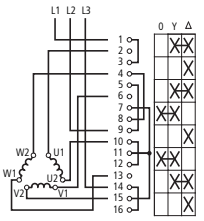

FS 638

T...-6-15877

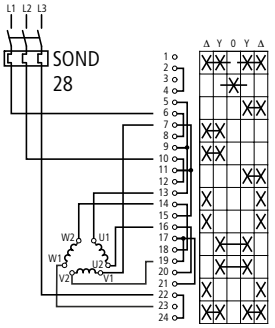

FS 644

T...-3-8451

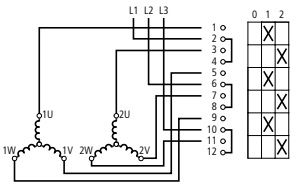

FS 644

T...-4-8440

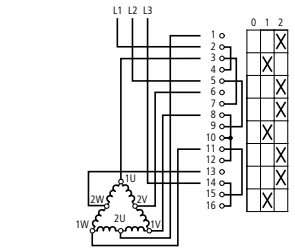

FS 684

T...-4-8441

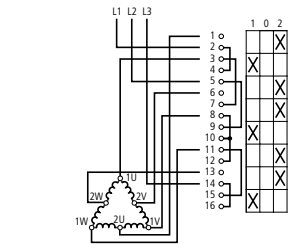

FS 629

T...-5-8453

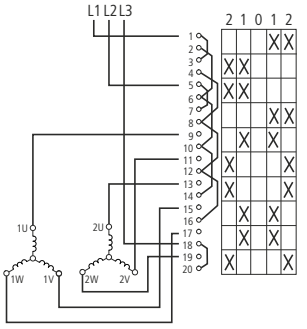

FS 629

T...-6-15866

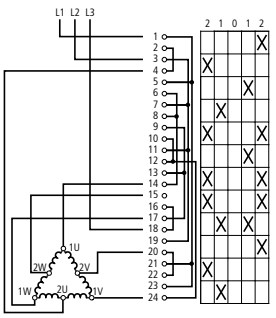

FS 404

T...-2-8230



FS 606

T...-2-8231



FS 415

T...-1-15401
T...-1-15402
T...-2-15403
T...-2-15404



FS 4721

T...-1-15321
T...-1-15322
T...-2-15323

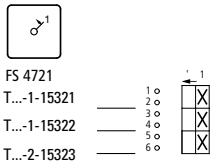

FS 456

T...-1-15366
T...-2-15367



FS 458

T...-3-15394

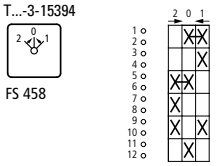

FS 1410759

T...-3-8007

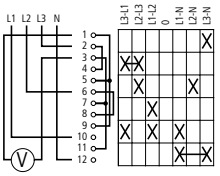

FS 9440

T...-3-8048

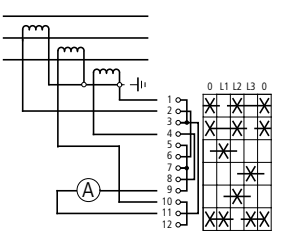

FS 418

T...-1-8240
T...-2-8260
T...-3-8280

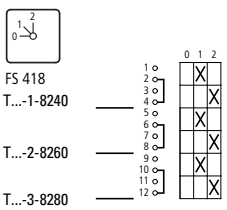

FS 420

T...-2-8241



FS 422

T...-2-8242



FS 1401

T...-1-15431
T...-2-15432
T...-3-15433

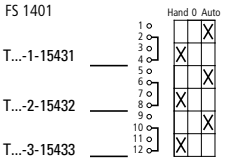

FS 4723

T...-1-15351
T...-1-15352
T...-2-15353

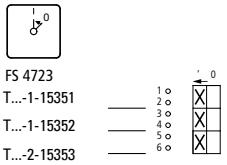

FS 147767

T...-1-15511
T...-2-15512
T...-3-15513

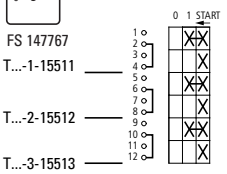

FS 140660

T...-2-8177

Emergency On Call Service: Local representative (Eaton.eu/aftersales) or +49 (0) 180 5 223822 (de, en)

Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany

© 1990 by Eaton Industries GmbH, Eaton.eu/documentation

Eaton.com/recycling

All Rights Reserved

05/18 IL03801020Z

05/18 IL03801020Z