
Montagecode
B06XX
assembly code

Montageanweisung
Assembly Instruction

Montagecode
B06XX
assembly code

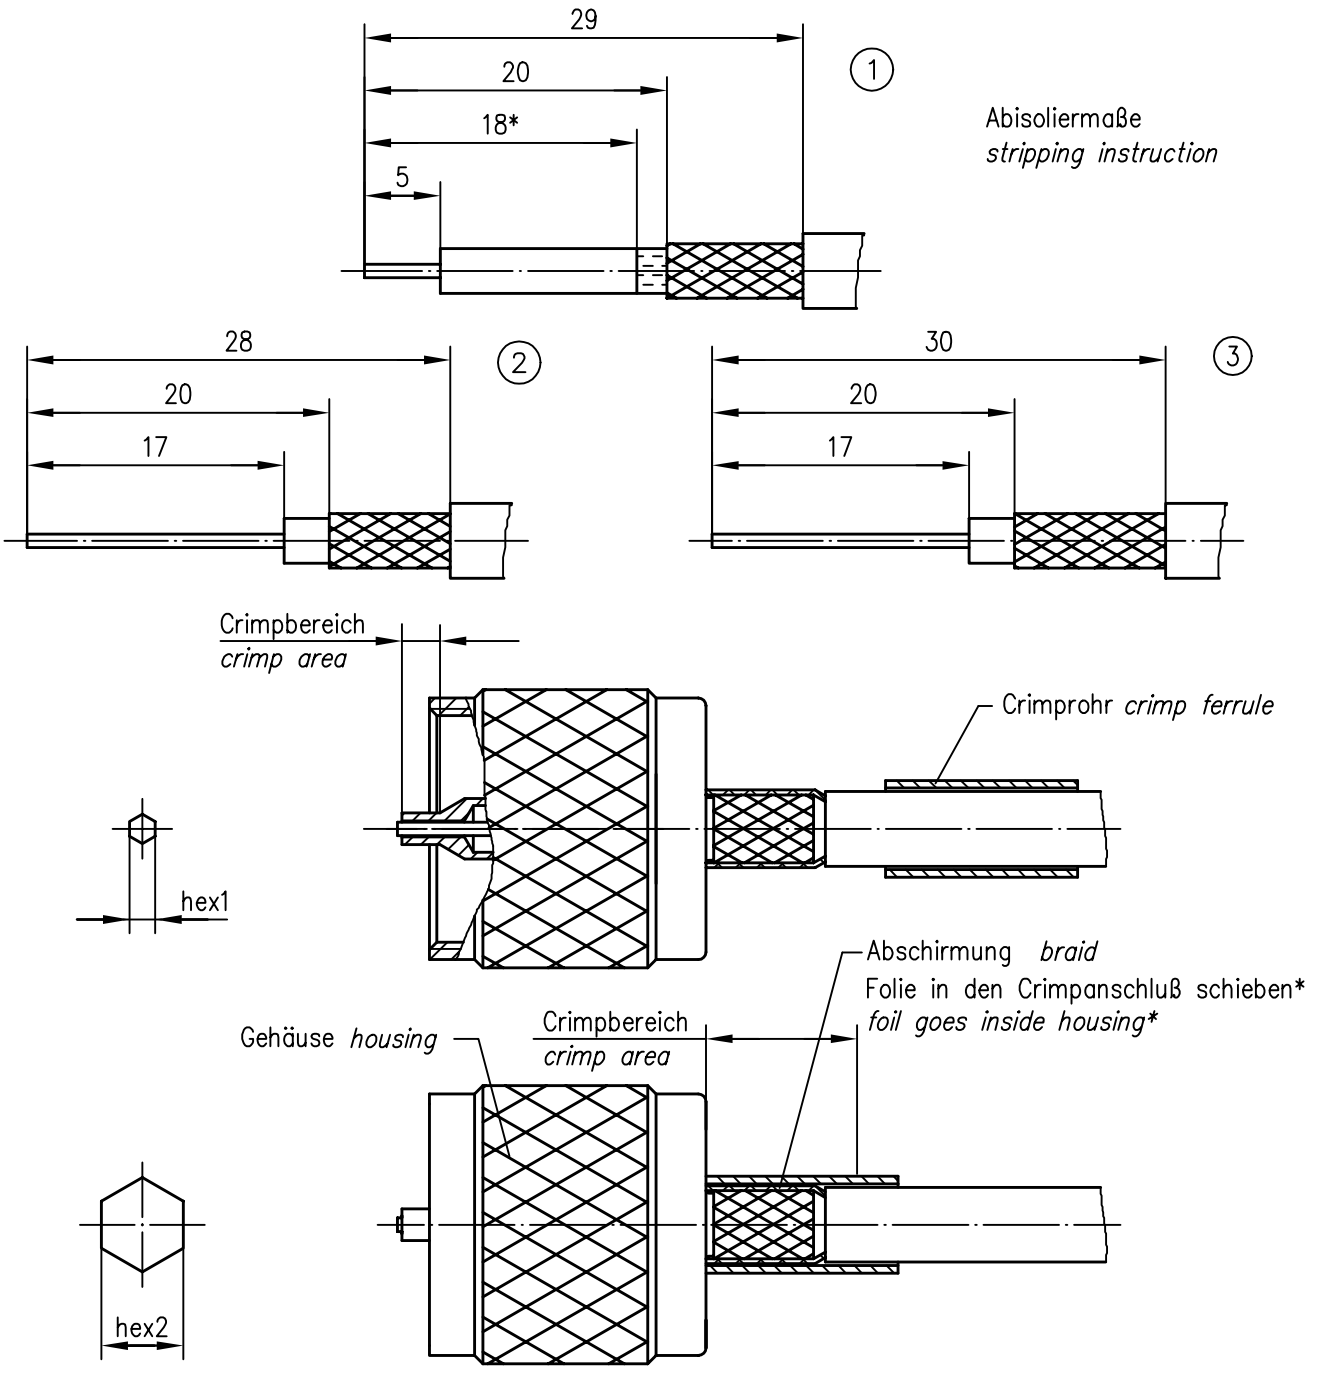

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*	
05	N01001A0005	1.69x2.5	5.41x8	①	
06	N01001A0007	1.69x2.5	6.48x8	②	
12	N01001D1274	2.54x2.3	10.9x10	③	

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
c	12656	06.07.01	MA
b	7000	14.08.96	BE
a	5868	18.08.95	BI

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	01.07.94	PU
Gepr. *app'd*	01.07.94	BE

Serie UHF crimp
Series UHF crimp

Unterl.-Art	TG-Nr.
R	T00100B0600

Ersatz für/*replacement for*

Original *original*	Blatt *sheet*
A4	1/1

Maßstab *scale* 2:1

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/*All rights reserved* © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.:+49(0)7157/125-100 Fax:-120 URL: www.telegaertner.com