Issued / Herausgegeben / Publicado / Publication *04/2002* **V9115**
Publicatto / Udgivet / Afgegeven / Utgiven

Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'instruzioni
Betjeningsvejledning
Instructies
Instruktionsfolder

Free Standing Rack and Mobile Trolley Conversion Kit for the Small Part Storage System GB

Freistehendes Gestell und Mobilsystem-Umbausatz für Kleinteilelagersystem D

Kit de conversión para estante fijo y móvil para el sistema de almacenamiento de piezas pequeñas E

Bâti autonome et kit de conversion en chariot mobile pour le stockage de pièces de petites dimensions F


Scaffale autonomo e carrello mobile per il sistema di stoccaggio per parti di piccole dimensioni I


Fritstående stativ og ombygningssæt med hjul til opbevaringssystem til mindre dele DK


Vrijstaand rack en verrijdbare ombouwset voor het opslagsysteem voor kleine onderdelen NL


Fristående ställ och konverteringshjulsats för lagersystemet för små detaljer SE

Figures / Abbildung / Figura / Figurer / Afbeeldingen

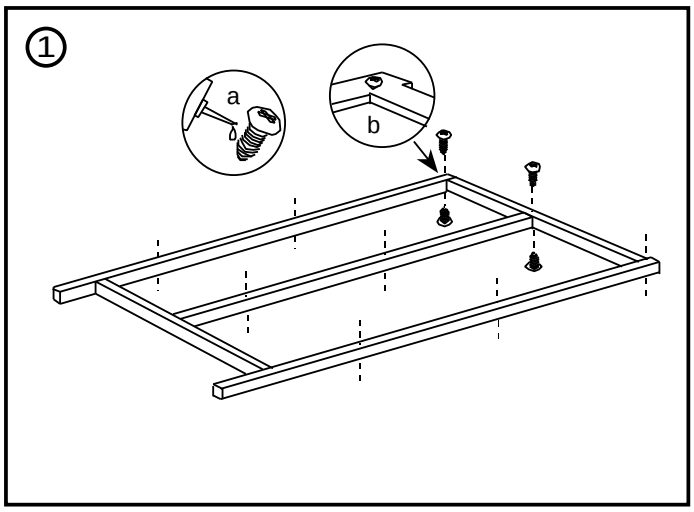


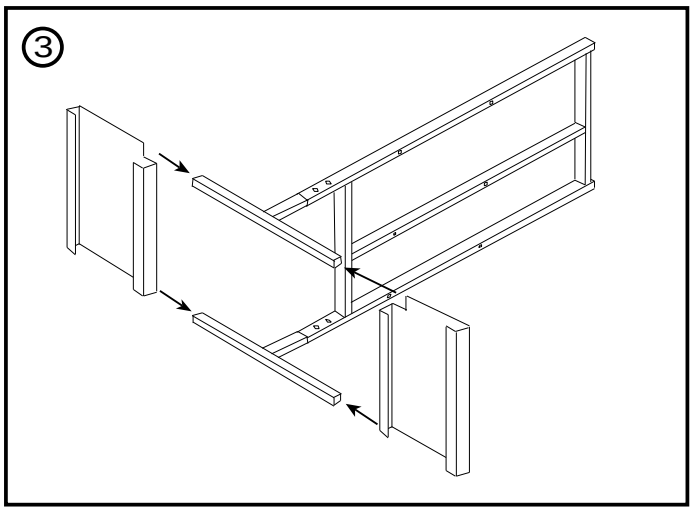

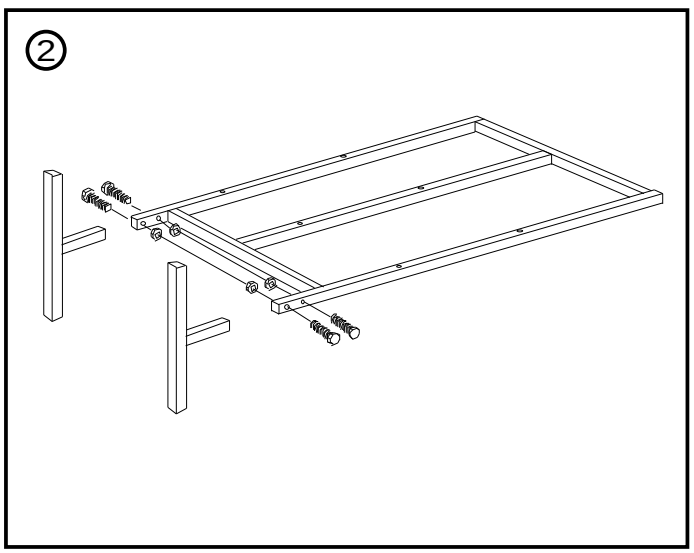


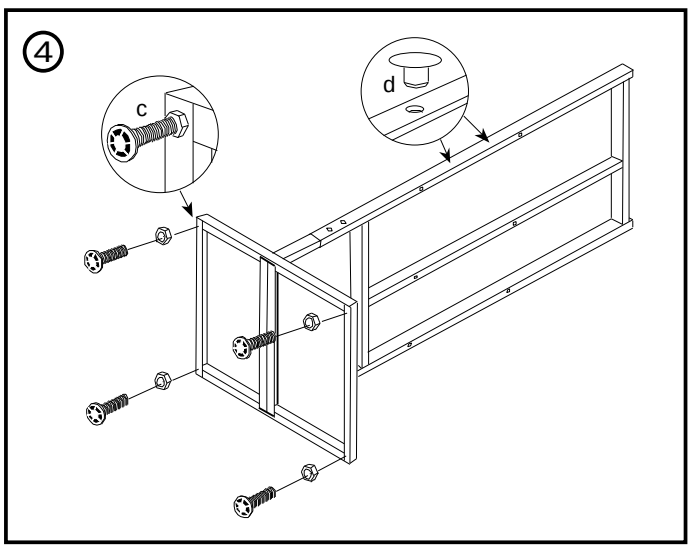


⑤

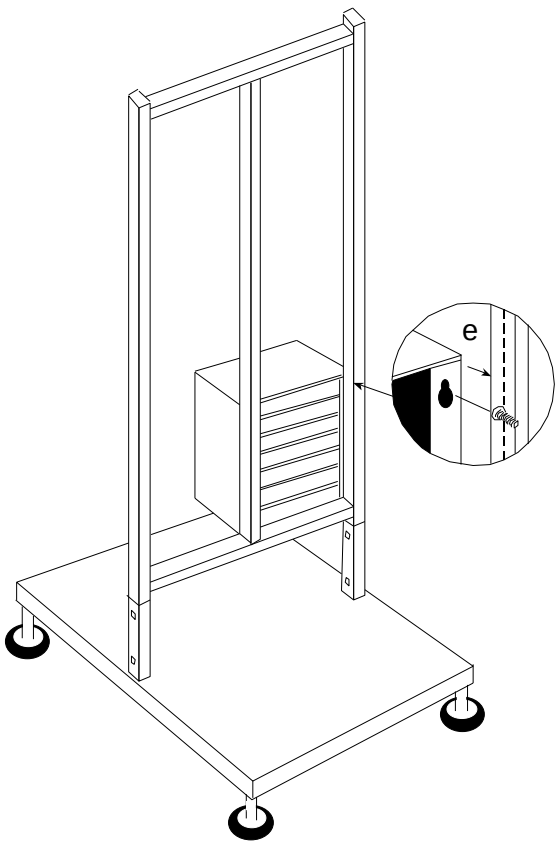

⑦

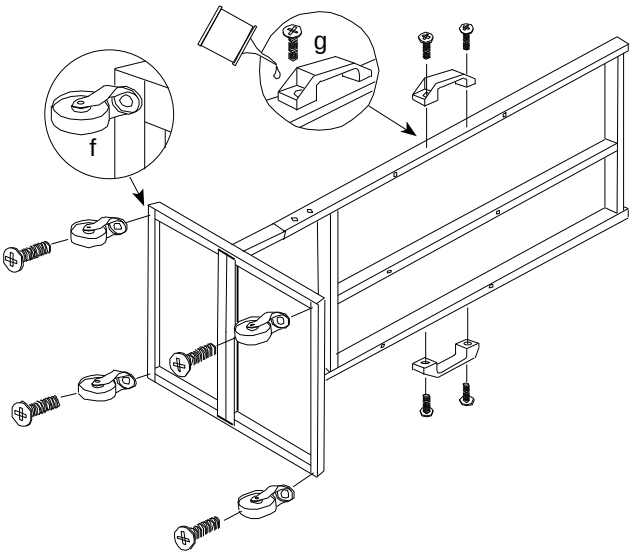

⑥

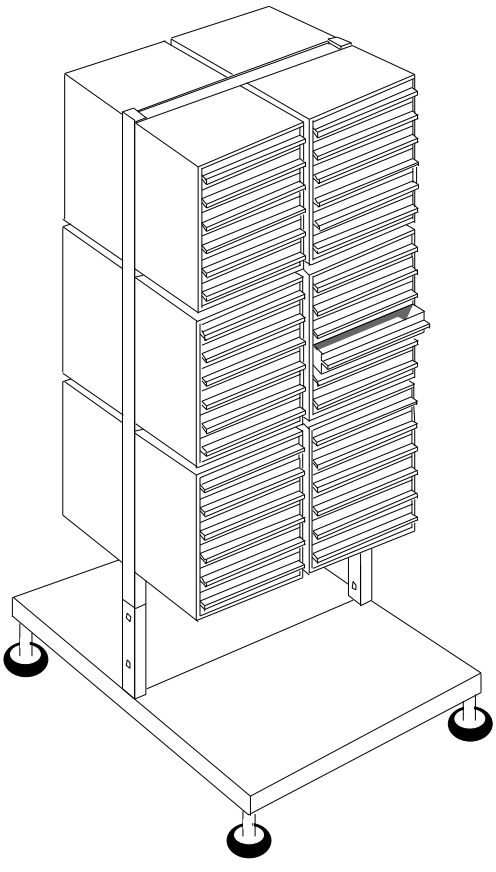

GB

RS Stock No.

230-649 & 230-655

The RS Free Standing Rack, **RS** stock no. 230-649, is for use in conjunction with the following RS Storage Cabinets.

Draw Type	RS Storage Cabinets
36 Drawer Cabinet	230-598
28 Drawer Cabinet	230-627
18 Drawer Cabinet	230-605
6 Drawer Cabinet	230-611

This system provides comprehensive storage for a wide range of small parts allowing up to 12 cabinets to be stored on a single rack in any combination desired. This storage facility enables a minimum of 432 separate storage locations to be accessed easily with further possibilities for subdividing the drawers.

Assembly Instructions

All the support screws should be lubricated with a drop of light oil (a), see Figure 1.

Insert the screws into both sides of the frame as shown (b). This provides support for the cabinets when seated on the frame.

Locate the two frame braces into the holes provided at the base of the frame. Secure the two braces with the four nuts and bolts provided. Tighten the bolts lightly onto the frame, see Figure 2.

With the cut-out corners of the brace plate facing towards the frame, slide the plate between the two braces, see Figure 3.

Adjust the brace plate so that the holes align with those on the braces. Screw the nuts onto the four adjustable feet shown in (c), see Figure 4. Screw the feet into the holes as shown. Stand the frame in the vertical position and adjust the feet according to the level of the floor. Insert the brown plastic lugs into the side of the frame as shown in (d).

Take each of the cabinets and place them onto the frame. The cabinets are securely located on the protruding screws on the frame. Cabinets slot onto the screws and form a secure store location (e), see Figure 5. Repeat this exercise until all twelve cabinets are seated on the rack.

Assembly Instructions for the Trolley Conversion Kit RS stock no. 230-655

When converting the Free Standing Cabinet Rack to a mobile trolley, for safety, remove the top four cabinets. Place the unit on its side. Now remove the four feet by unscrewing them from the base of the rack. Also remove the plugs at the side of the rack.
Insert the bolts shown in the diagram into the castors and screw into the base of the frame (f), see Figure 7.
Place a drop of light oil onto the screws and secure the handles to the frame as shown in (g).
Return the remaining cabinets to the rack. Then use the Rack System as a mobile storage system.

Note: Whilst under normal circumstances the assembled framework will be stable, care should be taken to ensure that the weight of the stored items is evenly loaded with heavier items located at the bottom.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components'negligence) which may result from the use of any information provided in **RS** technical literature.

D

RS Best-Nr.

230-649 & 230-655

Das freistehende Gestell, **RS** Best.-Nr. 230-649, ist zur Aufnahme folgender RS Lagerkästen geeignet:

Lagerkasten-Typ	RS Best-Nr.
36 Schubfächer	230-598
28 Schubfächer	230-627
18 Schubfächer	230-605
6 Schubfächer	230-611

Das Gestell kann bis zu 12 Lagerkästen in beliebiger Kombination aufnehmen. Mit bis zu 432 weiter unterteilbaren Lagerflächen ist es ideal für die Lagerung von Kleinteilen wie Schrauben und Muttern.

Montageanleitung

Alle Trägerschrauben (siehe Bild 1) mit einem Tropfen leichtem Öl (a) schmieren und sie an beiden Seiten des Rahmens einschrauben (b). An diesen Schrauben werden später die Lagerkästen eingehängt.

Die beiden Querstützen unten in den Rahmen einschieben (siehe Bild 2) und mit den vier mitgelieferten Schrauben und Muttern sichern. Schrauben nur leicht anziehen.

Die Bodenbleche so halten, daß die gekerbten Ecken in Richtung Rahmen zeigen und sie dann zwischen die Querstützen schieben, (siehe Bild 3)

Bodenbleche so justieren, daß die Schraublöcher mit denen in den Querstützen ausgerichtet sind. Die Muttern auf die vier verstellbaren Füße aufschrauben (c), siehe Bild 4. Die Füße wie abgebildet in den Gestellboden einschrauben. Das Gestell aufstellen und durch Verstellen der Füße nivellieren. Die Öffnungen in den Seitenprofilen des Gestellrahmens mit den braunen Kunststoffstöpseln verschließen (d).

Lagerkästen nacheinander in das Gestell einhängen, und zwar so, daß die aus dem Rahmen ragenden Trägerschrauben in die schlüsselförmigen Aussparungen in den Kästen eingreifen (e), siehe Bild 5. Auf diese Weise werden die Lagerkästen sicher im Gestell gehalten, siehe Bild 6.

Montageanleitung für den Mobilsystem-Umbausatz RS Best.-Nr. 230-655

Vor dem Umbau eines freistehenden in ein fahrbares Gestell aus Sicherheitsgründen die obersten vier Lagerkästen herausnehmen. Dann das Gestell auf die Seite legen. Die vier Füße herausschrauben und die braunen Kunststoffstöpsel aus den Seitenprofilen des Rahmens nehmen.
Schrauben in die Laufrollen einsetzen (f) und am Boden des Gestells festschrauben, siehe Bild 7.
Einen Tropfen Öl auf die Schrauben für die Griffe geben und die Griffe am Rahmen anschrauben (g).
Gestell aufrecht stellen und die zuvor herausgenommenen Lagerkästen wieder einsetzen. Ihr Lagersystem ist jetzt mobil.

Hinweis: Unter normalen Umständen ist der montierte Rahmen völlig stabil und tragfähig. Allerdings muß darauf geachtet werden, daß das Gewicht der gelagerten Teile gleichmäßig verteilt wird und die schwereren Teile immer nach unten kommen.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von **RS** enthaltenen Informationen ergeben.

E Código RS.

230-649 & 230-655

El estante fijo, Cógido **RS** 230-649 debe usarse en los siguientes gabinetes de almacenamiento RS.

Tipo	Código RS
Gabinete de 36 cajones	230-598
Gabinete de 28 cajones	230-627
Gabinete de 18 cajones	230-605
Gabinete de 6 cajones	230-611

Este sistema permite almacenar una amplia gama de piezas pequeñas y puede tener hasta 12 gabinetes en un solo estante en cualquier combinación que desee. Contiene un mínimo de 432 secciones para almacenamiento de fácil acceso con la posibilidad de subdividir los cajones.

Instrucciones de montaje

Debe lubricar con una gota de aceite ligero (a) todos los tornillos de soporte. Véase la Figura 1.
Inserte los tornillos en ambos lados del bastidor tal y como se muestra (b). Con ello se permite que los gabinetes tengan un soporte cuando descansen sobre el bastidor.

Coloque las dos abrazaderas del bastidor en los orificios que se encuentran en la base del mismo. Sujete las dos abrazaderas con las cuatro tuercas y pernos. Apriete ligeramente los pernos al bastidor. Véase la Figura 2.

Deslice la placa entre las dos abrazaderas con las esquinas cortadas de la placa apuntando hacia el bastidor. Véase la Figura 3.

Ajuste la placa de la abrazadera de tal manera que los orificios queden alineados a los de las abrazaderas. Atornille las tuercas a las cuatro patas ajustables que se muestran en (C). Véase la Figura 4. Atornille las patas a los orificios tal y como se muestra. Coloque el bastidor en posición vertical y ajuste las patas de acuerdo con el nivel del piso. Inserte las orejuelas de plástico marrón en la parte lateral del bastidor tal y como se muestra en (d).

Tome cada uno de los gabinetes y colóquelos en el bastidor. Afiance los gabinetes en los tornillos que sobresalen del bastidor. Los gabinetes descansan sobre los tornillos y representan un lugar seguro para almacenamiento (e). Véase la Figura 5.

Repita esta operación hasta que los doce gabinetes estén en el estante.

Instrucciones para el montaje del kit de conversión de estante móvil, Código RS 230-655.

Por su seguridad, cuando convierta el estante de fijo a móvil, quite los cuatro gabinetes superiores. Ponga el estante de canto. Retire las cuatro patas destornillándolas de la base del estante. Retire también las orejuelas que están al costado del estante.
Inserte los pernos que se muestran en el diagrama en las ruedas y atorníllelos a la base del bastidor (f). Véase la Figura 7.
Ponga una gota de aceite ligero en los tornillos y afiance las manijas al bastidor tal y como se muestra en (g).
Vuelva a colocar los gabinetes restantes en el estante. Utilice el estante como un sistema de almacenamiento móvil.

Nota: Aunque en circunstancias normales el bastidor ensamblado será estable, debe asegurarse de que las piezas almacenadas estén bien distribuidas conforme a su peso, cerciorándose de que las más pesadas estén en la parte inferior.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Componentscomo si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de **RS**.

F Code commande RS.

230-649 & 230-655

La plate-forme autonome RS 230-649 est destinée à être utilisée avec les casiers de stockage dont les références RS suivent.

Type de casier	Code Commande RS
Casier à 36 tiroirs	230-598
Casier à 28 tiroirs	230-627
Cabinet à 18 tiroirs	230-605
Casier à 6 tiroirs	230-611

Cette unité offre de nombreuses possibilités de stockage pour une vaste gamme de pièces de petites dimensions. Il est possible d'installer jusqu'à 12 casiers sur un même bâti, en les agençant de la manière désirée. Cet ensemble de stockage crée au minimum 432 espaces de rangement séparés facilement accessibles. De plus, il est également possible de compartimenter les tiroirs.

Instructions d'assemblage :

Lubrifiez toutes les vis avec une petite goutte d'huile (a) (voir la figure 1).
Insérez les vis des deux côtés du cadre comme indiqué sur l'illustration (b). Elles serviront à fixer les casiers lorsqu'ils seront montés sur le cadre.

Insérez les deux barres d'entretoise dans les cavités se trouvant à la base du cadre. Fixez les deux barres d'entretoise à l'aide des quatre écrous et boulons fournis. Resserrez légèrement les boulons (voir la figure 2).

Veillez à ce que les coins découpés de la plaque d'entretoise soient tournés vers le cadre et faites glisser la plaque entre les deux barres (voir la figure 3).

Ajustez la plaque d'entretoise afin que ses trous soient alignés sur ceux des barres d'entretoise. Vissez les écrous sur les quatre pieds réglables comme indiqué sur l'illustration (c) (voir la figure 4). Vissez les pieds dans les trous comme indiqué. Mettez le cadre en position verticale et ajustez la hauteur des pieds pour assurer une parfaite stabilité. Insérez les pattes en plastique marron sur le côté du cadre comme représenté sur l'illustration (d).

Installez tous les casiers sur le cadre. Fixez fermement les casiers sur les vis dépassant du cadre. Les casiers s'emboîtent sur les vis et composent un espace de rangement stable (e) (voir Figure 5).
Répétez cette procédure jusqu'à ce que les douze casiers soient montés sur le bâti.

Instructions d'assemblage pour le kit de conversion en chariot RS 230-655

Lorsque vous voulez convertir le bâti autonome en chariot mobile, commencez par ôter les quatre casiers supérieurs. Renversez l'unité pour qu'elle repose sur le côté. Otez les quatre pieds en les dévissant de la base du bâti. Otez également les fiches se trouvant sur le côté du bâti.
Insérez les boulons représentés sur l'illustration dans les roulettes et vissez-les à la base du cadre (f) (voir la figure 7).
Déposez une petite goutte d'huile sur les vis et fixez les poignées sur le cadre ainsi que le montre le diagramme (g).
Réinstallez les casiers sur le bâti. Le système de bâti peut alors servir de système de stockage mobile.

Remarque : Dans des conditions normales d'utilisation, l'ensemble monté présente une grande stabilité. Nous vous recommandons néanmoins de veiller à ce que le poids des articles stockés soit réparti de façon homogène et nous vous conseillons de placer les articles les plus lourds dans les casiers inférieurs.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.

I RS Codici.

230-649 & 230-655

Lo scaffale autonomo **RS**, codice 230-649, va utilizzato in combinazione con i seguenti cabinet di stoccaggio RS.

Tipo di cassetto	RS Codici
Cabinet a 36 cassetti	230-598
Cabinet a 28 cassetti	230-627
Cabinet a 18 cassetti	230-605
Cabinet a 6 cassetti	230-611

Questo sistema costituisce un ambiente di stoccaggio per un'ampia gamma di parti di piccole dimensioni e consente di montare fino a 12 cabinet su un singolo scaffale in qualsiasi combinazione desiderata. Lo scaffale consente di accedere con facilità a un massimo di 432 settori di stoccaggio separati, con la possibilità di suddividere ulteriormente i cassetti.

Istruzioni per l'assemblaggio

Tutte le viti di supporto devono essere lubrificate con una goccia di olio (a) (vedere Figura 1).

Inserire le viti in entrambi i lati del telaio, come mostra la Figura (b). Le viti fungono da supporto per i cabinet, una volta che verranno posizionati sul telaio.

Posizionare i due sostegni nei fori presenti alla base del telaio. Fissare i due sostegni con i quattro dadi e bulloni forniti. Serrare leggermente i bulloni sul telaio. (vedere Figura 2)

i quattro angoli della piastra di sostegno rivolti verso il telaio, fare scorrere la piastra tra i due sostegni. (vedere Figura 3)

Regolare la piastra di sostegno in modo da allineare i fori con quelli dei sostegni. Avvitare i dadi sui quattro piedini regolabili (c) (vedere Figura 4). Avvitare i piedini nei fori, come mostra la figura. Posizionare il telaio verticalmente e regolare i piedini in base al livello del pavimento. Inserire le alette in plastica marroni sul lato del telaio, come mostra la Figura (d).

Montare i cabinet sulle viti sporgenti del telaio. I cabinet scorrono sulle viti in modo da formare un ambiente di stoccaggio stabile e sicuro (e) (vedere Figura 5). Ripetere questa operazione con tutti e dodici i cabinet. (vedere Figura 2)

Istruzioni per l'assemblaggio del carrello RS codici 230-655

Prima di montare il carrello allo scaffale autonomo, è necessario rimuovere i quattro cabinet superiori. Posizionare l'unità sul lato. Rimuovere i quattro piedini svitandoli dal basamento dello scaffale. Rimuovere anche le alette sul lato dello scaffale.
Inserire nelle rotelle orientabili i bulloni indicati nel diagramma e avvitarli al basamento del telaio (f), come mostra la Figura 7.
Lubrificare le viti con una goccia d'olio e fissare le maniglie al telaio, come mostra la Figura (g).
Riporre nuovamente i cabinet sullo scaffale.

Nota: In circostanze normali, l'unità assemblata risulta perfettamente stabile. Tuttavia, prestare attenzione a bilanciare il peso, avendo cura di riporre più in basso gli oggetti pesanti.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.

DK RS Varenr

230-649 & 230-655

Det fritstående RS-stativ, **RS**-varenr. 230-649, er beregnet til brug sammen med følgende RS-skuffereoler:

Skuffereoltyper	RS Varenr
Skuffereol med 36 skuffer	230-598
Skuffereol med 28 skuffer	230-627
Skuffereol med 18 skuffer	230-605
Skuffereol med 6 skuffer	230-611

Dette system giver mulighed for opbevaring af en lang række mindre dele med op til 12 skuffereoler på ét stativ i et utal af kombinationsmuligheder. Opbevaringssystemet giver let adgang til mindst 432 separate opbevaringssteder med mulighed for yderligere inddeling af skuffer.

Monteringsanvisning

Smør alle skruer med en anelse tynd olie (a) (se figur 1).
Sæt skruerne i begge sider af rammen som vist (b). Herved understøttes skuffereolerne, når de placeres på rammen.

Placér de to rammebeslag i hullerne i bunden af rammen, og fastgør dem med de medfølgende fire møtrikker og bolte. Spænd boltene let på rammen (se figur 2).

Hold bundpladen, så det udskårne hjørne peger mod rammen, og før den ind mellem de to beslag (se figur 3).

Ret bundpladens huller ind efter hullerne i beslagene. Skru møtrikkerne på de fire justerbare fødder som vist i (c) (se figur 4), og skru fødderne i hullerne som vist. Stil rammen i lodret stilling, og justér fødderne, så stativet står plant på underlaget. Sæt de brune plastpropper i rammen som vist (d).

Placér de enkelte skuffereoler på skruerne, som stikker ud af rammen. Skuffereolerne skal glide ned over skruerne (e) (se figur 5). Gentag ovenstående, indtil alle 12 skuffereoler er fastgjort på stativet.

Monteringsanvisninger til ombygningssæt med hjul (RS-varenr. 230-655)

Når der monteres hjul på et fritstående stativ, skal de fire øverste skuffereoler afmonteres af sikkerhedsmæssige årsager. Læg stativet på siden, og afmontér de fire fødder. Tag også propperne på siden af stativet af.
Placér boltene i hjulene, og skru dem ind i bunden af rammen (f) (se figur 7).
Kom en dråbe tynd olie på skruerne, og skru håndtagene fast på rammen (g).
Sæt skuffereolerne på stativet igen. Derefter kan stativet bruges som et mobilt opbevaringssystem.

Bemærk: Normalt er stativet stabilt, men det er vigtigt, at delene i skuffereolerne fordeles jævnt, så de tungeste dele ligger nederst.

RS Components frasiger sig ethvert ansvar eller økonomisk tab (uanset årsag og uanset, om dette måtte skyldes RS Components' uagtsomhed), der opstår, som følge af brugen af oplysningerne i RS'tekniske materiale

NL RS Voorraadnummer

230-649 & 230-655

Het RS vrijstaande rack, **RS** voorraadnummer 230-649, kan bij de volgende RS opslagkasten worden gebruikt.

Ladetype	RS voorraadnumme
36 Ladekast	230-598
28 Ladekast	230-627
18 Ladekast	230-605
6 Ladekast	230-611

Het systeem biedt opslag voor een groot aantal kleine onderdelen. Er kunnen maximaal 12 kasten in elke gewenste combinatie in het rack worden geplaatst. Dit opslagsysteem bestaat uit minimaal 432 vakken die makkelijk zijn te bereiken. Bovendien kunnen de laden verder worden onderverdeeld.

Montage-instructies

Alle bevestigingsschroeven moeten worden ingevet met een druppel olie (a), zie figuur 1.
Plaats de schroeven aan weerszijden van het frame (zie b). Dit geeft ondersteuning wanneer de kasten in het frame worden geplaatst.

Plaats de twee framebeugels in de gaten in de voet van het frame. Zet de twee beugels vast met de vier meegeleverde moeren en bouten. Draai de bouten licht aan (zie figuur 2).

Schuif de plaat tussen de twee beugels met de uitgesneden hoeken van de bodemplaat in de richting van het frame wijzend (zie figuur 3).

Plaats de bodemlaat zo, dat de gaten van de bodemplaat en de gaten in de beugels tegenover elkaar liggen. Schroef de moeren in de vier stelvoetjes zoals in (c), zie figuur 4. Draai de schroeven zoals aangegeven in de gaten. Zet het frame rechtop en zet het frame waterpas met de stelvoetjes. Plaats de bruine plastic pennen in de zijkant van het frame, zoals bij (d).

Plaats elke kast in het frame. De kasten dienen op de uitstekende schroeven van het frame te worden geplaatst. De kasten passen op de schroeven en vormen zo een degelijke opslaglocatie (e) (zie figuur 5). Plaats zo alle twaalf kasten in het rack.

Montage-instructies voor de verrijdbare ombouwset RS voorraadnummer 230-655

Tijdens het ombouwen van een vrijstaand rack naar een verrijdbaar rack moet u uit veiligheidsoverwegingen de bovenste vier kasten verwijderen. Leg het rack op zijn kant. Verwijder vervolgens de vier stelvoetjes door deze van de bodemplaat van het rack los te schroeven. Verwijder ook de pluggen aan de zijkant van het rack.
Plaats de bouten volgens het schema in de zwenkwieltjes en draai deze vast in de bodemplaat van het frame (f) (zie afbeelding 7).
Smeer de schroeven met één druppel olie in en bevestig de handgrepen op het frame, zie (g).
Plaats vervolgens de overige kasten weer in het rack. U kunt vervolgens het rack als een mobiel opslagsysteem gebruiken.

Opmerking: hoewel onder normale omstandigheden het rack stabiel is, moet u er op letten dat de items gelijkmatig in de kast worden geplaatst met de zware items in de onderste kasten.

RS Components accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige verantwoordelijkheid of enig verlies (door welke oorzaak dan ook en al of niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van RS Components) die zou kunnen ontstaan in verband met het gebruik van gegevens die in de technische documentatie van RS Components zijn opgenomen.

SE RS Lagernummber

230-649 & 230-655

RS Fristående ställ, **RS** largernr 230-649, är avsett att användas tillsammans med följande RS-förvaringsskåp.

Typ av skåp	RS largernr
Skåp med 36 lådor	230-598
Skåp med 28 lådor	230-627
Skåp med 18 lådor	230-605
Skåp med 6 lådor	230-611

Det här systemet ger mängder med förrådsmöjligheter för många olika typer av små artiklar och kan innehålla upp till 12 förvaringsskåp i alla tänkbara kombinationer i ett enda ställ. Denna lagringsenhet möjliggör minst 432 separata lagringsplatser som är lätta att nå och som dessutom innehåller lådor som i sin tur kan delas upp.

Monteringsanvisningar

Alla skruvar i ställningen ska smörjas med en droppe olja innan de används (a), se figur 1.
Montera skruvarna på ramens båda sidor enligt bilden (b). Dessa skruvar utgör fästpunkter för skåpen när de monteras på ramen.

Placera de båda ramstöden i sina hål i ramens nederdel. Fixera de båda stöden med de fyra bultar och muttrar som levererats med. Dra åt bultarna lätt i ramen, se figur 2.

Vänd bottenplåtarna så att urtagen i hörnen är vända mot ramen och skjut in plåtarna mellan de båda ramstöden, se figur 3.

Justera plåtarnas läge så att deras hål ligger mitt för motsvarande hål i ramstöden. Skruva på muttrarna på de fyra justerbara fötterna enligt (c), se figur 4. Skruva sedan in fötterna i hålen enligt figur. Res upp ramen och justera fötterna så att ramen står stadigt och lodrätt på golvet. Tryck in de bruna plastpluggarna i ramens sidor enligt figur (d).

Ta fram skåpen och montera dem på ramen. Skåpen placeras på de utskjutande skruvarna som också fixerar dem mot ramen. Skåpen har nyckelhålsspår som passar mot skruvarna och håller skåpen på plats (e), se figur 5.
Upprepa detta förfarande tills alla tolv skåpen har monterats på ramen.

Monteringsanvisning för konverteringshjulsatsen RS-artikelnr 230-655

När det fristående skåpstället omvandlas till en flyttbar enhet på hjul bör de fyra översta skåpen tas bort av säkerhetsskäl. Lägg enheten på sidan. Ta sedan bort de fyra fötterna genom att skruva loss dem från ramstöden. Ta också bort pluggarna på ramens sidor.
Sätt in bultarna i länkhjulen enligt figur och skruva fast dem i ramstöden (f), se figur 7.
Sätt en droppe olja på skruvarna och skruva fast handtagen i ramen enligt figur (g).
Sätt tillbaka de borttagna skåpen i ramen. Använd nu skåpstället som ett flyttbart lagersystem.

Observera! Under normala förhållanden är skåpstället stabilt men det är ändå viktigt att se till att vikten av de lagrade artiklarna är fördelad så att den största tyngden finns i den nedre delen av stället.

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.