

SES strain relief bushes DM in Polyamide 6


DM-SES
black



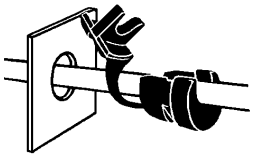


Round bore (ØA)
For torsional protection of strain relief grommets, an oblong bore (B) is required.



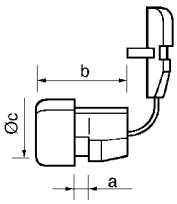

type	article number	pack	wire diameter in mm PVC insulation	wire diameter in mm rubber insulation	dimensions in mm bore Ø A	B	a	b	Ø c
			round cables						
RS 136-1750									
DM 4	0131 0001 010	100	Ø 5 à 6,5	Ø 5 à 7	13,0	11,5	2,5	12,0	14
RS 136-1766									
DM 6	0131 0002 010	100	Ø 6,6 à 8	Ø 7,1 à 9	16,0	14,0	3,0	17,0	18
			flat cables						
RS 136-1794									
DM 4P	0131 0020 010	100	3 x 7,6	3,8 x 7,1	13,0	11,5	2,8	10,5	14

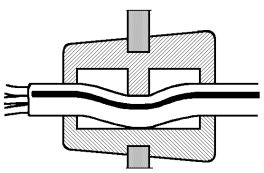

principle of cable clamping