
Montagecode
B06
assembly code

Montageanweisung
Assembly Instruction

Montagecode
B06
assembly code

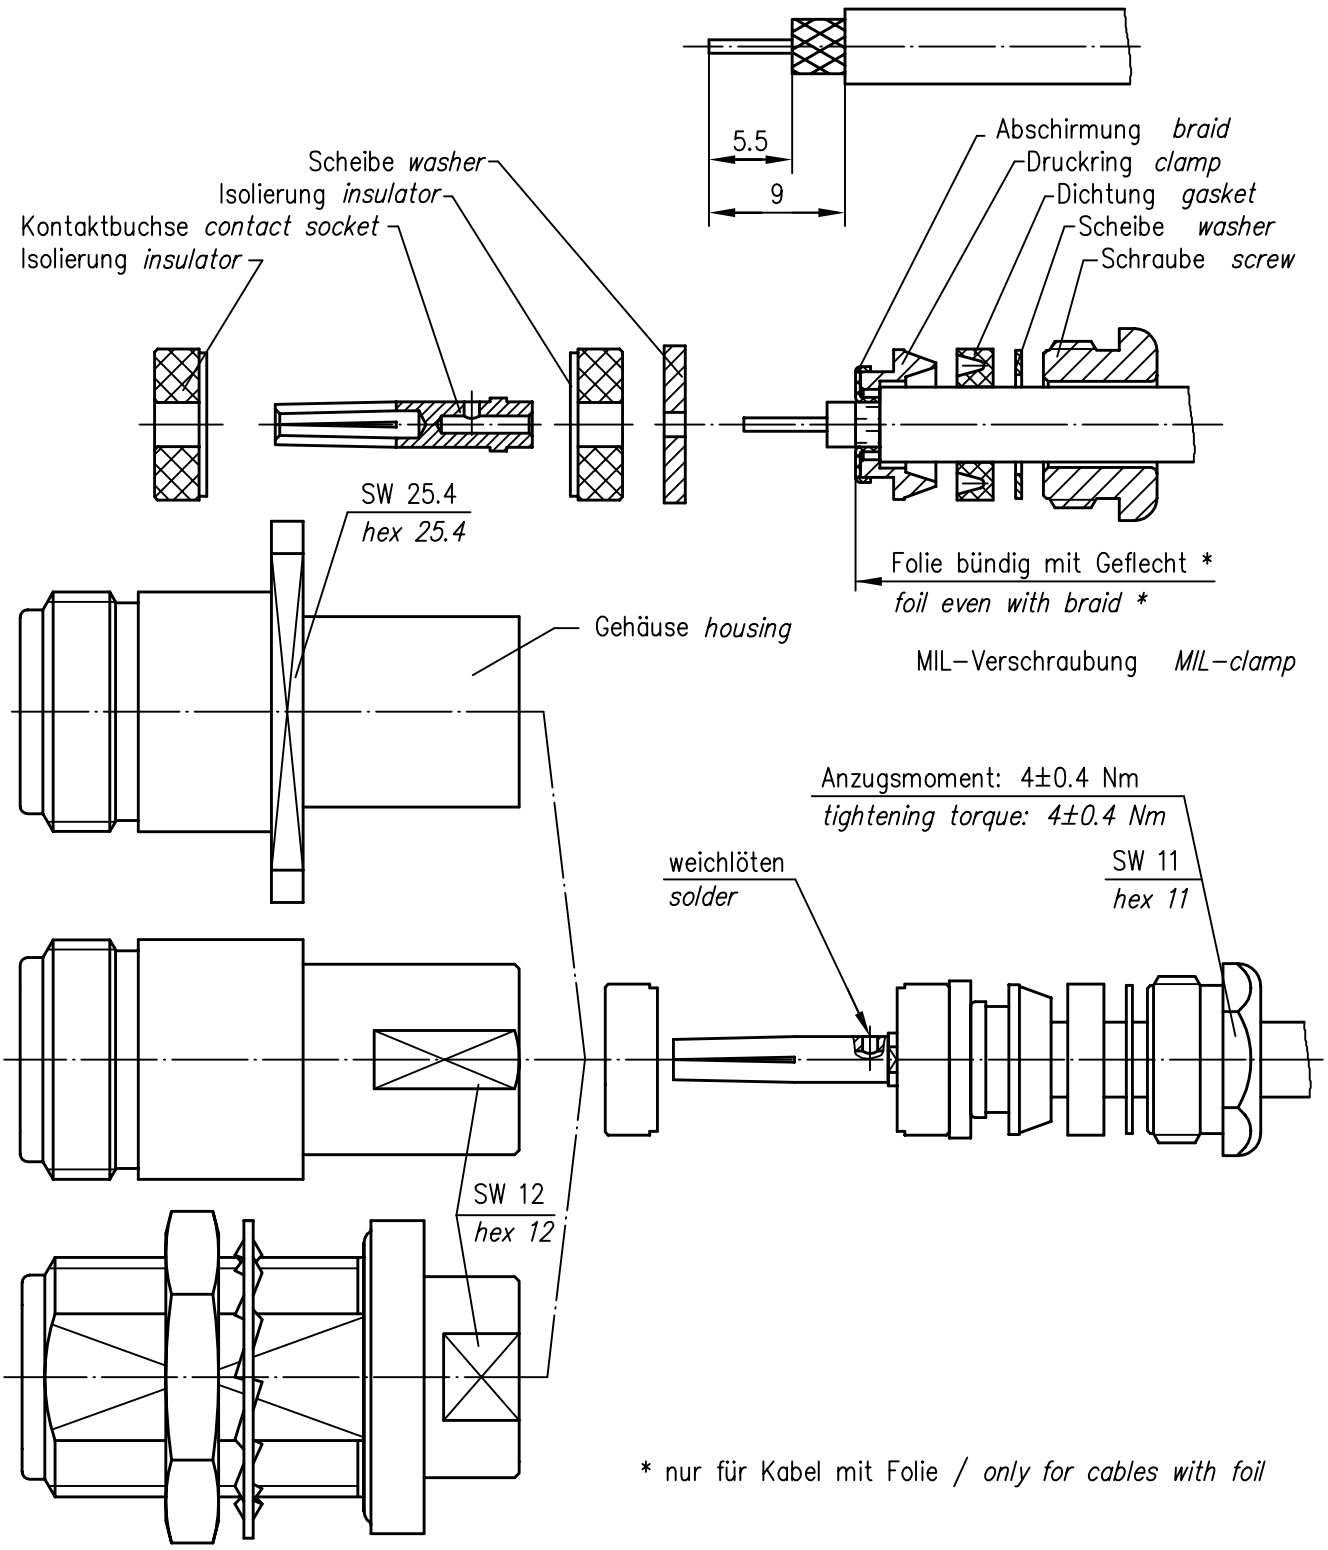

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
b	12656	06.07.01	MA
a	11209	16.03.00	BJ

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	21.05.90	Loh
Gepr. *app'd*	24.04.92	RV

Serie N
Series N

Original *original*	A4	Blatt *sheet*	1/1

Maßstab *scale*	2:1

Unterl.–Art	TG–Nr.
R	T00100B0006

Ersatz für/*replacement for*

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/*All rights reserved* © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D–71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.:+49(0)7157/125–100 Fax:–120 URL: www.telegaertner.com