SQUIRE™

Lockmakers Since 1780



GB Fitting and Recoding Instructions

Combi-Bolt **4**™



NL Installatie en coderingshandleiding

Combi-Bolt **4**™



DE Montage- und Codierungsanleitung

Combi-Bolt **4**™



FR Installation et instruction pour le codage.

Combi-Bolt **4**™




ES Instrucciones de montaje y recodificación

Combi-Bolt **4**™

GB


Fitting and Recoding Instructions

Combi-Bolt **4**™



Flush Fitting


1. Using the bolt and keep as a template mark the screw positions. Drill pilot holes for the screws. (Use 3.5mm drill bit).
2. Use the security screw provided and firmly screw into position. (Note these security screws cannot be undone).




Recess Fitting *(Where required)*

3. After fitting the bolt use it to position the keep plate. Mark it's position and recess it into the frame.
4. Drill the pilot holes as in 1. above and, using the security screws, secure the keep plate.

How to recode

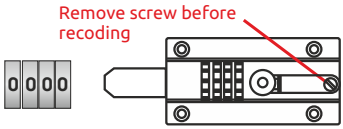

1. The bolt is factory set on 0000. Before you can recode the CombiBolt4 you need to remove the screw marked in the diagram above.




2. Once the screw has been removed draw the bolt back to its stop position. Lift the bolt knob and draw back to a second stop position. Push it down to lock it in this recoding position.



3. Carefully rotate the coding wheels to the desired number, taking care to align them to the coding mark. (Make a note of the new code number).

   Without moving the wheels reverse the procedure of 1. The new code is now set.



4. Put the security screw back.

Remember


On external installations always lock the bolt even in the open position (This will prevent unauthorised recoding).

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk

NL


Installatie en coderingshandleiding

Combi-Bolt **4**™



Installatie

1. Neem de bout en gebruik deze als model om de positie van de gaten aan te duiden. (gebruik een 3,5 mm boor)
2. Gebruik de veiligheidsschroef en draai deze vast. (Let erop dat de schroeven goed vastzitten zodat ze er niet uit kunnen worden gedraaid)



Handleiding voor eventuele inbouw


3. Nadat het slot vastgezet is, gebruikt u de bout om de de plaat vast te zetten. Duid de positie aan en bevestig dit stuk aan het frame.
4. Maak gaten zoals in 1 en zet de plaat vast met de veiligheidsschroeven.

Hoe het slot coderen ?

Verwijder de schroef voor u begint met het slot te coderen




1. Standaard is het slot ingesteld op code 0000. Voordat u het slot COMBIBOLT 4 kan hercoderen, verwijder dan eerst de schroeven zoals aangegeven in bovenstaand schema.



2. Als de schroef los gemaakt is, trekt u de bout terug naar de stoppositie. Hef de knop en trek de bout aan tot de tweede stoppositie. Druk de knop in om deze vast te zetten in de hercoderingspositie.



3. Draai voorzichtig aan de wielen tot u de gewenste code heeft. Let erop dat de wielen allemaal op een rechte lijn staan onder elkaar. (noteer uw nieuwe code) Keer terug naar punt 1, zonder de wielen/code te veranderen. De nieuwe code is nu ingesteld.



4. Plaats de veiligheidsschroef terug.

Onthoud !


Bij outdoor gebruik van het slot, raden wij u aan het slot steeds te sluiten, ook bij open positie van het slot. (dit om misbruik van het slot te voorkomen)

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk

DE


Montage- und Codierungsanleitung

Combi-Bolt **4**™



Montage

1. Nutzen Sie den Bolzen und benutzen Sie ihn um die Positionen der Schrauben zu markieren. Bohren Sie mit einem 3,5mm Bohrer die Löcher.
2. Benutzen Sie die mitgelieferten Sicherheitsschrauben und schrauben Sie das Schloss in der Position fest. (Beachten Sie, dass die Sicherheitsschrauben nicht herausgedreht werden können)



stemmen Sie den Platz für die Aufnahme heraus, sofern dies notwendig ist


3. Nachdem das Bolzenschloss fixiert ist, benutzen Sie den Bolzen um die Gegenplatte zu positionieren. Markieren Sie Ihre Position it's position and recess it into the frame.
4. Bohren Sie die Löcher wie in !. beschrieben und nehmen Sie die Sicherheitsschrauben um die Gegenplatte zu fixieren.

Wie verändere ich den Zahlencode

Lösen Sie die Schrauben, bevor Sie mit dem Code-einstellen beginnen.



1. Der Zahlencode is fabrikseitig auf 0000 eingestellt. Bevor Sie beim Combibolt 4 einen neuen Code einstellen können, müssen Sie die im obigen Diagramm gezeigte Schraube lösen.




2. Wenn die Schraube gelöst ist, zeiehn Sie den Bolzen bis in die Stopposition zurück. Heben Sie den Knopf an und ziehen Sie den Bolzen bis zu einer zweiten Stopposition. Drücken Sie den Knopf runter, um den Bolzenn in der Codierungsposition zu arretieren.



3. Drehen Sie die Zahlenscheiben vorsichtig auf die gewünschten Zahlen und richten Sie diese exakt and der Einstellmarkierung aus. Notieren Sie die neue Zahlencombination.

   Führen Sie nun die Bolzenbewegungen (Pos.1.) in umgekehrter Reihenfolge aus, ohne den Zahlencode zu verdrehen. Der neue Code ist nun eingestellt.



4. Montieren Sie die Sicherheitsschrauben


Achtung

Bei Montage in Außenbereichen solltenn Sie das Schloß immer abschließen, auch wenn das Tor offen ist. (dann kann nicht versehentlich ein neuer Code eingestellt werden)

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk


FR

Installation et instruction pour le codage.
Combi-Bolt **4**™



Installation


1. Retirez le boulon et utilisez le comme modèle pour indiquer la position des trous. (Utiliser une mèche de 3,5 mm).
2. Utilisez la vis de sécurité fournie et la serrez fermement. (Noter que la vis ne peut plus être déserrée)




Montage d'encastrement (si nécessaire)

3. Après le montage, utilisez le boulon pour positionner la plaque de maintien. Marquez la position et fixez la dans le cadre.
4. Faites les trous comme dans 1 ci-dessus et, à l'aide des vis de sécurité, fixez la plaque de maintien.

Comment recoder




1. Le boulon est réglé en usine sur 0000. Avant de pouvoir recoder le CombiBolt4 vous devez retirer la vis indiquée dans le schéma ci-dessus.



2. Une fois que la vis a été retirée, visez le bolon jusqu'à sa position d'arrêt. Soulevez le bouton de verrou et reculez jusqu'à une seconde position d'arrêt. Poussez-le vers le bas pour le verrouiller dans la position recodage.



3. Faites tourner soigneusement les roues de codage au nombre souhaité, en prenant soin de les aligner sur la marque de codage. (Notez le nouveau numéro de code). Sans déplacer les roues inversent la procédure ou 1. Le nouveau code est maintenant réglé.



4. Remettez la vis de sécurité en place.

Avertissement


Sur les installations extérieures, verrouillez toujours le boulon même en position ouverte (Ceci pour prevenir un recodage non autorisé).

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk

ES


Instrucciones de montaje y recodificación

Combi-Bolt **4**™



Montaje

1. Usa el pasador y mantener como una plantilla marque las posiciones del tornillo. Perfore los agujeros piloto para los tornillos. (Utilice una broca de 3,5 mm).
2. Utilice el tornillo de seguridad suministrado y atorníllelo firmemente en su posición. (Tenga en cuenta que estos tornillos de seguridad no se pueden deshacer).




Encage

3. Después de montar el pasador, úselo para colocar la placa de retención. Marque su posición y empújela en el marco.
4. Taladre los orificios guía como antes. arriba y, usando los tornillos de seguridad, asegure la placa de retención.

Cómo recodificar



El pasador está ajustado de fábrica en 0000. Antes de recodificar el CombiBolt4 debe quitar el tornillo marcado en el diagrama anterior.




2. Una vez que el tornillo ha sido retirado, extraiga el pasador de nuevo a su posición de parada. Levante la perilla del pasador y retroceda a una segunda posición de parada. Empuje hacia abajo para bloquearlo en esta posición de recodificación.



3. Gire cuidadosamente las ruedas de codificación hasta el número deseado, teniendo cuidado de alinearlas con la marca de codificación. (Anote el nuevo número de código).

   Sin mover las ruedas, invierta el procedimiento de nuevo. El nuevo código ya está ajustado.



4. Vuelva a colocar el tornillo de seguridad.

Recordar

En las instalaciones externas siempre bloquee el pasador incluso en posición abierta (Esto evitará la recodificación no autorizada).

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk