Issued / Herausgegeben / Publicado / Publication *02/2001* **V9315**
Publicatto / Udgivet / Afgegeven / Utgiven

Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'instruzioni
Betjeningsvejledning
Instructies
Instruktionsfolder

Mounting Plates and Spacers (GB)

Chassisplatten und Abstandhalter (D)

Placas de montaje y espaciadores (E)

Plaques de montage et pièces d'écartement (F)


Piastre di montaggio (I)

Monteringsplader og mellemstykker (DK)

Montageplaten en afstandsbussen (NL)

Monteringsplattor och distanshylsor (SE)

Figures / Abbildung / Figura / Figurer / Afbeeldingen

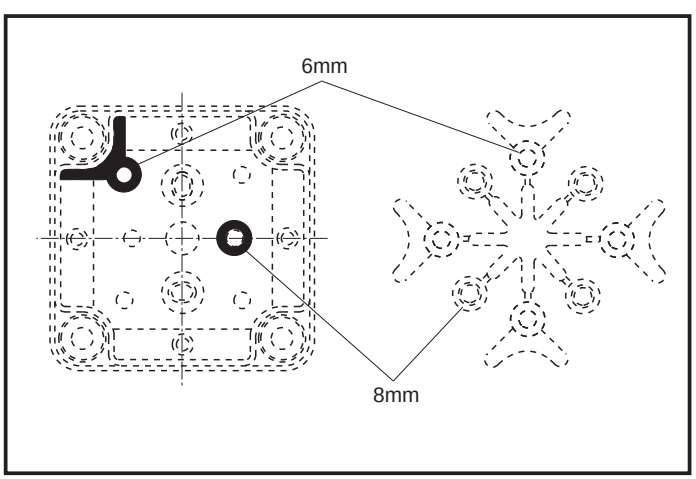

GB

RS **Stock No.**

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Position the 6mm spacers in the corners of the base and install the mounting plate using screws provided.
2. The 8mm spacers can be used in other locations in the base.
3. The 8mm spacers may be used to increase the height of the 6mm spacers by using them together, in this case longer screws will be required which are not provided.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in **RS** technical literature.

D

RS **Best-Nr.**

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Setzen Sie die 6mm-Abstandhalter in die Ecken des Unterteils, und montieren Sie anschließend die Chassisplatte mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.
2. Sie können die 8mm-Abstandhalter an anderer Stelle im Unterteil verwenden.
3. Mit den 8mm-Abstandhaltern können Sie beispielsweise die 6mm-Abstandhalter verlängern, indem Sie beide zusammen verwenden. In diesem Fall sind jedoch längere Schrauben erforderlich, die nicht mitgeliefert werden.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von **RS** enthaltenen Informationen ergeben.

E

Código RS.

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Coloque los espaciadores de 6 mm en las esquinas de la base e instale la placa de montaje mediante los tornillos suministrados.
2. Los espaciadores de 8 mm se pueden utilizar en otras partes de la base.
3. Por ejemplo, se pueden utilizar para aumentar la altura de los espaciadores de 6 mm si se instalan juntos. En este caso, será necesario utilizar tornillos más largos que no vienen incluidos.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Componentscomo si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de **RS**.

V9315

F Code commande RS.

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Placez les pièces d'écartement de 6 mm aux angles du socle, et installez la plaque de montage à l'aide des vis fournies.
2. Les pièces d'écartement de 8 mm peuvent être utilisées en d'autres endroits du socle.
3. Les pièces d'écartement de 8 mm peuvent être associées aux pièces de 6 mm pour augmenter la hauteur de celles-ci. Dans ce cas, vous aurez besoin de vis plus longues, qui ne sont pas fournies.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.

I RS Codici.

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Posizionare i distanziali da 6 mm negli angoli della base ed installare la piastra di montaggio mediante le viti fornite.
2. I distanziali da 8 mm possono essere usati in altre posizioni sulla base.
3. I distanziali da 8 mm possono essere usati per aumentare l'altezza dei distanziali da 6 mm usandoli insieme, in questo caso servono viti più lunghe che non sono fornite.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.

DK RS Varenr

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Placer 6 mm-mellemstykkerne i underdelens hjørner, og installer monteringspladen med de medfølgende skruer.
2. 8 mm-mellemstykkerne kan anvendes andre steder på underdelen.
3. 8-mm mellemstykkerne kan bruges til at øge 6 mm-mellemstykkernes højde ved at anvende disse samlet; hvortil kræves længere skruer, der ikke følger med.

RS Components frasiger sig ethvert ansvar eller økonomisk tab (uanset årsag og uanset, om dette måtte skyldes RS Components' uagtsomhed), der opstår, som følge af brugen af oplysningerne i RS' tekniske materiale

NL RS Voorraadnummer

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Plaats de 6mm afstandsbussen in de hoeken van de voet en installeer de montageplaat met de bijgeleverde schroeven.
2. De 8mm afstandsbussen kunnen op andere plaatsen in de voet gebruikt worden.
3. De 8mm afstandsbussen kunnen ook worden gebruikt om de hoogte van de 6mm afstandsbussen te vergroten door ze te combineren, in dit geval zullen langere schroeven nodig zijn, die niet zijn meegeleverd.

RS Components accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige verantwoordelijkheid of enig verlies (door welke oorzaak dan ook en al of niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van RS Components) die zou kunnen ontstaan in verband met het gebruik van gegevens die in de technische documentatie van RS Components zijn opgenomen.

SE RS Lagernummber

223-281, 223-297, 223-304, 223-310
223-326 & 832-863

1. Placera 6 mm-distanserna i plattans hörn och fäst monteringsplattan med hjälp av de medföljande skruvarna.
2. 8 mm-distanserna kan användas på andra ställen på plattan.
3. 8 mm-distanserna kan användas tillsammans med 6 mm-distanserna för att öka höjden. Vid sådan installation behövs längre skruvar än de medföljande.

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.