Fritz Kübler GmbH
Zähl- und Sensortechnik
Schubertstrasse 47
D-78054 Villingen-Schwenningen
Germany
Phone +49 7720 3903-0
Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com
www.kuebler.com

R.60316.0009A

Bedienungsanleitung
Sollwertgeber

CODIX 533



Sollwertgeber
CODIX 533
zur Ausgabe von 0 ... 12 V
und 0 ... 24 mA


Setpoint generator
CODIX 533
Output 0 ... 12 V
and 0 ... 24 mA

Générateur de consigne
CODIX 533
avec sorties 0 ... 12 V
et 0 ... 24 mA

Generatore di valore di consegna
CODIX 533
con uscite 0 ... 12 V
e 0 ... 24 mA


Generador de valores de consigna
CODIX 533
Salidas 0 ... 12 V
y 0 ... 24 mA


Abmessungen/DImensions/Dimensions/Dimensioni/Dimensiones

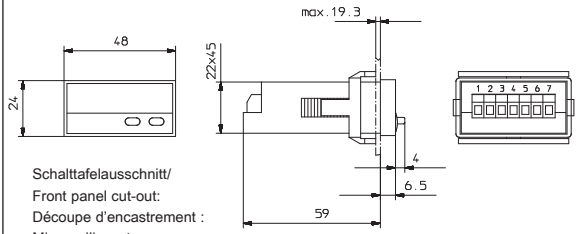

Schalttafelausschnitt/
Front panel cut-out:
Découpe d'encastrement :
Misure d'incastro:
Recorte de cuadro de mando:
22,2+0,3 x 45+0,6 mm


Einbaurahmen / Bezel / Cadre de montage / Telaio di fissaggio / Marcos para encastrado

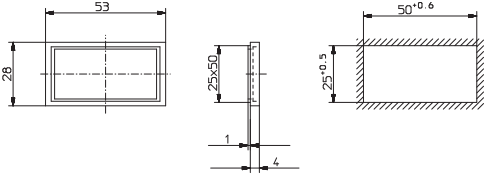

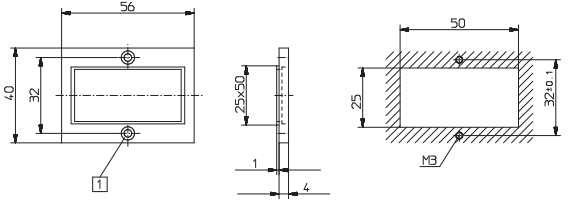

1 Senkung Af3, DIN 74
Countersinking Af3, DIN 74
Fraisure Af3, DIN 74
Svasatura Af3, DIN 74
Fresado Af3, DIN 74

Übersicht Programmierung / Programming overview / Présentation de la programmation / Presentazione della programmazione / Visión de conjunto de la programación

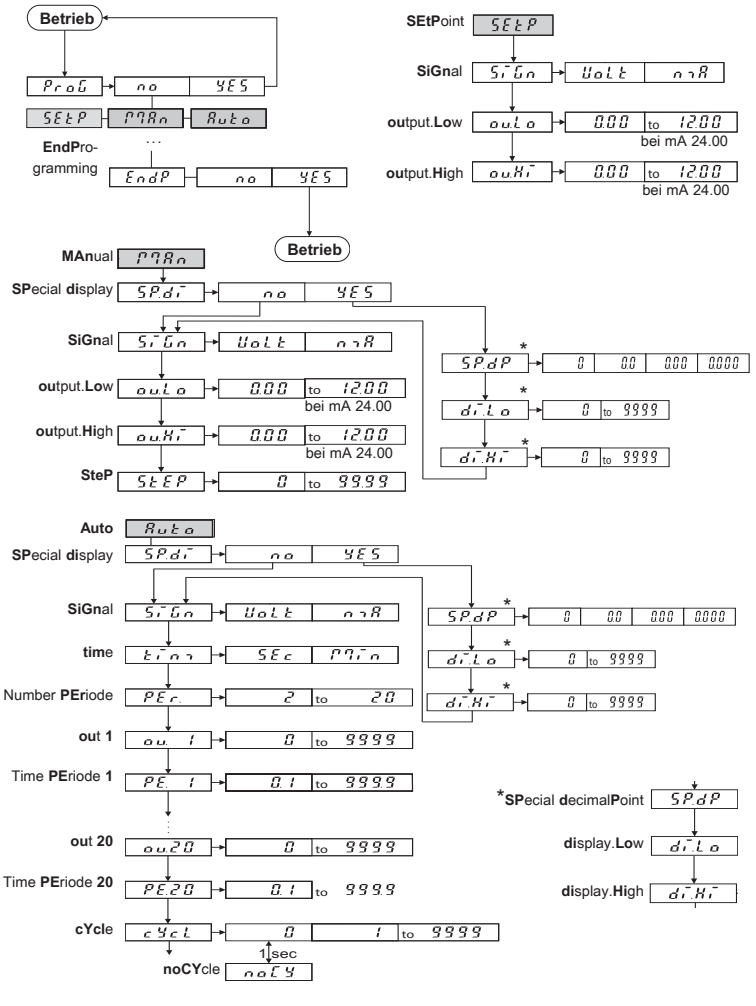

Inhaltsverzeichnis

1.	Funktionsbeschreibung	3
1.1	Der Betriebsmodus SEtP	3
1.2	Der Betriebsmodus MAn	3
1.3	Der Betriebsmodus Auto	3
1.4	Blockschaltbild	4
2.	Sicherheits- und Warnhinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3.	Inbetriebnahme	5
3.1.	Reset, Rückstellung auf Werkseinstellung	5
3.2.	Programmierung und Bedienung des Sollwertgebers mit 2 Tasten	5
3.3.	Allgemeiner Hinweis zur Programmierung	6
4.	Programmierung	6
4.1	Einstieg in die Programmierung	6
4.2	Programmiermodus	6
4.2.1	**Der Betriebsmodus SEtP**	6
4.2.2	**Der Betriebsmodus MAn**	7
4.2.2.1	Die Funktion SPecial disPlay	8
4.2.3	**Der Betriebsmodus Auto**	9
4.2.3.1	Die Funktion SPecial disPlay	10
4.2.4	Ein Beispiel zum Betriebsmodus Auto	10
5.	Technische Daten	11
6.	Anschlussbelegung	12
7.	Lieferumfang	12
8.	Bestellbezeichnung	12
9.	Fehlermeldungen	12
10.	Abmessungen siehe Klappseite	12

1. Funktionsbeschreibung

Dieser Sollwertgeber ist ein leicht zu bedienendes, mikroprozessor gesteuertes Instrument zur Ausgabe von Strom- und Spannungswerten.

Strom: 0 ... 24 mA

Spannung: 0 ... 12 V DC.

Es kann der Strom- oder der Spannungsausgang verwendet werden.

Drei Betriebsmodi sind programmierbar:

– Manueller Direkteingabe-Betrieb

– Manueller Rampen-Betrieb

– Automatischer Rampen-Betrieb

Datenerhalt bei Stromausfall

Die programmierten Daten bleiben auch nach einen Spannungsausfall erhalten.

deutsch

1.1 Der Betriebsmodus SEtP



In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **manuellen Direkteingabe-Betrieb:** Hier geben Sie direkt den Wert in Volt oder mA ein. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden keine Tastenbetätigung, so wird der Wert als neuer Sollwert übernommen und ausgegeben. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und **SEtP** angezeigt.

1.2 Der Betriebsmodus MAn



In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **manuellen Rampen-Betrieb:** Dieser ist definiert durch 2 frei wählbare Strom- bzw. Spannungswerte und die Schrittweite. Im Betrieb erhöhen Sie mit der rechten Taste den Sollwert um die zuvor programmierte Schrittweite, mit der linken Taste reduzieren Sie den Sollwert entsprechend. Zudem besteht die Möglichkeit den ausgegeben Sollwert zu skalieren. D.h. Sie können z.B. 10 (kg) im Display anzeigen, während 2 V ausgeben werden. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und **MAn** angezeigt.

1.3 Der Betriebsmodus Auto




In diesem Modus betreiben Sie nach der Programmierung das Gerät im **automatischen Rampen-Betrieb:** Die automatische Rampenfunktion definiert sich durch max. 20 Strom- oder Spannungswerte die zeitgesteuert ausgegeben werden. Die Rampenfunktion ist wahlweise begrenzt oder als Endlosschleife programmierbar. Die Zykluszeit ist im Bereich von 0,1 s ... 999.9 s bzw. 0,1 min .... 999.9 min programmierbar. Die rechte Taste startet die automatische Rampenfunktion mit dem 1. Zyklus.

Mit der linken Taste wird die Rampenfunktion beendet. Die autom. Rampenfunktion kann zusätzlich durch Aktivierung des Hold-Eingangs angehalten werden.

Nach der Deaktivierung wird an diesem Punkt wieder fortgefahren. Während des Betriebs wird im Wechsel der ausgegebene Sollwert und Auto angezeigt.

1.4 Blockschaltbild

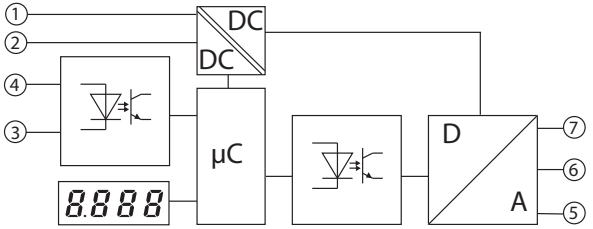

Eingänge
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Ausgänge
5: 0 ... 24 mA (I_{out})
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (U_{out})

2. Sicherheits- und Warnhinweise

1. Vor Durchführung von Installations- oder Wartungs-
   arbeiten stellen Sie bitte sicher, dass die Digitalanzeige von der Versorgungsspannung getrennt ist.
2. Setzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß ein.
3. In technisch einwandfreiem Zustand.
4. Unter Beachtung der Bedienungsanleitung und den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
5. Beachten Sie länder- und anwendungsspezifische Bestimmungen
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010 Teil 1 ausgeschlossen sind.
7. Die Digitalanzeige darf nur in ordnungsgemäß eingebautem Zustand entsprechend dem Kapitel “allgemeine technische Daten” betrieben werden.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät darf nur als Einbaugerät eingesetzt werden. Der Einsatzbereich liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz- Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä. Überspannungen an den Schraubklemmen des Geräts müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein. Wird das Gerät zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder einer Fehlbedienung des Geräts eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

3. Inbetriebnahme

Wenn Sie die Versorgungsspannung anlegen wird für 2 Sekunden



angezeigt. Danach erscheint für
2 Sekunden der Gerätetyp und für
2 Sekunden der Softwarestand. Nachdem das EEPROM ausgelesen wurde wechselt das Gerät in den Betriebsmodus.

3.1. Reset, Rückstellung auf Werkseinstellung
Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken und dann die Versorgungs-spannung einschalten erscheint auf dem Display:



Das Gerät wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und ist jetzt betriebsbereit.

3.2. Programmierung und Bedienung des Sollwertgebers mit 2 Tasten



Sie kommen in der Programmierung zum nächsten Parameter, wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken. Innerhalb eines Parameters bestätigen Sie die Eingabe ebenfalls durch drücken der beiden Tasten.



Mit der rechten Taste wählen Sie die Parameterwerte aus. Wenn Sie einen Zahlenwert eingeben, dann wählen Sie mit der linken Taste



die Dekade aus, mit der rechten



wählen Sie einen Wert zwischen 0 ... 9.

3.3 Allgemeiner Hinweis zur Programmierung

Hinweis



Wenn Sie in dieser Anleitung beide Tasten gleichzeitig drücken sollen, dann müssen Sie die linke Taste kurz vor der rechten Taste drücken.

4. Programmierung

4.1 Einstieg in die Programmierung

Sie gelangen in den Programmier-Modus, wenn Sie:

1. Die beiden frontseitigen Tasten mindestens 3 Sekunden gleich-zeitig drücken.



2. Auf dem Display erscheint:



3. Zudem erscheint eine blinkende Sicherheitsabfrage. Durch Drücken der rechten Taste wechseln Sie zwischen **No** und **YES**





4. Wenn im Display **YES** angezeigt wird und Sie beide Tasten drücken gelangen Sie in den Programmier-modus. Mit no gelangen Sie in den Anzeigemodus



4.2 Programmiermodus

1. Drücken Sie die rechte Taste und wählen Sie den Betriebsmodus aus:



2. Sie können zwischen 3 verschiedenen Betriebsmodi wählen:



3. Wenn Sie den Betriebsmodus ausgewählt haben und beide Tasten drücken, können Sie mit der Programmierung beginnen.




Die drei Betriebsmodi können unabhängig voneinder programmiert werden.

4.2.1 Der Betriebsmodus SEtP



1. Sie können für den Betriebsmodus **SEtP** folgendes programmieren:

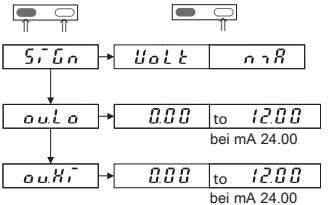

– SiGn Mit **SiGn**al wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA. Wenn Sie beide Tasten drücken gelangen Sie von **SiGn** nach **ou.Lo** und **ou.Hl**


– ou.Lo Mit **ou**tput.**Lo**w legen Sie den unteren Wert fest.

– ou.Hi Mit **ou**tput.**Hi**gh legen Sie den oberen Wert fest.
Im Betrieb kann nicht unter den Wert **ou.Lo** bzw. über den Wert **ou.Hi** editiert werden. Die Defaultwerte für **ou.Lo** sind 0 V bzw. 0 mA. Für **ou.Hi** sind die Werte 12 V bzw. 24 mA.

2. Nachdem Sie den Wert ou.Hi eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint

EndP

3. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **no** und **YES**



4. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung. Die neuen
Werte werdengespeichert.




5. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

6. Wenn Sie während des Betriebs in den Programmiermodus wechseln und die Parameter **ou.Lo**. bzw. **ou.Hi** verändern, beachten Sie beim beenden des Programier-modus bitte folgendes:
Wird der Wert beim Parameter **ou.Lo** verändert, so beginnt der im Betrieb editierte Wert beim Wert vom Parameter **ou.Lo**.
Wird der Wert beim Parameter **ou.Hi** verändert, so wird der im Betrieb editierte Wert wieder auf **ou.Lo** zurückgesetzt.

4.2.2 Der Betriebsmodus MAn

PrAn

1. Sie können für den Betriebsmodus **MAn** folgendes programmieren:

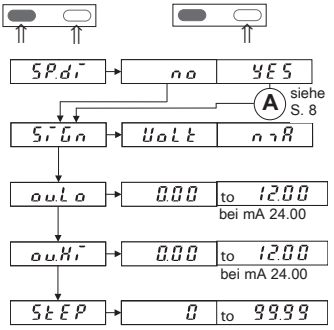

2. Funktionen

– SP.di die Funktion
SPecial **di**splay, siehe 4.2.2.1

– SiGn Mit **SiGn**al wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA.

– ou.Lo Mit **ou**tput.**Lo**w legen Sie den kleinsten Ausgabewert Wert fest.

– ou.Hi Mit **ou**tput.**Hi**gh legen Sie den größten Ausgabewert
Wert fest.

– StEP Mit **StEP** legen Sie die Schrittweite fest. Um diese Schrittweite erhöht sich der Sollwert im Betrieb wenn Sie die rechte Taste drücken. Der ausgegebene Sollwert reduziert sich um diesen Betrag wenn Sie die linke Taste betätigen.
Im Betrieb kann **ou.Lo** nicht unterschritten bzw. **ou.Hi** nicht überschritten werden.

Hinweis
Wenn Sie während des Betriebs in den Programmiermodus wechseln und die Werte **ou.Lo, ou.Hi, di.Lo** oder **di.Hi** ändern, so wird der Parameter **StEP** auf Null zurück gesetzt, der Ausgabewert wird auf **ou.Lo**, bzw. **di.Lo** zurückgesetzt.

3. Nachdem Sie den Wert **StEP** eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint



4. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **no** und **YES**



5. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung. Alle eingestellten Parameter werden gespeichert.




6. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4.2.2.1 Die Funktion SPecial disPlay SPdi im Betriebsmodus MAn

1. Wenn Sie bei SPdi **YES** wählen können Sie im Display einen von der Sollwertausgabe abweichenden Wert im Display anzeigen.

2.Die Funktion **SP**ecial **di**sPlay

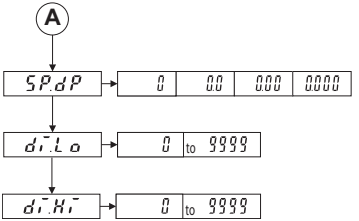


– SPdP Mit der Funktion **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint stellen Sie die Anzahl der Nachkommastellen ein (nur für die Displayanzeige).

– di.Lo Mit **di**splay.**Lo**w stellen Sie den Minimalwert für die Displayanzeige ein. Dieser Wert entspricht **ou.Lo** für die Sollwertausgabe.

– di.Hi Mit **di**splay.**Hi**gh stellen Sie den Maximalwert für die Displayanzeige ein. Dieser Wert entspricht **ou.Hi** für die Sollwertausgabe.

Beispiel:
Im Display soll 10 (kg) angezeigt werden, der Sollwertausgang soll 2 V betragen (unterer Grenzwert); das Display soll 40 (kg) anzeigen und Sollwertausgang soll 8 V ausgeben (oberer Grenzwert).

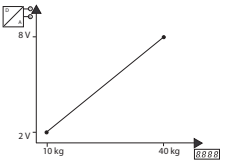

3. Wenn Sie beide Tasten drücken, setzen Sie die Programmierung bei 4.2.2 (1) fort. **SiGn**, siehe (A) im Ablauf-Diagramm



Zusammenfassung:

Anzeige	Ausgangswert
di.Lo	ouLo
di.Hi	ouHi


Bei der Programmierung werden intern die Werte für die Anzeige und der Sollwertausgabe einander zugeordnet.

Hinweis:
Die Schrittweite bezieht sich bei aktivierter **SP**ecial **di**splay Funktion auf den skalierten Wert im Betriebsmouds MAn.

4.2.3 Der Betriebsmodus Auto

Auto

1. Sie können für den Betriebsmodus **Auto** folgendes programmieren:

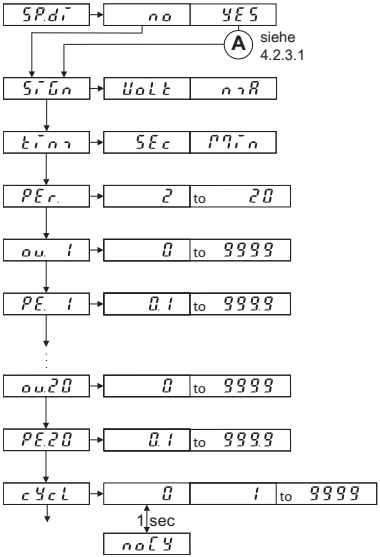

2. Funktionen

– SPdi Die Funktion **SP**ecial.**di**splay, siehe 4.2.3.1

– SiGn Mit **SiGn**al wählen Sie zwischen der Sollwertausgabe in Volt oder mA.

– tim Mit **tim**e wählen Sie die Zeiteinheit in Sekunden oder Minuten.

– PEr. Mit Number of **PEr**iods wählen Sie die Anzahl der Stütz-punkte.

– ou. 1 Mit **ou**tput **1** wählen Sie für den ersten Stützpunkt den Strom bzw. Spannungswert.

– PE. 1 Mit **PE**riode. **1** legen Sie die Dauer der erste Periode fest.
(Sie können maximal 20 Perioden programmieren) Entsprechend der Festlegung von PEr ergeben sich dann auch die max. Sollwerte ou. X und die Zeiten PE. X.

– cYcL Mit der Funktion **cYcl**e legen Sie fest wie viele Zyklen durchlaufen werden sollen.
bei cYcle = 0, erscheint automatisch nach 1 sec.

noCY Mit **noCY**le starten Sie eine Endlosschleife.

Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken kommen Sie einen Parameter weiter. Innerhalb eines Parameters wählen Sie mit der linken Taste die Dekade an, mit der rechten Taste stellen Sie einen Wert von 0 ... 9 ein.

3. Nachdem Sie den Wert **cYc**l eingestellt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken erscheint

EndP

4. Mit der rechten Taste wählen Sie zwischen **YES** und **no**



no	YES

5. Wenn Sie **YES** gewählt haben und beide Tasten gleichzeitig drücken beenden Sie die Programmierung




6. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit und kann mit der rechten Taste gestartet und mit der linken Taste gestoppt werden.

Hinweis:
Nach einem PowerOn wird 0,00 mA oder 0,00 V ausgegeben. Die Auto-funktion wird nicht automatisch gestartet. Nach dem manuellen Start der Autofunktion wird der Wert von ou.1 ausgegeben. Nach dem Durchlauf des Zyklus,bleibt der Ausgang bei dem Wert von ou.1 stehen.

4.2.3.1 Die Funktion SPecial disPlay SPdP im Betriebsmodus Auto

1. Wenn Sie bei SPdP **YES** wählen können Sie im Display einen von der Sollwertausgabe abweichenden Wert im Display anzeigen.

2.Die Funktion **SP**ecial **di**sPlay

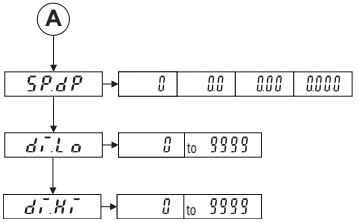

– SPdP Mit der Funktion **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint stellen Sie die Anzahl der Nachkommastellen ein (nur für die Displayanzeige).

– di.Lo Mit **di**splay.**Lo**w stellen Sie den Minimalwert für die Displayanzeige ein.

– di.Hi Mit **di**splay.**Hi**gh stellen Sie den Maximalwert für die Displayanzeige ein.

3. Wenn Sie beide Tasten drücken, setzen Sie die Programmierung **bei 4.2.3** (1) fort. **SiGn**, siehe A im Ablauf-Diagramm




4. Bei der Sollwertausgabe werden im Betriebsmodus **Auto** und aktivierter **SP**ecial **di**sPlay Funktion die gesamten Strom - bzw. Spannungsbereiche vorgegeben.
D.h. die Sollwertbereiche 0 ... 24 mA und 0 ... 12 V beziehen sich jeweils auf die skalierten Werte.

Wird z.B. bei **di.Lo** der Wert 5 eingegeben und bei **di.Hi** 10, so ergeben sich beim Stromausgang folgende
Zuordnungen:
di.Lo 5 entspricht 0 mA,
di.Hi 10 entspricht 24 mA.

Bei der Eingabe der Stützpunkte (ou.1, ou.2, ...) müssen Sie die skalierten Werte verwenden. Falls der Stützpunkt ou.1 = 12 mA (im obigen Beispiel) ausgegeben werden soll, dann müssen Sie 7.5 eingeben und nicht 12 mA.

4.2.4 Ein Beispiel zum Betriebsmodus Auto
ohne Spezial Display Funktion

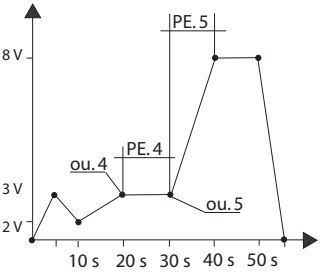


Wenn Sie solch eine Funktion programmieren wollen, dann legen Sie sich am Besten so eine Tabelle an:

Beispiel		Eigene Werte
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Technische Daten

Anzeige:	4-stellige rote 7-Segment LED-Anzeige, 8 mm hoch
Versorgungs-spannung:	10 ... 30 V DC, galvanisch getrennt
Stromaufnahme	39 mA bei 25 °C und 20 mA Ausgangsstrom bei 24 V DC:
Leistungsaufnahme:	max. 1 W,
Prüfspannung:	500 V, 50 Hz., 1 min.
Prüfspannungen:	EN 61010-1 für Verschmutzungsgrad 2 und Überspannungskategorie 2
EMV:	Störaussendung EN 55011 Klasse B Störfestigkeit EN61000-6-2
Betriebstemperatur:	-20 ... +65 °C, nicht betauend
Lagertemperatur:	-25 ... +85 °C, nicht betauend
Luftfeuchtigkeit:	90 % bei 25 °C, nicht betauend
Schutzart:	IP 65 von vorne
Gewicht:	ca. 50 g
Eingänge:	2 Fronttasten zur Einstellung und Programmierung Holdeingang, Optokoppler, high aktivM low: 0 .. 2 VDC / high: 4 .. 30 VDC
Ausgänge:	Stromausgang 0 ... 24 mA, Schrittweite 10 µA Bürde 20 mA bis < 500 Ohm, > 20 mA bis < 400 Ohm Ripple: <10 mVss Spannungsausgang 0 ..12 V, Schrittweite 10 mV, Bürde > 2 kOhm, Ripple: <10 mVss
Genauigkeit:	< 0,2 % vom Endwert + 0,02 %/K

6. Anschlussbelegung



Eingänge
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Ausgänge
5: 0 ... 24 mA (Iout)
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (Uout)

Schraubanschluss RM5.08:
0,14 ... 1,5 mm^2, 26 ... 16 AWG
Blockschaltbild und Anschluss siehe Punkt 1.4

7. Lieferumfang

1 Digitalanzeige
1 Spannbügel
1 Frontrahmen für Spannbügelbefestigung, für Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
1 Frontrahmen für Schraubbefestigung, für Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
1 Dichtung
1 Bedienungsanleitung multilingual

8. Bestellbezeichnung

Sollwertgeber
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Fehlermeldungen

Err0: Programmierfehler, z. B.: der eingegebene Wert ist höher als ou.Hi

10. Abmessungen siehe Klappseite

Table of contents

1. Functional Description 2
1.1 The SEtP Operating Mode 2
1.2 The MAn Operating Mode 2
1.3 The Auto Operating Mode 2
1.4 Block Diagram 3
2. Safety Instructions and Warnings....3
2.1 Intended Purpose 4
3 . Start-up....4
3.1. Reset, Back to Factory Setting....4
3.2. Programming and Operation of the Setpoint Generator With the 2 Keys 4
3.3. General Information about Programming....5
4. Programming 5
4.1 Call for the Programming Mode 5
4.2 Programming Mode 5
4.2.1 **The SEtP Operating Mode** 5
4.2.2 **The MAn Operating Mode** 6
4.2.2.1 The SPecial disPlay function 7
4.2.3 **The Auto Operating Mode** 9
4.2.3.1 The SPecial disPlay function 10
4.2.4 Example of Auto Operating Mode 10
5. Technical Data 11
6. Connecting Diagram....12
7. Scope of Delivery 12
8. Order Information 12
9. Error Messages 12
10. Dimensions, see folding pages 12

1. Functional Description

This setpoint generator is an easy-to-use microprocessor-controlled device outputting current and voltage values.
Current: 0 ... 24 mA
Voltage: 0 ... 12 V DC.
Either the current or the voltage output can be used.

Three operating modes can be programmed:
– Manual direct input operation
– Manual ramp operation
– Automatic ramp operation

Data backup for power failure
The programmed data remains saved even in case of a power breakdown.

1.1 The SEtP Operating Mode



In this mode, the device is operated in **manual direct input operation** after programming: the value is input here directly in volts or mA. If no other key is depressed within 3 seconds, the value input will be considered as the new setpoint and will be output by the device. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **SEtP**.

1.2 The MAn Operating Mode




In this mode, the device is operated in **manual ramp operation** after programming: this operation is defined by means of 2 freely selectable current or voltage values and by the increment. During operation, press the right key to increase the setpoint by the increment programmed, press the left key to reduce the setpoint accordingly. In addition, the device offers the possibility to apply a scale factor to the setpoint output. It is possible to display e.g. 10 (kg) while 2 V are output. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **MAn**.

1.3 The Auto Operating Mode



In this mode, the device is operated in **automatic ramp operation** after programming. The automatic ramp function is defined by means of a maximum of 20 current or voltage values which are output in a synchronized way. The ramp function can be programmed either as a limited or as an endless loop. Cycle time can be programmed in the range of 0.1 s ... 999.9 s or 0.1 min .... 999.9 min. The 1st cycle of the automatic ramp function is started with the right key. The ramp function can be ended with the left key. The automatic ramp function can be stopped by activating the Hold input. After deactivating the input, it resumes operation at the point where it stopped. During operation, the display alternates between the output setpoint and the message **Auto**.

1.4 Block Diagram

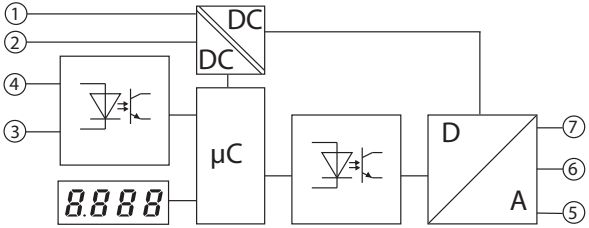

Inputs
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Outputs
5: 0 ... 24 mA (I_{out})
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (U_{out})

2. Safety Instructions and Warnings

1. Before carrying out any installation or maintenance work, make sure that the power supply of the digital display is switched off.
2. Only operate this device according to its intended purpose.
3. It must be in perfect technical condition.
4. Use this device in accordance with the instructions of the operating manual and the general safety notes.
5. Take into consideration the provisions specific to the country of use and to the user.
6. This device is not suitable for areas subject to explosion hazards, nor for the operating areas excluded in standard EN 61010 Section 1.
7. The digital display can only be operated as a properly built-in device, according to the chapter “general technical data”.

2.1 Intended Purpose

This device shall only be operated as a built-in device. Its fields of application are industrial processes and controls for manufacturing lines in the metal, wood, plastic, paper, glass and textile industry, and similar applications.

Overvoltages at the screw terminals of the device must be limited at the values of the overvoltage category II.

If the device is used for monitoring machines or process flows, in which a breakdown of the device or an operating mistake might lead to machine damages or operator accidents, the user must take suitable safety measures.

3. Start-up

After powering the device, the following message is displayed for 2 seconds:



Then the device type is displayed for 2 seconds, followed by the software version, also for 2 seconds. After reading the EEPROM, the device switches to the operating mode.

3.1. Reset, Back to Factory Setting

Press both keys simultaneously and power the device: the following message appears on the display:



The device is reset to the factory settings and is now ready for operation.

3.2. Programming and Operation of the Setpoint Generator With the 2 Keys



While programming, press both keys simultaneously to switch over to the following parameter.
Within a parameter, confirm an input also by pressing both keys.



The right key allows selecting the values of the parameters. To input a numerical value, select the decade with the left key



and select a value between 0 ... 9



with the right key.

3.3 General Information about Programming

Note



When this manual instructs to press both keys simultaneously, press the left key slightly before the right key.

4. Programming

4.1 Call for the Programming Mode

To call the programming mode:

1. Press simultaneously both front side keys and hold them pressed for at least 3 seconds.




2. The following message is displayed



3. In addition, a blinking request for confirmation is displayed. Press the right key to switch over between **YES** and **No**





4. If **YES** is displayed and both keys are pressed, the programming mode is called for. no exits the programming mode



4.2 Programming Mode

1. Press the right key and select the operating mode:



2. 3 operating modes are available:



3. After selecting the operating mode, press both keys. Programming can start now.




The three operating modes can be programmed independently of each other.

4.2.1 The SEtP Operating Mode



1. The following parameters can be programmed for the **SEtP** mode:

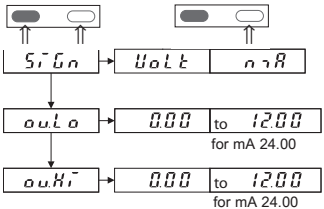

– SiGn **Si**gnal allows selecting the setpoint output in volts or mA. Press both keys to switch over from **SiGn** to **ou.Lo** and **ou.HI**.

– ouLo **ou**tput.**Lo**w allows defining the lowest value.

– ouHi **ou**tput.**Hi**gh allows defining the highest value.

During operation, it is not possible to define a value lower than the **ou.Lo** value or higher than the **ou.Hi** value. The default value for **ou.Lo** is 0 V or 0 mA. The default value for **ou.Hi** is 12 V or 24 mA.

2. After setting the value of ou.Hi, press both keys; the following message is displayed:

EndP

3. Use the right key to select **YES** or **no**.



no | YES

4. If **YES** is selected, press both keys simultaneously to end the programming. The new values are saved.




5. The device is ready for operation.

6. If, during operation, the operator switches to the programming mode and alters the parameters **ou.Lo** or **ou.Hi** take into account the following when exiting the programming mode:
If the value of parameter **ou.Lo** was altered, the output of the device will automatically be set to the value of parameter **ou.Lo** when it will be set back to operation.
If the value of parameter **ou.Hi** was altered, the output of the device will automatically be set to the value of parameter **ou.Lo** when it will be set back to operation.

4.2.2 The MAn Operating Mode

MAn

1. The following parameters can be programmed for the **MAn** mode:

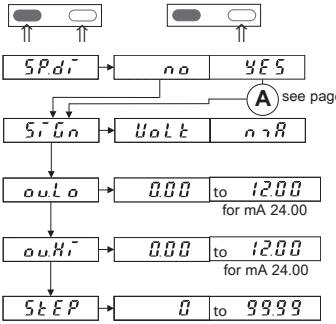

2. Functions

– SPdi **Sp**ecial **di**splay function, see 4.2.2.1

– SiGn **SiGn**al allows selecting the setpoint output in volts or mA.

– ouLo **ou**tput.**Lo**w allows defining the lowest output value.

– ouHi **ou**tput.**Hi**gh allows defining the highest output value.

– StEP **StEP** allows defining the increment. During operation, the setpoint output will increase by this value when the right key is pressed. The setpoint output will decrease by this value when the left key is pressed.
During operation, it is not possible to define a value lower than the **ou.Lo** value or higher than the **ou.Hi** value.

Note
If, during operation, the operator switches to the programming mode and alters the value of **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** or **di.Hi** the parameter StEP will be reset to zero and the output value will be reset to ou.Lo or di.Lo.

3. After setting the value of **StEP**, press both keys simultaneously; the following message is displayed:



4. Use the right key to select **YES** or **no**



5. If **YES** is selected, press both keys simultaneously to end the programming. All parameters set are saved.




6. The device is ready for operation.

4.2.2.1 The SPdi SPecial disPlay Function in MAn Operating Mode

1. If **YES** was selected for SPdi, the display can show a different from the value of the output setpoint.

2.The **SP**ecial **di**sPlay function

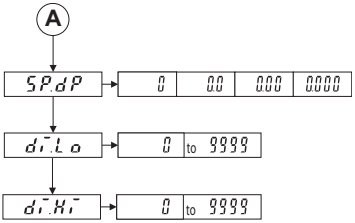


– SPdP The function **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint allows defining the number of decimal places (only for the values appearing on the display).

– di.Lo **di**splay.**Lo**w allows defining the minimum value to be displayed. This value corresponds to the value ou.Lo used for the output setpoint.

– di.Hi **di**splay.**Hi**gh allows defining the maximum value to be displayed. This value corresponds to the value **ou.Hi** used for the output setpoint.

Example:
The display must show 10 (kg) while the setpoint output must be 2 V (lower limit value); the display

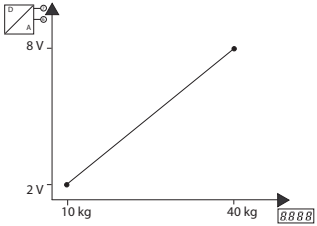

must show 40 (kg) while the setpoint output must be 8 V (upper limit value).

3. Press both keys to resume programming at point 4.2.2 (1), **SiGn** see (A) in the flow chart



Summary:

Display	Output value
di.Lo	ouLo
di.Hi	ouHi


When programming, the values for the display and for the output setpoint are linked internally together.

Note:
When the **SP**ecial **di**splay function is activated, the increment relates to the value scaled in the MAn operating mode.

4.2.3 The Auto Operating Mode

AUto

1. The following parameters can be programmed for the **Auto** mode:

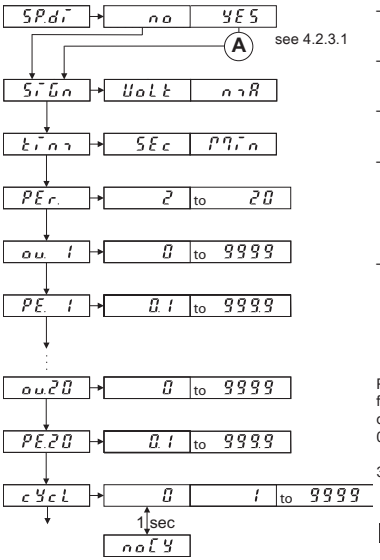

2. Functions

– SPdi **SP**ecial **di**splay function, see 4.2.3.1

– SiGn **SiGn**al allows selecting the setpoint output in volts or mA.

– tiMn **tim**e allows selecting the time unit in seconds or minutes.

– PEr. Number of **PEr**iods allows defining the number of reference points.

– ou. 1 **ou**tput **1** allows selecting the current or voltage value for the first reference point.

– PE. 1 **PE**riod. **1** allows defining the duration of the first period.
(A maximum of 20 periods may be programmed)
The maximum setpoints ou. X and the times PE. X result from the setting of PEr.

– cYcL The function **cYcle** allows defining the number of cycles to be carried out.
If cYcle = 0,

noCY is displayed automatically 1 second. **noCYcle** will start an endless loop.

Press both keys simultaneously to switch over to the following parameter. Within a parameter, select the decade with the left key and select a value from 0 ... 9 with the right key.

3. After setting the value of cYcl, press both keys simultaneously; the following message is displayed:

EndP

4. Use the right key to select YES or no



no YES

5. If YES is selected, press both keys simultaneously to end the programming




6. The device is now ready for operation. Press the right key to start it and the left key to stop it.

Note:
After powering, the device outputs 0.00 mA or 0.00 V. The Auto function does not start automatically. Alter the manual start of the Auto function, the device outputs the value ou.1. After the execution of the cycle, the output remains with the value ou.1.

4.2.3.1 The SPdi SPecial disPlay Function in Auto Operating Mode

1. If **YES** was selected for SPdi, the display can show a value different from the value of the output setpoint.

2.The **SP**ecial **di**sPlay function

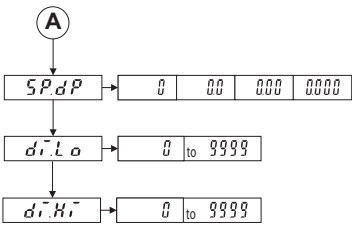


– SP.dP The function **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint allows defining the number of decimal places (only for the values appearing on the display).

– di.Lo **di**splay.**Lo**w allows defining the minimum value to be displayed.

– di.Hi **di**splay.**Hi**gh allows defining the maximum value to be displayed.

3. Press both keys to resume programming at point 4.2.3 (1), SiGn see (A) in the flow chart




4. When outputting the setpoint in **Auto** mode, when the **SP**ecial disPlay function is activated, the whole current or voltage ranges are used. I.e. the setpoint ranges 0 ... 24 mA and 0 ... 12 V relate respectively to the scaled values.

If e.g. the value 5 is set for **di.Lo** and the value 10 is set for **di.Hi**, the current output will be set as follows:
di.Lo 5 corresponds to 0 mA,
di.Hi 10 corresponds to 24 mA.

The scaled values must be used when inputting the reference points (ou.1, ou.2, ...). If the reference point ou.1 is to output 12 mA (in the above example), you must input 7.5 and not 12 mA.

4.2.4 Example of Auto Operating Mode

Without Special display function

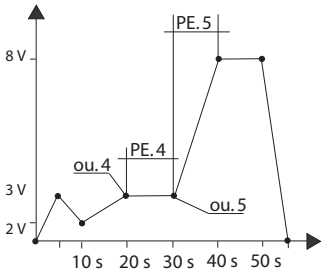


The best way to program such a function is to set up a table like the one opposite:

Example		Own values
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Technical Data

Display	4-digit red 7-segment LED display, height 8 mm
Supply voltage:	10 ... 30 V DC, electrically isolated
Current consumption:	39 mA at 25°C, for a 20 mA output current
Power consumption:	max. 1 W,
Test voltage:	500 V, 50 Hz., 1 min.
Test voltages:	EN 61010-1 for contamination level 2 and overvoltage category 2
EMC:	Interference emissions EN 55011 Class B Interference immunity EN61000-6-2
Operating temp.:	-20 ... +65 °C, without condensation
Storage temp.:	-25 ... +85 °C, without condensation
Air humidity:	90 % at 25 °C, without condensation
Protection:	IP 65 front
Weight:	approximately 50 g
Inputs:	2 front side keys for setting and programming Hold input, optocoupler, high active low: 0 .. 2 VDC / high: 4 .. 30 VDC
Outputs:	Current output 0 ... 24 mA, increment 10 µA Load 20 mA up to < 500 Ohms, > 20 mA up to < 400 Ohms Ripple: <10 mVss Voltage output 0 ..12 V, increment 10 mV, Load > 2 kOhms, Ripple: <10 mVss
Accuracy:	< 0,2 % of the final value + 0,02 %/K

6. Connecting Diagram



Inputs
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Outputs
5: 0 ... 24 mA (Iout)
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (Uout)

Screw terminals RM5.08:
0,14 ... 1,5 mm2, 26 ... 16 AWG
Block diagram and connection see point 1.4

7. Scope of Delivery

1 Digital display
1 Panel mounting clip
1 Bezel for clip mounting, panel cut-out 50 x 25 mm
1 Bezel for screw mounting, panel cut-out 50 x 25 mm
1 Gasket
1 Multilingual operating manual

8. Order Information

Setpoint generator
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Error Messages

Err0: Programming error, e.g.: the value input is above ou.Hi

10. Dimensions, see folding pages

Sommaire

1.	Description fonctionnelle	3
1.1	Mode opératoire SEtP	3
1.2.	Mode opératoire MAn	3
1.3.	Mode opératoire Auto	3
1.4	Synoptique	4
2	Instructions de sécurité et avertissements	4
2.1	Utilisation conforme de l'appareil	5
3	Mise en route	5
3.1.	Réinitialisation, retour au réglage d'usine	5
3.2.	Programmation et utilisation du générateur de consigne à l'aide des 2 touches	5
3.3.	Indication d'ordre général pour la programmation	6
4	Programmation	6
4.1	Appel du mode Programmation	6
4.2	Mode Programmation	6
4.2.1	**Mode opératoire SEtP**	6
4.2.2	**Mode opératoire MAn**	7
4.2.2.1	Fonction SPecial disPlay	8
4.2.3	**Mode opératoire Auto**	9
4.2.3.1	Fonction SPecial disPlay	10
4.2.4	Exemple de mode opératoire Auto	10
5.	Caractéristiques techniques	11
6.	Raccordement	12
7.	Etendue de la livraison	12
8.	Référence de commande	12
9.	Messages d'erreur	12
10.	Dimensions, voir dépliant en première page	12

1. Description fonctionnelle

Ce générateur de consigne est un appareil simple d'utilisation, commandé par microprocesseur, servant à l'émission de valeurs en courant et en tension.
Courant : 0 ... 24 mA
Tension : 0 ... 12 V CC.
Il est possible d'utiliser la sortie courant ou la sortie tension.

Il dispose de trois modes opératoires :
– Mode saisie manuelle directe
– Mode rampe manuelle
– Mode rampe automatique

Sauvegarde des données en cas de panne de courant
Les données programmées sont conservées en cas de panne de courant.

1.1 Mode opératoire SEtP



Ce mode permet l'utilisation de l'appareil **en saisie manuelle directe** après programmation : une valeur de consigne est saisie à l'aide des touches. L'utilisateur définit ici directement en volts ou en mA la valeur qui doit apparaître à la sortie. Si aucune touche n'est plus pressée ensuite dans les 3 secondes, cette valeur est prise en compte et émise comme nouvelle valeur de consigne. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **SEtP**.

1.2 Mode opératoire MAn



Ce mode permet l'utilisation de l'appareil pour l'exécution d'une **rampe manuelle** après programmation : cette rampe se définit au moyen de deux valeurs de courant ou de tension librement sélectionnables et d'un incrément. En fonctionnement, la touche de droite permet d'augmenter la valeur de consigne de la valeur de l'incrément programmé, la touche de gauche permet de la réduire. Il est en outre possible d'appliquer un facteur d'échelle à la valeur de consigne émise, c'est-à-dire par exemple d'afficher 10 (kg) et d'émettre 2 V. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **MAn**.


1.3 Mode opératoire Auto



Ce mode permet l'utilisation de l'appareil pour l'exécution d'une **rampe automatique** après programmation : la fonction rampe automatique se définit par au maximum 20 valeurs de courant ou de tension qui sont émises de manière synchronisée. La fonction rampe peut se programmer comme une boucle limitée ou sans fin. Le temps de cycle peut se programmer dans la plage de 0,1 s ... 999.9 s ou de 0,1 min .... 999.9 min. La fonction rampe automatique est lancée à l'aide de la touche droite. Elle peut être terminée à l'aide de la touche gauche. La fonction rampe automatique peut être arrêtée par l'activation de l'entrée Hold.

Elle repart de ce point à la désactivation de cette entrée. Pendant le fonctionnement, l'affichage alterne entre l'affichage de la valeur de consigne émise et l'indication **Auto**.

1.4 Synoptique

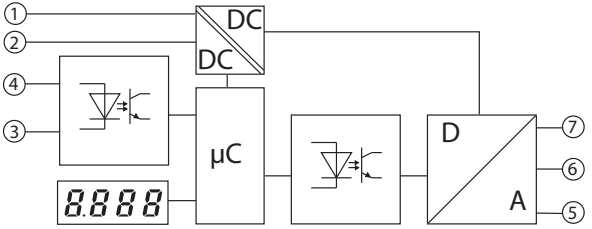

Entrées
1 : 10 ... 30 V CC
2 : GND_1
3 : GND_2
4: Hold

Sorties
5 : 0 ... 24 mA (Iout)
6 : GND_3
7 : 0 ... 12 V DC (Uout)

2. Instructions de sécurité et avertissements

1. Avant l'exécution de travaux d'installation ou de maintenance, s'assurer que l'afficheur digital n'est pas sous tension.
2. N'utiliser cet appareil que de manière conforme à sa destina-tion.
3. Il doit être techniquement en parfait état.
4. Respecter les instructions d'utilisation et les instructions générales de sécurité.
5. Respecter les prescriptions spécifiques au pays d'utilisation et à l'utilisateur
6. Cet appareil ne convient pas à une utilisation en zone explosive, ni dans les zones d'utilisation exclues dans la norme EN 61010 Partie 1.
7. L'afficheur digital ne peut être utilisé que s'il a été monté dans les règles de l'art, conformément au chapitre "Caractéristiques techniques générales".

2.1 Utilisation conforme de l'appareil
Cet appareil ne peut être utilisé qu'en tant qu'appareil encastré. Son domaine d'utilisation se situe dans les process et commandes industriels, pour les chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des plastiques, du papier, du verre, du textile, etc.
Les surtensions aux bornes à visser de l'appareil doivent être limitées aux valeurs de la catégorie de surtension II.
Si l'appareil est utilisé pour la surveillance de machines ou du déroulement de process, dans lesquels une panne ou une erreur d'utilisation de l'appareil pourrait entraîner des dommages à la machine ou un accident des opérateurs, il est de la responsabilité de l'exploitant de prendre les mesures de sécurité correspondantes.

3. Mise en route

Apeès la mise sous tension, le message suivant :



s'affiche pendant 2 secondes. Ensuite, le type de l'appareil s'affiche pendant 2 secondes, puis la version de logiciel, également pendant
2 secondes. Après la lecture de l'EEPROM, l'appareil passe dans le mode opératoire.

3.1. Réinitialisation, retour au réglage d'usine
Presser les deux touches simulta-nément, puis mettre l'appareil sous tension : le message suivant s'affiche :



L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine et est prêt à fonctionner.

3.2. Programmation et utilisation du générateur de consigne à l'aide des 2 touches



Lors de la programmation, presser les deux touches en même temps pour passer au paramètre suivant.
Pour confirmer la saisie de la valeur d'un paramètre, presser également les deux touches.



La touche droite permet la sélection de la valeur des paramètres. Pour la saisie d'une valeur numérique, sélectionner la décade à l'aide de la




touche gauche, puis sélectionner une



valeur entre 0 ... 9 à l'aide de la touche droite.

3.3 Indication d'ordre général pour la programmation

Nota



Pour presser les deux touches en même temps, presser la touche gauche légèrement avant la touche droite.

4. Programmation

4.1 Appel du mode Programmation

Pour passer dans le mode Programmation :

1. Presser les deux touches de la face avant en même temps pendant au moins 3 secondes.




2. Le message suivant s'affiche :



3. En plus, une demande de confirmation clignotante s'affiche. Presser la touche droite pour sélectionner **YES** ou **No**





4. Si les deux touches sont pressées alors que **YES** est affiché, l'appareil passe en mode Programmation. Avec no, l'appareil quitte le mode Programmation.




4.2 Mode Programmation

1. Presser la touche droite pour sélectionner le mode opératoire :



2. Trois modes opératoires sont disponibles :




3. Après la sélection du mode opératoire, presser les deux touches.
   Il est alors possible de commencer la programmation.




Les trois modes opératoires peuvent être programmés indépendamment les uns des autres.

4.2.1 Mode opératoire SEtP



1. Le mode opératoire **SEtP** permet la programmation des paramètres suivants :

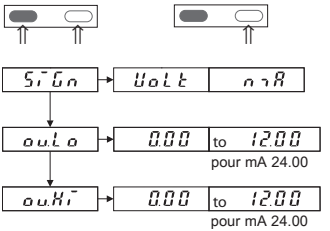

– SiGn **SiGn**al permet la sélection de la consigne en volts ou en mA. Presser les deux touches pour passer de **SiGn** à **ou.Lo** et **ou.HI**.

– ouLo **ou**tput.**Lo**w permet de déterminer la valeur inférieure.


– ouHi **ou**tput.**Hi**gh permet de déterminer la valeur supérieure.

En fonctionnement, il ne sera pas possible de saisir une valeur inférieure à **ou.Lo** ou supérieure à **ou.Hi**. Valeurs par défaut : 0 V ou 0 mA pour **ou.Lo** 12 V ou 24 mA pour **ou.Hi**.

2. Après le réglage de la valeur ou.Hi, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche :

EndP

3. Sélectionner **YES** ou **no** à l'aide de la touche droite.



no	YES

4. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée. Les nouvelles valeurs sont mémorisées.




5. L'appareil est prêt à fonctionner.

6. Si, pendant son fonctionnement, l'appareil est mis en mode Programmation et les paramètres **ou.Lo**. ou **ou.Hi** sont modifiés, tenir compte des points suivants en quittant le mode Programmation :
si la valeur du paramètre **ou.Lo** est modifiée, l'appareil se positionne automatiquement à la nouvelle valeur du paramètre **ou.Lo** à la remise en route
Si la valeur du paramètre **ou.Hi** est modifiée, l'appareil se positionne automatiquement à la valeur du paramètre **ou.Lo** à la remise en route.

4.2.2 Mode opératoire MAn

PrAn

1. Le mode opératoire MAn permet la programmation des paramètres suivants :

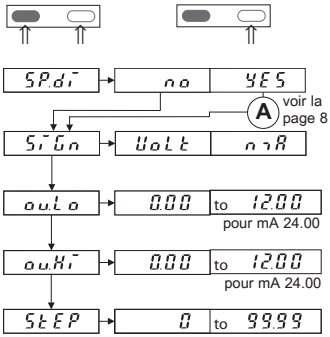

2. Fonctions

– SPdi Fonction **SP**ecial **di**splay, voir 4.2.2.1

– SiGn **SiGn**al permet la sélection de la consigne en volts ou en mA.

– ouLo **ou**tput.**Lo**w permet de déterminer la valeur inférieure.

– ouHi **ou**tput.**Hi**gh permet de déterminer la valeur supérieure.

– StEP **StEP** permet de déterminer l'incrément. En fonctionnement, presser la touche droite pour augmenter la consigne émise d'un incrément. Presser la touche gauche pour réduire la consigne émise d'un incrément.
En fonctionnement, il est impossible de réduire la consigne au-dessous de ou.Lo ou de l'augmenter au-dessus de ou.Hi.

Nota
Si, pendant le fonctionnement, l'appareil est mis en mode Programmation et les paramètres **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** ou **di.Hi** sont modifiés, le paramètre **StEP** est remis à zéro et la valeur de sortie est remise à **ou.Lo** ou à **di.Lo.**

français

3. Après le réglage de la valeur de **StEP**, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche :



4. Sélectionner **YES** ou **no** à l'aide de la touche droite.



5. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée. Tous les paramètres réglés sont sauvegardés.



6. L'appareil est prêt à fonctionner.


4.2.2.1 Fonction SPecial disPlay en mode opératoire MAn



1. Si YES est sélectionné pour, il est possible d'afficher une valeur différente de la valeur de la consigne émise.



2. Fonction SPecial disPlay

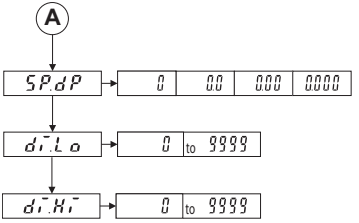

– 

La fonction **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint permet de définir le nombre de décimales (uniquement pour la valeur affichée).


– 

display.**Lo**w permet de définir la valeur minimale qui sera affichée. Cette valeur correspondra à la valeur **ou.Lo** de la consigne émise.

–

display.**Hi**gh permet de définir la valeur maximale qui sera affichée. Cette valeur correspondra à la valeur **ou.Hi** de la consigne émise.


Exemple :
Il faut afficher 10 (kg) pour une valeur de consigne émise de 2 V (limite inférieure) ; il faut afficher 40 (kg) pour une valeur de consigne émise de 8 V

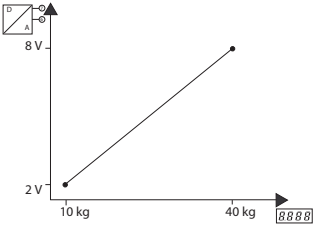

(limite supérieure).

3. Presser les deux touches pour continuer la programmation au point 4.2.2.1 (1). **SiGn**, voir (A) dans l'organigramme.





Résumé:
Affichage
Valeur de sortie


Les valeurs pour l'affichage et pour la consigne émise sont mises en corrélation en interne lors de la programmation.

Nota Bene :
En mode opératoire MAn, lorsque la fonction **SP**ecial disPlay est activée, l'incrément se rapporte à la valeur multipliée par le facteur d'échelle.

4.2.3 Mode opératoire Auto

Auto

1. Le mode opératoire Auto permet la programmation des paramètres suivants :

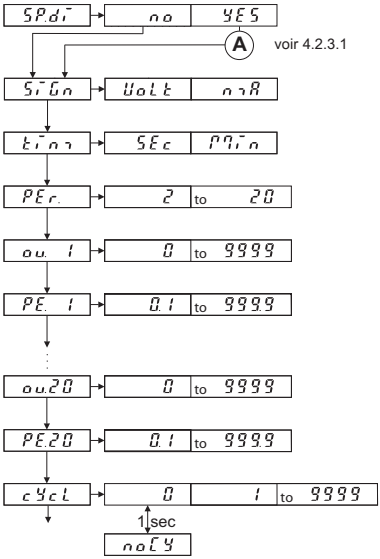

2. Fonctions

– SPdi Fonction **SP**ecial **di**splay, voir 4.2.3.1

– SiGn **SiGn**al permet la sélection de la consigne en volts ou en mA.

– tim **tim**e permet la sélection de l'unité de temps en secondes ou minutes.

– PEr. Nombre de **PEr**iodes permet la sélection du nombre de points de référence.

– ou. 1 **ou**tput **1** permet la sélection de la valeur de courant ou de tension pour le premier point de référence.

– PE. 1 **PE**riode. **1** permet la détermination de la durée de la première période (il est possible de programmer un maximum de 20 périodes) Les valeurs de consigne maximales ou. X et les temps PE. X se déterminent en fonction de la valeur définie pour PEr.

– cYcL La fonction **cYcl**e permet de définir le nombre de cycles à effectuer.

si cYcle = 0, le message noCY s'affiche automatiquement après 1 seconde. **noCY**cle démarre une boucle sans fin.

Presser les deux touches en même temps pour passer au paramètre suivant. Dans un paramètre, la touche gauche permet la sélection de la décade et la touche droite permet la sélection d'une valeur de 0 ... 9.

3. Après le réglage de la valeur de **cYcl**, presser les deux touches en même temps ; le message suivant s'affiche :

EndP

4. Sélectionner **YES** ou no à l'aide de la touche droite.



no | YES

5. Si les deux touches sont pressées en même temps alors que **YES** est sélectionné, la programmation est terminée.



français


6. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner. Presser la touche droite pour le mettre en marche et la touche gauche pour l'arrêter.

Nota Bene :
Après la mise sous tension, l'appareil émet 0,00 mA ou 0,00 V. La fonction Auto ne se lance pas automatiquement.
Après le lancement manuel de la fonction Auto, l'appareil émet la valeur ou.1. Après l'exécution du cycle, la sortie conserve la valeur ou.1.

4.2.3.1 Fonction SPecial disPlay [SPdi] en mode opératoire Auto

1. Si **YES** est sélectionné pour [SPdi], il est possible d'afficher une valeur différente de la valeur de la consigne émise.

2. Fonction **SP**ecial **di**sPlay

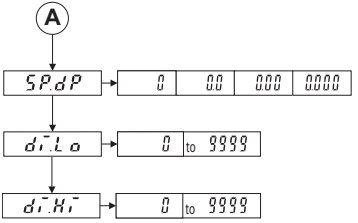


– [SPdP] La fonction **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint permet de définir le nombre de décimales (uniquement pour la valeur affichée).

– [di.Lo] **di**splay.**Lo**w permet de définir la valeur minimale qui sera affichée.

– [di.Hi] **di**splay.**Hi**gh permet de définir la valeur maximale qui sera affichée.

3. Presser les deux touches pour continuer la programmation au **point 4.2.3** (1). **SiGn**, voir (A) dans l'organigramme.




4. Lors de l'émission de la valeur de consigne en mode **Auto**, lorsque la fonction **SP**ecial **di**sPlay est activée, l'appareil utilise toute la plage de courant ou de tension.
Ceci signifie que les plages de valeur de consigne de 0 ... 24 mA et de 0 ... 12 V se rapportent aux valeurs multipliées par le facteur d'échelle.

Si, par exemple, **di.Lo** a la valeur 5 et **di.Hi** la valeur 10, l'émission du courant sera réglée comme indiqué ci-dessous :
di.Lo 5 correspond à 0 mA,
di.Hi 10 correspond à 24 mA.

Lors de la saisie des points de référence (ou.1, ou.2, ...), il faut utiliser les valeurs affectées du facteur d'échelle. Si le point de référence ou.1 doit émettre 12 mA (dans l'exemple ci-dessus), il faut saisir la valeur 7.5 et non 12 mA.

4.2.4 Exemple de mode opératoire Auto

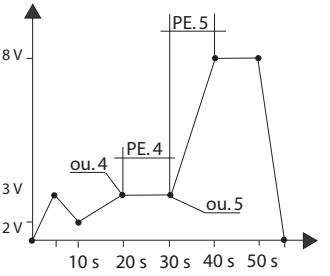

Sans la fonction Special display

La programmation d'une telle fonction est grandement faciitée par l'utilisation d'un tableau comme celui-ci-contre:

Exemple		Vos valeurs
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Caractéristiques techniques

Affichage : 4 décades, DEL rouges à 7 segments, hauteur 8 mm

Tension 10 ... 30 V CC, isolation galvanique d'alimentation :

Consommation 39 mA à 24°C, pour un courant de sortie de 20 mA de courant :
Consommation : max. 1 W,

Tension d'essai : 500 V, 50 Hz., 1 min.

Tensions d'essai : EN 61010-1 pour le niveau de salissure 2 et la catégorie de surtension 2
CEM : Emission de parasites EN 55011 Classe B
Résistance aux parasites EN61000-6-2

Temp. de fonctionnement :
-20 ... +65 °C, sans condensation
Temp. de stockage :
-25 ... +85 °C, sans condensation
Humidité ambiante :
90 % à 25 °C, sans condensation


Poids : env. 50 g

Entrées : 2 touches en face avant pour le réglage et la programmation
Entrée Hold, optocoupleur, actif haut
bas : 0 .. 2V CC/haut : 4 .. 30V CC

Sorties : Sortie courant 0 ... 24 mA, incrément 10 µA
Charge 20 mA jusqu'à < 500 Ohms,
> 20 mA jusqu'à < 400 Ohms
Ondulation: <10 mVss
Sortie tension 0 ..12 V, incrément 10 mV,
Charge > 2 kOhm, ondulation: <10 mVss

Précision : < 0,2 % de la valeur finale + 0,02 %/K

6. Raccordement



Entrées
1 : 10 ... 30 V DC
2 : GND_1
3 : GND_2
4 : Hold

Sorties
5 : 0 ... 24 mA (Iout)
6 : GND_3
7 : 0 ... 12 V DC (Uout)

Bornes à visser RM5.08:
0,14 ... 1,5 mm2, 26 ... 16 AWG

Synoptique et connexion, voir point 1.4

7. Etendue de la livraison

1 Afficheur digital
1 Etrier de montage
1 Cadre avant pour fixation par étrier,
découpe d'encastrement 50 x 25 mm
1 Cadre avant pour fixation par vis,
découpe d'encastrement 50 x 25 mm
1 Joint
1 Instructions d'utilisation multilingues

8. Référence de commande

Générateur de consigne:
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Messages d'erreur

Err0 : erreur de programmation,
p. ex. : valeur saisie supérieure à ou.Hi

10. Dimensions, voir dépliant en première page

Sommario

1.	Descrizione funzionale	2
1.1	Modalità operativa SEtP	2
1.2	Modalità operativa MAn	2
1.3	Modalità operativa Auto	2
1.4	Sinottico	3
2	Istruzioni di sicurezza ed avvertenze	3
2.1	Uso conforme dell'apparecchio	4
3	Messa in funzione	4
3.1	Ripristino, ritorno all'impostazione di fabbrica	4
3.2	Programmazione ed uso del generatore di consegna con 2 tasti	4
3.3	Informazione generica per la programmazione	5
4	Programmazione	5
4.1	Richiamo della modalità Programmazione	5
4.2	Modalità Programmazione	5
4.2.1	**Modalità operativa SEtP**	5
4.2.2	**Modalità operativa MAn**	6
4.2.2.1	Funzione SPecial disPlay	7
4.2.3	**Modalità operativa Auto**	9
4.2.3.1	Funzione SPecial disPlay	10
4.2.4	Esempio di modalità operativa Auto	10
5.	Dati tecnici	11
6.	Collegamento	12
7.	Descrizione della consegna	12
8.	Codice di ordinazione	12
9.	Messaggi d'errore	12
10.	Dimensioni, vedi opuscolo in prima pagina	12

1. Descrizione funzionale

Il presente generatore di valore di consegna è un apparecchio semplice da usare, comandato da un microprocessore, che serve per l'emissione di valori di corrente e di tensione.
Corrente: 0 ... 24 mA
Tensione: 0 ... 12 V DC.
Può essere utilizzata sia l'uscita di corrente sia l'uscita di tensione.

Ha tre modalità operative:
– Modalità acquisizione manuale diretta
– Modalità rampa manuale
– Modalità rampa automatica

Dati memorizzati in caso di interruzione di corrente
I dati programmati sono conservati in caso di interruzione di corrente.

1.1 Modalità operativa SEtP



Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio in **modalità di acquisizione manuale diretta** dopo la programmazione. L'utente definisce direttamente in volt od in mA il valore che deve comparire in uscita. Se nessun tasto viene premuto nei tre secondi successivi, questo valore viene preso in considerazione ed emesso come nuovo valore di consegna. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e SEtP.

1.2 Modalità operativa MAn


Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio per attuare una **rampa manuale** dopo la programmazione:questa rampa si definisce con due valori di corrente o di tensione, selezionabili liberamente, e con un incremento. In fase di funzionamento, il tasto destro consente di aumentare il valore di consegna del valore dell'incremento programmato; il tasto sinistro consente di diminuirlo. Inoltre, è possibile applicare un fattore di scala al valore di consegna emesso, in altre parole, di visualizzare per esempio10 (kg) e di emettere 2 V. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e MAn.

1.3 Modalità operativa Auto



Questa modalità consente l'uso dell'apparecchio per attuare una rampa automatica dopo la programmazione: la funzione **rampa automatica** si definisce con un massimo di 20 valori di corrente o di tensione che vengono emessi in modo sincronizzato. La funzione rampa è, a scelta, un anello limitato o senza fine. Il tempo del ciclo può essere programmato entro la fascia compresa tra 0,1 s ... 999.9 s o tra 0,1 min .... 999.9 min. La funzione rampa auto. viene lanciata con il tasto destro. Essa può essere conclusa con il tasto sinistro. La funzione rampa auto. può essere interrotta con l'attivazione dell'ingresso Hold. Riparte dal punto di arresto dopo la disattivazione dell'ingresso Hold. Durante il funzionamento, il display alterna tra la visualizzazione del valore di consegna emesso e Auto.

1.4 Sinottico

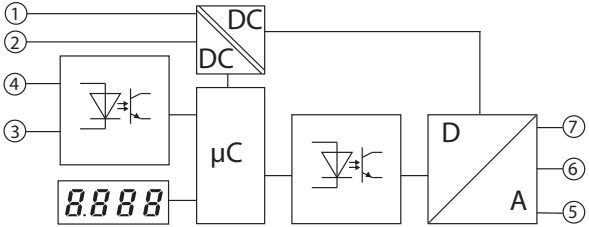

Ingressi
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Uscite
5: 0 ... 24 mA (Iout)
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (Uout)

2. Istruzioni di sicurezza ed avvertenze

1. Prima di qualsiasi intervento d'installazione o di manutenzione, assicurarsi che il display digitale non sia sotto tensione.
2. Il presente apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in modo conforme alla sua destinazione.
3. Le sue condizioni tecniche devono essere perfette.
4. Rispettare le istruzioni d'uso e le istruzioni generali di sicurezza.
5. Rispettare le prescrizioni specifiche al paese di destinazione ed all'utente
6. Il presente apparecchio non è adatto per un funzionamento in zona esplosiva o nelle zone d'utilizzo proscritte dalla norma EN 61010, Parte 1.
7. Il display digitale può essere utilizzato solo se è stato installato a regola d'arte, in conformità con il capitolo "Dati tecnici generali".

2.1 Uso conforme dell'apparecchio
Il presente apparecchio può essere utilizzato esclusivamente come apparecchio d'incastro. È stato progettato per un impiego nei processi e comandi industriali, per le linee di produzione dell'industria del metallo, del legno, delle materie plastiche, della carta, del vetro, del tessile, ecc.
Le sovratensioni ai morsetti da avvitare dell'apparecchio devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II.
Se l'apparecchio è utilizzato per gestire delle macchine o lo svolgimento di processi durante i quali un guasto od un errore nell'uso dell'apparecchio potrebbe determinare danni alla macchina o rischi d'incidente per gli operatori, il proprietario è responsabile delle relative misure di sicurezza da adottare.

3. Messa in funzione

Dopo la messa sotto tensione, il seguente messaggio



appare per 2 secondi. Poi, appare il tipo dell'apparecchio per 2 secondi e dopo ancora, la versione del software, sempre per 2 secondi. Dopo avere letto l'EEPROM, l'apparecchio passa nella modalità operativa.

3.1. Ripristino, ritorno all'impostazione di fabbrica
Premere contemporaneamente i due tasti, poi mettere l'apparecchio sotto tensione; appare il seguente messaggio:



L'apparecchio è riportato all'impostazione di fabbrica ed è pronto per funzionare.

3.2. Programmazione ed uso del generatore di consegna con 2 tasti



Al momento della programmazione, premere i due tasti contemporaneamente per passare al parametro successivo.
Per confermare l'acquisizione del valore di un parametro, premere di nuovo entrambi i tasti.



Il tasto destro consente la selezione del valore dei parametri. Per acquisire un valore numerico, selezionare la deccade con il tasto sinistro,



poi selezionare un valore tra 0 … 9 con il tasto destro.



3.3 Indicazione generica per la programmazione

Nota



Per premere i due tasti contemporaneamente, premere il tasto sinistro poco prima di quello destro.

4. Programmazione

4.1 Richiamo della modalità Programmazione

Per andare in modalità Programmazione:

1. Premere contemporaneamente i due tasti sulla parte frontale e mantenere la pressione dei due tasti per almeno 3 secondi.




2. Appare il seguente messaggio:



3. Inoltre, appare una richiesta di conferma lampeggiante. Premere il tasto destro per selezionare **YES** o **No**





4. Premere entrambi i tasti mentre **YES** è visualizzato per passare nella modalità Programmazione. Con no, ritorno alla modalità Visualizzazione




4.2 Modalità Programmazione

1. Premere il tasto destro per selezionare la modalità operativa:



2. Sono disponibili tre modalità operative:



3. Dopo aver selezionato la modalità operativa, premere i due tasti. A questo punto, si può iniziare la programmazione.




Le tre modalità operative possono essere programmate indipendentemente l'una dall'altra.

4.2.1 Modalità operativa SEtP



1. La modalità **SEtP** consente la programmazione dei seguenti parametri:

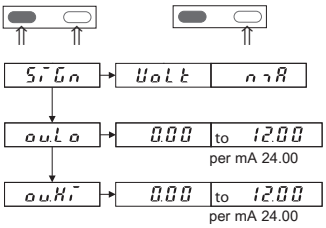

– SiGn **SiGn**al consente la selezione della consegna in volt o in mA. Premere i due tasti per passare da SiGn ad ou.Lo e ou.HI

– ou.Lo **ou**tput.**Lo**w consente di determinare il valore inferiore.

– ou.Hi **ou**tput.**Hi**gh consente di determinare il valore superiore.

In fase di funzionamento, non sarà possibile acquisire un valore inferiore ad **ou.Lo** o superiore ad **ou.Hi**. Valori per difetto: 0 V o 0 mA per **ou.Lo**, 12 V o 24 mA per **ou.Hi**.

2. Dopo avere regolato il valore ou.Hi, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio

EndP

3. Selezionare YES o no con il tasto destro



4. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre YES è selezionato, la programmazione è conclusa. I nuovi valori sono memorizzati.




5. L'apparecchio è pronto per funzionare.

6. Se, durante il suo funzionamento, l'apparecchio è messo in modalità Programmazione ed i parametri ou.Lo od ou.Hi sono modificati, uscendo dalla modalità Programmazione, tenere in considerazione i seguenti punti:
Se il valore del parametro ou.Lo viene modificato, l'apparecchio si posiziona automaticamente su questo nuovo valore del parametro ou.Lo.
Se il valore del parametro ou.Hi viene modificato, l'apparecchio si posiziona automaticamente su valore del parametro ou.Lo.

4.2.2 Modalità operativa MAn

MAn

1. La modalità MAn consente la programmazione dei seguenti parametri:

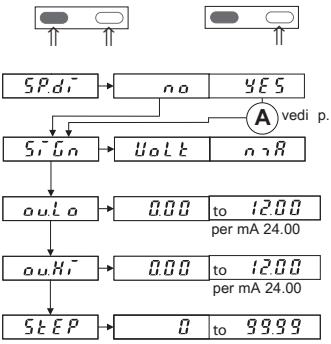

2. Funzioni

– SP.di Funzione **SP**ecial **di**splay, vedi 4.2.2.1

– SiGn **SiGn**al consente la selezione della consegna in volt o in mA.

– ou.Lo **ou**tput.**Lo**w consente di determinare il valore inferiore.

– ou.Hi **ou**tput.**Hi**gh consente di determinare il valore superiore.

– StEP **StEP** consente di determinare l'incremento. In fase di funzionamento, premere il tasto destro per aumentare la consegna emessa di un incremento. Premere il tasto sinistro per ridurre la consegna emessa di un incremento. . In fase di funzionamento, è impossibile ridurre la consegna sotto ad **ou.Lo** o aumentarla sopra **ou.Hi**.

Nota
Qualora, durante il funzionamento, l'apparecchio fosse portato in modalità Programmazione ed i parametri **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** o **di.Hi** fossero modificati, il parametro **StEP** sarrebbe rimesso a zero ed il valore di uscita sarrebbe rimesso su **ou.Lo** o su **di.Lo**.

3. Dopo avere regolato il valore **StEP**, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio



4. Selezionare **YES** o **no** con il tasto destro



5. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre **YES** è selezionato, la programmazione è conclusa. Tutti i parametri regolati vengono memorizzati.




6. L'apparecchio è pronto per funzionare.

4.2.2.1 Funzione SPecial disPlay SPdi **in modalità operativa MAn**

1. Se **YES** è selezionato per SPdi è possibile visualizzare un valore diverso dal valore della consegna emessa.

2.La funzione **SP**ecial **di**sPlay

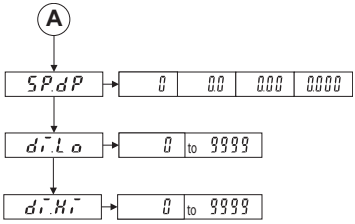


– SPdP La funzione SPecial.decimalPoint consente di definire il numero di decimali (solo per il valore visualizzato).

– di.Lo **di**play.**Lo**w consente di definire il valore minimo che verrà visualizzato. Questo valore corrisponderà al valore ou.Lo della consegna emessa.

– di.Hi **di**play.**Hi**gh consente di definire il valore massimo che verrà visualizzato. Questo valore corrisponderà al valore ou.Hi della consegna emessa.


Esempio:
Occorre visualizzare 10 (kg) per un valore di consegna emesso di 2 V (limite inferiore); occorre visualizzare 40 (kg) per un valore di consegna emesso di 8 V (limite superiore).

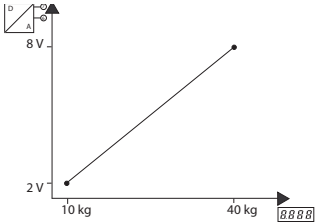


3. Premere i due tasti per proseguire con la programmazione al punto 4.2.2 (1). **SiGn**, vedi A nell'organigramma



Riassunto:
Display Valore d'uscita






I valori per la visualizzazione e per la consegna emessa sono messi in correlazione internamente al momento della programmazione.

Nota:
In modalità operativa **MAn**, quando la funzione **SP**ecial disPlay è attivata, l'incremento si riferisce al valore moltiplicato per il fattore scala.

4.2.3 Modalità operativa Auto

Auto

1. La modalità **Auto** consente la programmazione dei seguenti parametri:

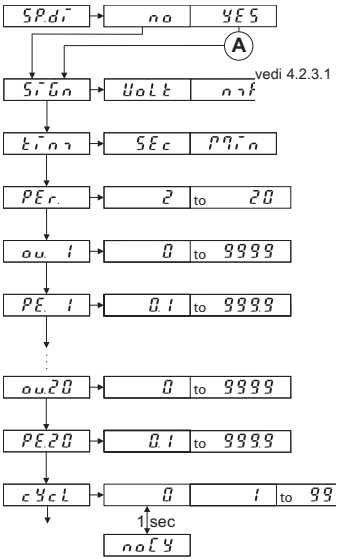

2. Funzioni

– SPdi Funzione **SP**ecial **di**splay, vedi 4.2.3.1

– SiGn **SiGn**al consente la selezione della consegna in volt o in mA.

– tim **tim**e consente la selezione dell'unità di tempo in secondi o in minuti.

– PEr. Number of **PER**iods consente la selezione del numero di punti di riferimento.

– ou. 1 **ou**tput **1** consente la selezione del valore di corrente o di tensione per il primo punto di riferimento.

– PE. 1 **PE**riode. **1** consente la definizione della durata del primo periodo (è possibile programmare un massimo di 20 periodi). I valori di consegna massimi ou.X ed i tempi PE.X si determinano in funzione del valore definito per PEr.

– cYcL La funzione **cYcl**e consente di definire il numero di cicli da realizzare.

  Se cYcle = 0, noCY viene visualizzato automaticamente dopo 1 secondo. **noCYl**e avvia un anello senza fine.

Premere contemporaneamente i due tasti per passare al parametro successivo. In un parametro, il tasto sinistro consente la selezione della decade ed il tasto destro, la selezione di un valore tra 0 … 9.

3. Dopo avere regolato il valore **cYc**l, premere contemporaneamente i due tasti; appare il seguente messaggio

EndP

4. Selezionare **YES** o **no** con il tasto destro



no | YES

5. Se entrambi i tasti sono premuti, mentre **YES** è selezionato, la programmazione è conclusa.




6. L'apparecchio è adesso pronto per funzionare. Avviarlo tramite il tasto di destra e fermarlo tramite il tasto di sinistra.

Nota:
Dopo la messa sotto tensione, l'apparecchio emette 0,00 mA o 0,00 V. La funzione Auto non si avvia automaticamente.
Dopo l'avvio manuale della funzione Auto, l'apparecchio emette il valore ou.1. Dopo l'esecuzione del ciclo, l'uscita conserva il valore ou.1.

4.2.3.1 Funzione SPecial disPlay SPdi in modalità operativa Auto

1. Se **YES** è selezionato per SPdi è possibile visualizzare un valore diverso dal valore della consegna emessa.

2.La funzione SPecial disPlay

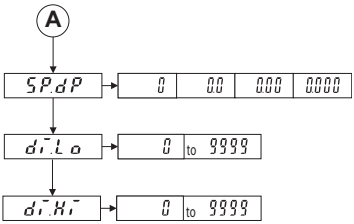

– SP.dP La funzione **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint consente di definire il numero di decimali (solo per il valore visualizzato).

– di.Lo **di**play.**Lo**w consente di definire il valore minimo che verrà visualizzato.

– di.Hi **di**play.**Hi**gh consente di definire il valore massimo che verrà visualizzato.

3. Premere i due tasti per proseguire con la programmazione al punto **4.2.3** (1). **SiGn**, vedi (A) nell'organigramma.




4. Durante l'emissione del valore di consegna in modalità **Auto**, la funzione **SP**ecial disPlay essendo attivata, l'apparecchio utilizza tutto il campo di corrente o di tensione.
Ciò significa che i campi del valore di consegna di
0 ... 24 mA e di
0 ... 12 V si riferiscono ai valori moltiplicati per il fattore scala.

Se, per esempio, **di.Lo** ha il valore 5 e **di.Hi** ha il valore 10, l'emissione della corrente sarà regolata nel seguente modo:
di.Lo 5 corrisponde a 0 mA,
di.Hi 10 corrisponde a 24 mA.

Per programmare i punti di riferimento (ou.1, ou.2, ...), si devono utilizzare i valori moltiplicati per il fattore scala. Se il punto di riferimento ou.1 deve emettere 12 mA (nell'esempio qui di sopra), si deve programmare il valore 7.5, non
12 mA.

4.2.4 Esempio di modalità operativa Auto
senza funzione SPecial display

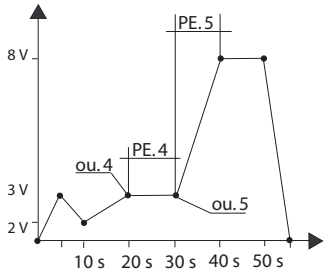

La programmazione di una di queste funzioni è notevolmente facilitata dall'uso di una tabella come qui accanto:

Esempio		Vostri valori
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Dati tecnici

Display: 4 decadi, LED rossi con 7 segmenti, altezza 8 mm

Tensione di alimentazione: 10 ... 30 V DC, isolamento galvanico

Consumo di corrente: 30 mA a 24°C, per una corrente di uscita di 20 mA

Consumo: max. 1 W,

Tensione di prova: 500 V, 50 Hz., 1 min.

Tensioni di prova: EN 61010-1 per il grado di contaminazione 2 e la categoria di sovratensione 2

CEM: Emissione di parassiti EN 55011 Classe B
Resistenza ai parassiti EN61000-6-2

Temperatura di funzionamento: -20 ... +65 °C, senza condensa

Temperatura di stoccaggio: -25 ... +85 °C, senza condensa

Umidità ambiente: 90 % bei 25 °C, senza condensa

Indice di protezione: IP 65 frontale


Peso: circa 50 g

Ingressi: 2 tasti frontali per la regolazione e la programmazione
Ingresso Hold, accoppiatore ottico, attivo high
low: 0 .. 2 VDC / high: 4 .. 30 VDC

Uscite: Uscita di corrente 0 ... 24 mA, incremento 10 µA
Carico 20 mA fino a < 500 Ohms, > 20 mA fino a < 400 Ohms
Ondulazione: <10 mVss
Uscita di tensione 0 ..12 V, incremento 10 mV,
Carico > 2 kOhm, ondulazione: <10 mVss

Precisione: < 0,2% del valore finale +0,02 %/K

6. Collegamento



Ingressi
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Uscite
5: 0 ... 24 mA (Iout)
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (Uout)

Morsetti da avvitare RM5.08:
0,14 ... 1,5 mm2, 26 ... 16 AWG

Sinottico e connessione, vedi punto 1.4

7. Descrizione della consegna

1 Display digitale
1 Staffa di fissaggio
1 Telaio frontale per fissaggio tramite staffa, misure d'incastro 50 x 25 mm
1 Telaio frontale per fissaggio tramite viti, misure d'incastro 50 x 25 mm
1 Guarnizione
1 Manuale d'uso plurilingue

8. Codice di ordinazione

Generatore di valore di consegna
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Messaggi d'errore

Err0: errore di programmazione,
p. es.: valore acquisito superiore ad ou.Hi

10. Dimensioni, vedi opuscolo in prima pagina

Índice

1.	Descripción de las funciones	3
1.1	El modo de servicio SEtP	3
1.2	El modo de servicio MAn	3
1.3	El modo de servicio Auto	3
1.4	Diagrama de bloques	2
2	Observaciones de seguridad y de advertencia	2
2.1	Uso conforme a su finalidad	4
3	Puesta en servicio	4
3.1.	Reset, reposición al ajuste de fábrica	5
3.2.	Programación y manejo del generador de valores de consigna con 2 teclas	5
3.3.	Observación general para la programación	6
4	Programación	5
4.1	Inicio de la programación	5
4.2	Modo de programación	6
4.2.1	**El modo de servicio SEtP**	6
4.2.2	**El modo de servicio MAn**	7
4.2.2.1	La función SPecial disPlay	7
4.2.3	**El modo de servicio Auto**	9
4.2.3.1	La función SPecial disPlay	10
4.2.4	Un ejemplo del modo de servicio Auto	10
5.	Datos técnicos	11
6.	Ocupación de las conexiones	12
7.	Volumen del suministro	12
8.	Referencia para pedidos	12
9.	Mensajes de error	12
10.	Dimensiones, ver página abatible	12

1. Descripción de las funciones

Este generador de valores de consigna es un instrumento controlado por microprocesador de fácil manejo para la generación de valores de corriente y de tensión.
Corriente: 0 ... 24 mA
Tensión : 0 ... 12 V DC.
Se puede utilizar sea la salida de corriente sea la salida de tensión.

Se pueden programar tres modos de servicio:
– Introducción manual directa
– Servicio manual de rampas
– Servicio automática de rampas

Conservación de datos en caso de interrupción de la corriente
Los datos programados se conservan también en caso de interrupción de la corriente.

1.1 El modo de servicio SEtP



En este modo, usted utiliza el aparato tras la programación en introducción manual directa: a través del teclado se introduce un valor de consigna. Aquí usted introduce directamente un valor en voltios o mA que después aparece en la salida. Si durante 3 segundos no se acciona ninguna tecla, se recoge el valor como nuevo valor de consigna y se emite. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y SEtP

1.2 El modo de servicio MAn




En este modo usted utiliza el aparato tras la programación en servicio manual de rampas: este es definido por 2 valores de corriente o tensión libremente seleccionables y por la amplitud de paso. En el servicio, usted aumenta con la tecla derecha el valor de consigna por el paso programado anteriormente y con la tecla izquierda usted reduce el valor de consigna de modo correspondiente. Además, existe la posibilidad de poner a escala el valor de consigna que se emite. Es decir, usted puede mostrar p. ej, 10 (kg) en el display pero emitir 2 V. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y MAn.

1.3 El modo de servicio Auto



En este modo, usted utiliza el aparato tras la programación en servicio automático de rampas: la función automática de rampas se define por un máx. de 20 valores de corriente o de tensión que se emiten de modo sincronizado. La función de rampas es opcionalmente un bucle limitado o sin fin. El tiempo de ciclo se puede programar en la gama de 0,1 s ….999,9 s ó de 0,1 min …. 999,9 min.La función automática de rampas se pone en marcha con la tecla derecha. Se puede finalizar con la tecla izquierda. La función automática de rampas se puede detener activando la entrada Hold. Cuando se desactiva esta entrada, vuelve arrancar desde este punto. Durante el servicio se muestra alternativamente el valor de consigna emitido y Auto.

1.4 Diagrama de bloques

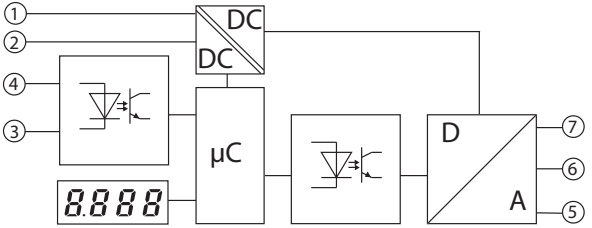

Entradas
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Salidas
5: 0 ... 24 mA (I_{out})
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (U_{out})

2. Observaciones de seguridad y advertencia

1. Antes de la ejecución de los trabajos de instalación o mantenimiento cerciórese de que la instalación digital está separada de la tensión de suministro.
2. Utilice este aparato conforme a su finalidad.
3. En un estado técnicamente perfecto.
4. Teniendo en cuenta las instrucciones de manejo y las disposiciones generales de seguridad.
5. Observe las disposiciones específicas de empleo y de los países
6. Este aparato no es adecuado para zonas bajo peligro de explosiones y en zonas que se excluyen en la norma EN 61010 parte 1.
7. El indicador digital sólo se puede poner en marcha montado correctamente según se indica en el capítulo "Datos técnicos generales".

2.1 Uso conforme a su finalidad
Este aparato sólo se puede emplear como aparato encastrado. El ámbito de aplicación se encuentra el los procesos y controles industriales. Entre otros, en los campos de las cadenas de producción de la industria del metal. madera, plástico, papel, vidrio y textil.
Las sobretensiones en los bornes roscados del aparato tienen que estar limitadas al valor de la categoría de sobretensiones II.
Si el aparato se va a emplear para supervisar máquinas o procesos en los que como consecuencia de una avería o de un manejo erróneo del aparato es posible un daño en la máquina o un accidente del personal de servicio, deberá entonces adoptar las correspondientes medidas de seguridad.

3. Puesta en servicio

Si aplica la tensión de suministro durante 2 segundos se muestra



A continuación aparece durante 2 segundos el tipo de aparato y durante 2 segundos el estado del software. Una vez leído la EEPROM, el aparato cambia al modo de servicio.

3.1. Reset, reposición al ajuste de fábrica
Si pulsa al mismo tiempo ambas teclas y a continuación conecta la tensión de suministro, en el display aparece:



El aparato se ha repuesto al ajuste de fábrica y ahora está listo para el servicio.

3.2. Programación y manejo del indicador de valores de consigna con 2 teclas



Usted llega en la programación al siguiente parámetro si pulsa al mismo tiempo ambas teclas.
Dentro de un parámetro debe confirmar el dato introducido asimismo pulsando ambas teclas.



Con la tecla derecha usted selecciona los valores de los parámetros. Si introduce un valor numérico, entonces seleccione con la tecla izquierda



la década y con la derecha



seleccione un valor entre 0 ... 9.

3.3 Observación general sobre la programación

Observación



Si según estas instrucciones usted tiene que pulsar al mismo tiempo ambas teclas, entonces debe pulsar la tecla izquierda un poco antes que la derecha.

4. Programación

4.1 Inicio de la programación
Usted accede al modo de programación si:

1. Pulsa al mismo tiempo las dos teclas frontales al menos durante 3 segundos.



2. En el display aparece:



3. Además aparece una pregunta de seguridad que parpadea. Pulsando la tecla derecha, usted cambia entre YES y No






4. Si en el display se muestra YES y usted pulsa ambas teclas,
accederá al modo de programación. Con no volverá al modo de indicación




4.2 Modo de programación
1. Pulse la tecla derecha y seleccione el modo de servicio:



2. Puede elegir entre 3 modos de servicio diferentes:




3. Una vez que ha elegido el modo de servicio y pulsado ambas teclas, puede comenzar con la programación.
Los tres modos de servicio se pueden programar independientemente entre si.



4.2.1 El modo de servicio SEtP



1. Para el modo de servicio SEtP puede programar lo siguiente:

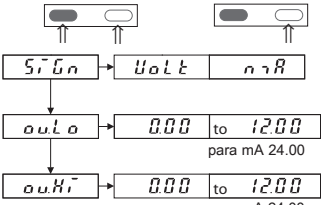

– SiGn Con **SiGn**al usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA. Si pulsa ambas teclas accede de SiGn a ou.Lo y ou.HI

– ou.Lo Con **ou**tput.**Lo**w determina usted el valor inferior.


– ou.Hi Con **ou**tput.**Hi**gh determina usted el valor superior.

En el servicio no se puede editar por debajo del valor **ou.Lo** o por encima del valor **ou.Hi.** Los valores por defecto para **ou.Lo** son 0 V ó 0 mA. Para **ou.Hi** los valores son 12 V ó 24 mA.

2. Una vez que ha ajustado el valor ou.Hi y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas aparece

EndP

3. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



4. Si ha seleccionado **YES** y pulsa ambas teclas al mismo tiempo, usted finaliza la programación. Los nuevos valores se almacenan.




5. El aparato está ahora listo para el servicio.

6. Si durante el servicio, usted cambia al modo de programación y modifica los parámetros **ou.Lo** ó **ou.Hi**, al finalizar el modo de programación preste atención a lo siguiente:
Si se modifica el valor en el parámetro **ou.Lo**, el valor editado en el servicio comienza en el valor del parámetro **ou.Lo**.
Si se modifica el valor en el parámetro **ou.Hi**, el valor editado en el servicio se repone de nuevo a **ou.Lo**.

4.2.2 El modo de servicio MAn

MAn

1. Para el modo de servicio **MAn** puede programar lo siguiente:

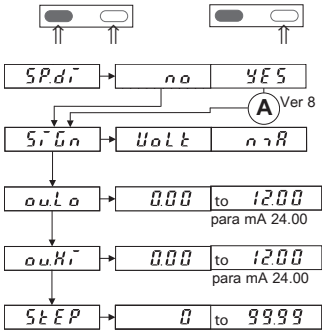

2. Funciones

– SP.di Función **SP**ecial **di**splay, ver 4.2.2.1

– SiGn Con **SiGn**al usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA.

– ou.Lo Con **ou**tput.**Lo**w determina usted el valor inferior.

– ou.Hi Con **ou**tput.High determina usted el valor superior.


– StEP Con **StEP** determina usted la amplitud de paso. El valor de consigna en el servicio aumenta en esta amplitud de paso si pulsa la tecla derecha. El valor de consigna emitido se reduce en esta cantidad si pulsa la tecla izquierda.
En el servicio no se puede editar por debajo del valor **ou.Lo** o por encima del valor **ou.Hi**.

Observación
Si durante el servicio cambia al modo de programación y modifica los valores **ou.Lo**, **ou.Hi**, **di.Lo** o **di.Hi**, el parámetro **StEP** se repone a cero, el valor de salida se repone a **ou.Lo** o **di.Lo**.

3. Una vez que ha ajustado el valor **StEP** y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas, aparece



4. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



5. Si ha elegido **YES** y pulsa al mismo tiempo ambas teclas, finaliza la programación. Se memorizan todos los parametros ajustados.




6. El aparato está ahora listo para el servicio.

4.2.2.1 La función SPecial disPlay en el modo de servicio MAn



1. Si en SPdi ha seleccionado **YES**, en el display puede ver un valor diferente al de la salida del valor de consigna.

2.La función **SP**ecial **di**sPlay

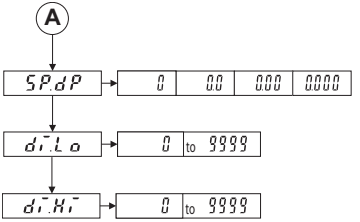


– SP.dP Con la función **SP**ecial.**d**ecimal**P**oint usted ajusta el número de dígitos detrás de la coma (sólo para la indicación del display).

– di.Lo Con **di**splay.**Lo**w usted ajusta el valor mínimo para la indicación del display. Este valor corresponde entonces al valor **ou.Lo** para la emisión del valor de consigna.

– di.Hi Con **di**splay.**Hi**gh usted ajusta el valor máximo para la indicación del display. Este valor corresponde entonces al valor **ou.Hi** para la emisión del valor de consigna.

Ejemplo:
En el display se debe mostrar 10 (kg), la salida del valor teórico debe ser 2 V (valor límite inferior); el display debe mostrar 40 (kg) y la salida del valor teórico debe indicar 8 V (valor límite superior).

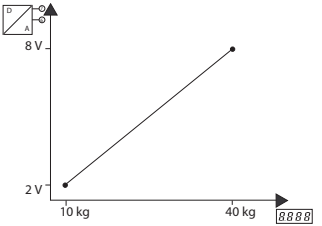

3. Si pulsa ambas teclas, prosigue la programación en 4.2.2 (1). **SiGn**, ver (A) en el diagrama de proceso



Resumen:

Indicación	Valor de salida
di.Lo	ou.Lo
di.Hi	ou.Hi


En la programación se asignan internamente entre si los valores para la indicación y la salida del valor teórico.

Nota:
En modo de servicio Man y con la función **SP**ecial **di**sPlay activada, el incremento está en relación con el valor multiplicado por el factor de escala.

4.2.3 El modo de servicio Auto

Auto

1. Para el modo de servicio **Auto** puede programar lo siguiente:

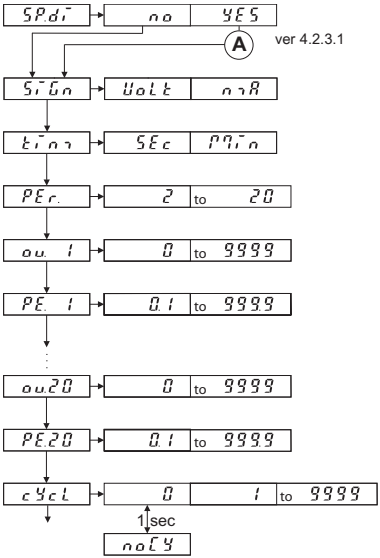

2. Funciones

– SPdi Función **SP**ecial **di**splay, ver 4.2.3.1

– SiGn Con **SiGn**al usted elige entre la salida del valor de consigna en voltios o mA.

– tim Con **tim**e usted selecciona la unidad de tiempo en segundos o minutos.

– PEr. Con Number of **PEr**iods usted selecciona el número de puntos de apoyo.

– ou. 1 Con **ou**tput **1** usted selecciona el valor de corriente o de tensión para el primer punto de apoyo.

– PE. 1 Con **PE**riode. **1** usted determina la duración del primer período (usted puede programar un máximo de 20 períodos) En función de la determinación de PEr se deducen también los valores teóricos máximos ou.X y los tiempos PE.X.

– cYcL Con la función **cYcl**e usted establece cuántos ciclos de deben ejecutar.

si cYcle = 0, el mensaje noCY aparece automáticamente 1 segundo más tarde. **noCY-cl**e arranca un bucle sin fin.

Si usted pulsa al mismo tiempo ambas teclas, avanza un parámetro. Dentro de un parámetro seleccione con la tecla izquierda la década y con la derecha ajuste un valor de 0 ... 9.

3. Una vez que ha ajustado el valor **cYc**l y ha pulsado al mismo tiempo ambas teclas, aparece

EndP

4. Con la tecla derecha, usted selecciona entre **YES** y **no**



no	YES

5. Si ha elegido **YES** y pulsa al mismo tiempo ambas teclas, finaliza la programación




6. El aparato está ahora listo para el servicio y se puede arrancar con la tecla derecha y detener con la izquierda.

Nota:
Tras un PowerOn se emite 0,00 mA o 0,00 V. La función Auto no se inicia automáticamente.
Tras el arranque manual de la función Auto se emite el valor de ou.1. Tras el paso del ciclo, la salida permanece en el valor de ou.1.

4.2.2.1 La función SPecial disPlay SP.di en el modo de servicio Auto

1. Si en SP.di ha seleccionado YES, en el display puede ver un valor diferente al de la salida del valor de consigna.

2.La función SPecial disPlay

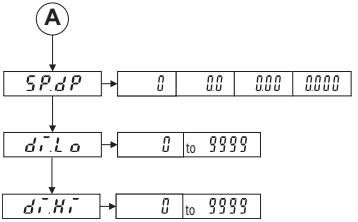

– SP.dP Con la función SPecial.decimal-Point usted ajusta el número de dígitos detrás de la coma (sólo para la indicación del display).

– di.Lo Con display.Low usted ajusta el valor mínimo para la indicación del display.

– di.Hi Con display.High usted ajusta el valor máximo para la indicación del display.

3. Si pulsa ambas teclas, prosigue la programación en **4.2.3** (1). **SiGn**, ver (A) en el diagrama de proceso




4. Durante la emisión del valor de consigna en modo de servicio **Auto**, y con la función **SP**ecial disPlay activada, el aparato utiliza toda la gama de corriente o de tensión, lo que significa que las gamas de valor de consigna de 0 … 24 mA y de 0 … 12 V están en relación con los valores multiplicados por el factor de escala.

Si, por ejemplo, **di.Lo** tiene el valor 5 y **di.Hi** el valor 10, la emisión de corriente se ajustará como se indica a continuación:
di.Lo 5 corresponde a 0 mA,
di.Hi 10 corresponde a 24 mA.

Para introducir puntos de apoyo (ou.1, ou.2,…), deben utilizarse los valores afectados por el factor de escala. Si el punto de referencia ou.1 debe emitir 12 mA (como en el ejemplo anterior), debe introducirse el valor 7.5 y no 12 mA.

4.2.4 Un ejemplo sobre el modo de servicio Auto sin la función SPecial display

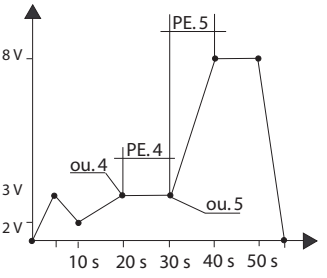

Si desea programar una función de este tipo, entonces lo mejor es utilizar una tabla de este tipo:

Ejemplo		Valores propios
PEr	8	
ou. 1	0 V	
PE. 1	5 s	
ou. 2	3 V	
PE. 2	5 s	
ou. 3	2 V	
PE. 3	10 s	
ou. 4	3 V	
PE. 4	10 s	
ou. 5	3 V	
PE. 5	10 s	
ou. 6	8 V	
PE. 6	10 s	
ou. 7	8 V	
PE. 7	10 s	
ou. 8	0 v	
PE. 8	5 s	

5. Datos técnicos

Display: Display LED de 4 dígitos rojos de 7 segmentos, altura 8 mm

Tensión de suministro: 10 ... 30 V DC, separada galvánicamente

Corriente absorbida: 39 mA a 25º C y 20 mA de corriente de salida

Potencia absorbida: max. 1 W,

Tension de control: 500 V, 50 Hz., 1 min.

Tensiones de control: EN 61010-1para grado de suciedad 2 y categoría de sobretensión 2

CEM: Emisión de interferencias EN 55011 Clase B
Resistencia a las interferencias EN61000-6-2

Temperatura de servicio: -20 ... +65 °C, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -25 ... +85 °C, sin condensación
Humedad del aire: 90 % a 25 °C, sin condensación

Tipo de protección: IP 65 por delante


Peso: aprox. 50 g

Entradas: 2 teclas frontales para el ajuste y la programación
Entrada Hold, optoacoplador, high activo
low: 0 .. 2 VDC / high: 4 .. 30 VDC

Salidas: Salida de corriente 0 ... 24 mA, amplitud de paso 10 µA
Carga 20 mA hasta < 500 ohmios, > 20 mA hasta < 400 ohmios
Ondulación: <10 mVss
Salida de tensión 0 ..12 V, amplitud de paso 10 mV,
Carga > 2 k ohmios,
Ondulación: <10 mVss

Precisión: < 0,2 % del valor final + 0,02 %/K

6. Ocupación de las conexiones



Entradas
1: 10 ... 30 V DC
2: GND_1
3: GND_2
4: Hold

Salidas
5: 0 ... 24 mA (Iout)
6: GND_3
7: 0 ... 12 V DC (Uout)

Conexión de rosca RM5.08:
0,14 ... 1,5 mm2, 26 ... 16 AWG

Diagrama de bloques y esquema de conexiones ver punto 1.4

7. Volumen del suministro

1 Indicador digital
1 Estribo de fijación
1 Marco frontal para la fijación
con estribo de fijación,
sección de encastrado 50 x 25 mm
1 Marco frontal para la fijación
de tornillos,
sección de encastrado 50 x 25 mm
1 Junta
1 Instrucciones de servicio
multilingüe

8. Referencia para pedidos

Generador de valores de consigna
CODIX 533: 6.533.012.300

9. Mensajes de error

Err0: error de programación, p. ej.: el valor introducido es superior a ou.Hi

10. Dimensiones, ver página abatible