ATEX-H2



ANSI FL1 Standard			
HIGH	225 Lumens	115M	5H
LOW	110 Lumens	79M	12H

OPERATION

Press top switch to operate.
Switch Sequence:
HIGH > LOW > OFF

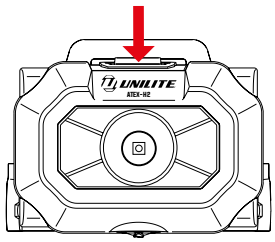

ACCESSORIES

- Silicone Lined Adjustable Headband (included)
- Hex Key (included)

FEATURES

- Powerful 225 Lumen white Cree LED, 6500k
- Intrinsically safe for use in hazardous locations
- Durable rubber coated construction
- 90° Rotating angling head
- Silicone lined non-slip headband included
- Easy press rubberised micro switch
- Polycarbonate lens and smooth reflector
- Safety release valve to allow hydrogen gases to escape
- Secure screw fastening battery compartment
- Chemical and corrosion resistant
- IP67 dust & water proof (1m submersible)

BATTERIES - 3 x AAA Alkaline batteries (not included)
WEIGHT - 130g without batteries
DIMENSIONS - 80 x 50 x 45mm

CERTIFICATIONS

Class I Div 1 Grp ABCD / Class II Div 1 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP67
File number: E324236

II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X

IECEx Ex ia IIC T4 Ga
IECEx UL 14.0059X

CE Approved - 0518

RoHS Approved

REACH Approved

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

STANDARDS

UL 913, 7th Edition
CAN/CSA C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2014
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2007
IEC 60079-0:2007-10, 5th Edition
IEC 60079-11:2011, 6th Edition
IEC 60079-26:2006, 2nd Edition

BATTERY INSTALLATION

To replace the batteries, use the hex-key provided to unlock the battery compartment on the back of the headtorch. Ensure that only batteries of the types specified below are used. Replace batteries taking note of the polarity markings. Then ensure that the battery compartment is closed securely. To avoid cracking the casing when closing, loosely tighten opposite corners working in a zig-zag pattern, once all screws are in position and holding the headtorch in place, then tighten each corner firmly working in the same sequence.

SAFETY WARNING - Do not attempt to open in hazardous locations.

Unilite cannot be held responsible for the use of mixed or incorrect batteries in our ATEX products.

Battery Replacement:
Use only battery types below:
AAA Alkaline type
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03(T)

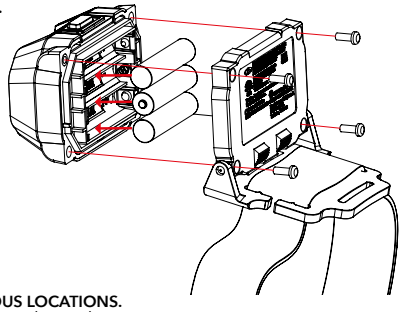

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!
DO NOT OPEN THIS DEVICE IN HAZARDOUS LOCATIONS.
Only use the battery brands mentioned in these instructions.
This headtorch has not been tested with rechargeable batteries, therefore we do not advise using rechargeable batteries as it may not be safe.
Always use high-quality Alkaline 1.5v AAA batteries.
Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes. To reduce the RISK OF EXPLOSION do not mix new batteries with used batteries, or mix different battery brands.
If not using the torch for 3 weeks or more, be sure to remove the disposable batteries to avoid battery leakage. Battery leaks are not covered under warranty.
Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture. If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice.
Do not look directly at the LED or shine directly in other peoples eyes.
The LED will become warm when switched on; do not touch and do not place face down on any surface – risk of fire!
Do not use the device if there is any visible damage to the housing, lens or switch. Check for any damage before each use.
This product is water proof to IPX7 – 1m SUBMERSIBLE for 30 mins. If the product has been affected by excessive damp or moisture, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using.
If the batteries are installed and the device does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the unit, if so, allow it to fully dry out and try again.
If the product has been subjected to water deeper than 1m for longer than 30 minutes the warranty may be void.
This product has a 1 year standard warranty (or extended 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks.
Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.
Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
Do not disassemble or attempt to modify the product, this will void the warranty and can impair the intrinsic safety and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under warranty.
Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.
Please re-use or recycle packaging where possible.
Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ATEX-H2

PRODUKTMERKMALE
- Leistungsstarke weiße Cree LED mit 225 Lumen, 6500k
- Eigensicher für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Langlebige gummibeschichtete Konstruktion
- 90 ° drehbarer Angelkopf
- Mit Silikon ausgekleidetes rutschfestes Stirnband enthalten
- Einfaches Drücken des gummierten Mikroschalters
- Polycarbonatlinse und glatter Reflektor
- Sicherheitsventil zum Entweichen von Wasserstoffgasen
- Batteriefach mit Schraubbefestigung sichern
- Chemisch und korrosionsbeständig
- IP67 staub- und wasserdicht (1 m tauchfähig)

BATTERIEN - 3 AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT - 130 g ohne Batterien
ABMESSUNGEN - 80 x 50 x 45 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG
Drücken Sie den oberen Schalter, um zu arbeiten. Die Reihenfolge ist: HOCH> NIEDRIG> AUS

BATTERIEINSTALLATION
Verwenden Sie zum Ersetzen der Batterien den mitgelieferten Inbusschlüssel, um das Batteriefach auf der Rückseite der Stirnlampe zu entriegeln. Stellen Sie sicher, dass nur Batterien der unten angegebenen Typen verwendet werden. Ersetzen Sie die Batterien unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen. Stellen Sie dann sicher, dass das Batteriefach sicher geschlossen ist. Um ein Reißen des Gehäuses beim Schließen zu vermeiden, ziehen Sie die gegenüberliegenden Ecken in einem Zick-Zack-Muster locker an, sobald alle Schrauben in Position sind und die Stirnlampe an Ort und Stelle halten, und ziehen Sie dann jede Ecke in der gleichen Reihenfolge fest an.

SICHERHEITSHINWEIS - Versuchen Sie nicht, an explosionsgefährdeten Orten zu öffnen.

Unilite kann nicht für die Verwendung von gemischten oder falschen Batterien in unseren ATEX-Produkten verantwortlich gemacht werden.

Batterieersatz:
Verwenden Sie nur die folgenden Batterietypen:
AAA Alkalischer Typ
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03 (T)

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!
ÖFFNEN SIE DIESES GERÄT NICHT AN GEFÄHRLICHEN STANDORTEN.
Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Batteriemarken.
Diese Stirnlampe wurde nicht mit wiederaufladbaren Batterien getestet. Wir empfehlen daher nicht, wiederaufladbare Batterien zu verwenden, da diese möglicherweise nicht sicher sind.
Verwenden Sie immer hochwertige alkalische 1,5-V-AAA-Batterien.
Die Lebensdauer der Einwegbatterien wird von verschiedenen Batteriemarken, unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und unterschiedlichen Beleuchtungsmodi beeinflusst. Um das EXPLOSIONSGEFAHR zu verringern, mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien und mischen Sie keine anderen Batteriemarken.
Wenn Sie den Brenner 3 Wochen oder länger nicht benutzen, entfernen Sie unbedingt die Einwegbatterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Batterielecks sind nicht von der Garantie abgedeckt.
Schützen Sie die Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Wenn die Reizung weiterhin besteht, suchen Sie einen Arzt auf.
Schauen Sie nicht direkt auf die LED und leuchten Sie nicht direkt in die Augen anderer.
Die LED wird beim Einschalten warm. Nicht berühren und nicht mit dem Gesicht nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, die Linse oder der Schalter sichtbar beschädigt sind. Vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen.
Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX7 - 1 m SUBMERSIBLE für 30 Minuten. Wenn das Produkt durch übermäßige Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde, entfernen Sie die Batterien, lassen Sie das Gerät offen und lassen Sie es vor dem Gebrauch vollständig austrocknen.
Wenn die Batterien eingelegt sind und das Gerät nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie die Schaltertaste mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen richtig eingelegt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den Kontakten keine Fremdkörper befinden, die den Batterieanschluss beeinträchtigen könnten. (4) Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit im Gerät befindet. Wenn ja, lassen Sie es vollständig austrocknen und versuchen Sie es erneut.
Wenn das Produkt länger als 30 Minuten einem Wasser ausgesetzt war, das tiefer als 1 m ist, erlischt möglicherweise die Garantie.
Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder eine verlängerte Garantie von 2 Jahren, sobald es online unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY registriert wurde) gegen Herstellungsfehler und -fehler. Es deckt keine normalen Abnutzungserscheinungen, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder schlechte Wartung ab. Unilite-Garantien decken keine Batterielecks ab.
Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Eine Beschädigung des Objektivs beeinträchtigt die Lichtleistung.
Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann die Eigensicherheit beeinträchtigen und gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.
Bitte verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- LED Cree blanche puissante de 225 lumens, 6500k
- Sécurité intrinsèque pour une utilisation dans des zones dangereuses
- Construction enduite de caoutchouc durable
- Tête d'angle rotative à 90 °
- Bandeau antidérapant doublé de silicone inclus
- Micro-interrupteur caoutchouté Easy Press
- Lentille en polycarbonate et réflecteur lisse
- Soupape de décharge de sécurité pour permettre aux gaz d'hydrogène de s'échapper
- Vis de fixation du compartiment de la batterie
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- IP67 étanche à la poussière et à l'eau (submersible de 1 m)

PILES - 3 piles alcalines AAA (non incluses)
POIDS - 130g sans piles
DIMENSIONS - 80 x 50 x 45 mm

MODE D'EMPLOI
Appuyez sur l'interrupteur supérieur pour fonctionner. La séquence est: HAUT> FAIBLE> ÉTEINDRE

INSTALLATION DE LA BATTERIE
Pour remplacer les piles, utilisez la clé hexagonale fournie pour déverrouiller le compartiment des piles à l'arrière de la lampe frontale. Assurez-vous que seules des piles des types spécifiés ci-dessous sont utilisées. Remplacez les piles en respectant les marques de polarité. Assurez-vous ensuite que le compartiment à piles est bien fermé. Pour éviter de fissurer le boîtier lors de la fermeture, serrez légèrement les coins opposés en travaillant en zigzag, une fois que toutes les vis sont en position et maintiennent la lampe frontale en place, puis serrez fermement chaque coin en travaillant dans le même ordre.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ - N'essayez pas d'ouvrir dans des endroits dangereux.

Unilite ne peut être tenu responsable de l'utilisation de batteries mixtes ou incorrectes dans nos produits ATEX.

Remplacement de la batterie:
Utilisez uniquement les types de piles ci-dessous:
Type alcalin AAA
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03 (T)

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !
N'OUVREZ PAS CET APPAREIL DANS DES ENDROITS DANGEREUX.
N'utilisez que les marques de batteries mentionnées dans ces instructions.
Cette lampe frontale n'a pas été testée avec des piles rechargeables, nous déconseillons donc d'utiliser des piles rechargeables car elles peuvent ne pas être sûres.
Utilisez toujours des piles alcalines 1,5 V AAA de haute qualité.
La durée de vie des piles jetables est affectée par différentes marques de piles, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage. Pour réduire le RISQUE D'EXPLOSION, ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ou des marques de piles différentes.
Si vous n'utilisez pas la torche pendant 3 semaines ou plus, assurez-vous de retirer les piles jetables pour éviter les fuites de piles. Les fuites de batterie ne sont pas couvertes par la garantie.
Protégez les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité. Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Ne regardez pas directement la LED ou ne brillez pas directement dans les yeux d'autres personnes.
La LED deviendra chaude lorsqu'elle sera allumée; ne touchez pas et ne placez pas face contre terre sur aucune surface - risque d'incendie!
N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, l'objectif ou l'interrupteur. Vérifiez tout dommage avant chaque utilisation.
Ce produit est étanche à l'eau IPX7 - 1m SUBMERSIBLE pendant 30 minutes. Si le produit a été affecté par une humidité excessive ou excessive, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez sécher complètement avant de l'utiliser.
Si les piles sont installées et que l'appareil ne fonctionne pas, essayez de vérifier ce qui suit: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens en respectant les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans l'unité, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.
Si le produit a été soumis à une eau plus profonde que 1 m pendant plus de 30 minutes, la garantie peut être annulée.
Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts de fabrication et les défauts. Il ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie.
Veillez à ne pas laisser la lentille entrer en contact avec des objets durs / pointus, des dommages à la lentille affecteront le rendement lumineux.
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
Ne démontez pas ou n'essayez pas de modifier le produit, cela annulera la garantie et peut nuire à la sécurité intrinsèque et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou dans votre déchetterie locale.
Veuillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible.
Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Potente LED Cree bianco da 225 lumen, 6500k
- Intrinsecamente sicuro per l'uso in aree pericolose
- Costruzione durevole rivestita in gomma
- Testa di pesca girevole di 90 °
- Fascia antiscivolo rivestita in silicone inclusa
- Microinterruttore gommato a pressione facile
- Lente in policarbonato e riflettore liscio
- Valvola di rilascio di sicurezza per consentire la fuoriuscita di gas idrogeno
- Vite di fissaggio sicura vano batteria
- Resistente ai prodotti chimici e alla corrosione
- Protezione da polvere e acqua IP67 (sommergibile da 1 m)

BATTERIE - 3 batterie alcaline AAA (non incluse)
PESO - 130 g senza batterie
DIMENSIONI - 80 x 50 x 45 mm

ISTRUZIONI PER L'USO
Premere l'interruttore superiore per azionare. La sequenza è: ALTA> BASSA> SPENTO

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
Per sostituire le batterie, utilizzare la chiave esagonale fornita per sbloccare il vano batterie sul retro della torcia. Assicurarsi che vengano utilizzate solo batterie del tipo specificato di seguito. Sostituire le batterie facendo attenzione ai segni di polarità. Quindi assicurarsi che il vano batteria sia chiuso saldamente. Per evitare di rompere l'involucro durante la chiusura, serrare senza stringere gli angoli opposti lavorando a zig-zag, una volta che tutte le viti sono in posizione e tenendo in posizione la torcia, quindi serrare saldamente ogni angolo lavorando nella stessa sequenza.

AVVISO DI SICUREZZA - Non tentare di aprire in luoghi pericolosi.

Unilite non può essere ritenuta responsabile per l'uso di batterie miste o errate nei nostri prodotti ATEX.

Sostituzione della batteria:
Utilizzare solo i tipi di batteria seguenti:
Tipo alcalino AAA
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03 (T)

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI
NON APRIRE QUESTO DISPOSITIVO IN LUOGHI PERICOLOSI.
Utilizzare solo le marche di batterie menzionate in queste istruzioni.
Questa torcia non è stata testata con batterie ricaricabili, quindi non consigliamo di utilizzare batterie ricaricabili in quanto potrebbe non essere sicuro.
Utilizzare sempre batterie alcaline AAA da 1,5 V di alta qualità. La durata della batteria usa e getta dipende dalle diverse marche di batterie, dalle diverse temperature ambiente e dalle diverse modalità di illuminazione. Per ridurre il RISCHIO DI ESPLOSIONE, non mischiare batterie nuove con batterie usate, né mischiare batterie di marche diverse.
Se non si utilizza la torcia per 3 settimane o più, assicurarsi di rimuovere le batterie usa e getta per evitare perdite dalle batterie. Le perdite dalla batteria non sono coperte dalla garanzia.
Proteggi le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità. Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può provocare irritazioni e / o ustioni della pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Non guardare direttamente il LED o brillare direttamente negli occhi di altre persone.
Il LED si riscalda all'accensione; non toccare e non appoggiare a faccia in giù su alcuna superficie - pericolo di incendio!
Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla lente o all'interruttore. Verificare la presenza di eventuali danni prima di ogni utilizzo.
Questo prodotto è impermeabile fino a IPX7 - 1 m SOMMERSO per 30 minuti. Se il prodotto è stato influenzato da umidità o umidità eccessiva, rimuovere le batterie e lasciare aperta l'unità e lasciarla asciugare completamente prima dell'uso.
Se le batterie sono installate e il dispositivo non funziona, provare a verificare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante di commutazione. (2) Verificare che le batterie siano inserite correttamente in base alle indicazioni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influire sul collegamento della batteria. (4) Verificare che non vi sia acqua o umidità nell'unità, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare.
Se il prodotto è stato sottoposto ad acqua a profondità superiori a 1 m per più di 30 minuti, la garanzia potrebbe essere nulla.
Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa di 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite dalla batteria.
Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo venga a contatto con oggetti duri / appuntiti, i danni all'obiettivo influenzeranno l'emissione di luce.
I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo con la supervisione di un adulto.
Non smontare o tentare di modificare il prodotto, ciò invaliderà la garanzia e può compromettere la sicurezza intrinseca e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta da garanzia.
Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.
Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

ATEX-H2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Potente LED Cree blanco de 225 lúmenes, 6500k
- Intrínsecamente seguro para su uso en ubicaciones peligrosas
- Construcción duradera recubierta de goma.
- Cabezal de pesca giratorio de 90 °
- Diadema antideslizante forrada de silicona incluida
- Microinterruptor de goma fácil de presionar
- Lente de policarbonato y reflector liso
- Válvula de liberación de seguridad para permitir que los gases de hidrógeno escapen
- Compartimento de la batería de fijación de tornillo seguro
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión
- IP67 a prueba de agua y polvo (sumergible 1 m)

PILAS - 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas)
PESO - 130g sin pilas
DIMENSIONES - 80 x 50 x 45 mm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Presione el interruptor superior para operar. La secuencia es: ALTA> BAJA> APAGADO

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Para reemplazar las baterías, use la llave hexagonal provista para desbloquear el compartimiento de las baterías en la parte posterior de la linterna frontal. Asegúrese de que solo se utilicen baterías de los tipos especificados a continuación. Reemplace las baterías tomando nota de las marcas de polaridad. Luego, asegúrese de que el compartimento de la batería esté bien cerrado. Para evitar que se agriete la carcasa al cerrarla, apriete sin apretar las esquinas opuestas trabajando en un patrón de zig-zag, una vez que todos los tornillos estén en posición y sujetando la linterna frontal en su lugar, luego apriete cada esquina firmemente trabajando en la misma secuencia.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: no intente abrir en lugares peligrosos.

Unilite no se hace responsable del uso de baterías mezcladas o incorrectas en nuestros productos ATEX.

Cambio de batería:
Utilice solo los siguientes tipos de batería:
Tipo alcalino AAA
Energizador E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03 (T)

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
NO ABRA ESTE DISPOSITIVO EN LUGARES PELIGROSOS.
Utilice únicamente las marcas de baterías mencionadas en estas instrucciones.
Esta linterna frontal no ha sido probada con baterías recargables, por lo tanto, no recomendamos el uso de baterías recargables, ya que puede no ser seguro.
Utilice siempre pilas alcalinas AAA de 1,5 V de alta calidad.
La duración de la batería desechable se ve afectada por diferentes marcas de batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación. Para reducir el RIESGO DE EXPLOSIÓN, no mezcle baterías nuevas con baterías usadas ni mezcle diferentes marcas de baterías.
Si no usa la antorcha durante 3 semanas o más, asegúrese de quitar las baterías desechables para evitar fugas. Las fugas de la batería no están cubiertas por la garantía.
Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y / o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.
No mire directamente al LED ni brille directamente en los ojos de otras personas.
El LED se calentará cuando se encienda; No toque ni coloque boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio!
No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, la lente o el interruptor. Compruebe si hay daños antes de cada uso.

Este producto es resistente al agua según IPX7 - 1 m SUMERGIBLE durante 30 minutos. Si el producto se ha visto afectado por una humedad excesiva, retire las pilas y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla.
Si las baterías están instaladas y el dispositivo no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la unidad; de ser así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.
Si el producto ha sido sometido a agua a más de 1 m de profundidad durante más de 30 minutos, la garantía puede quedar anulada.
Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería.
Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, el daño a la lente afectará la salida de luz.
Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto con la supervisión de un adulto.
No desarme ni intente modificar el producto, esto anulará la garantía y puede afectar la seguridad intrínseca y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.
No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.
Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.
Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
- Яркий белый светодиод Cree с яркостью 225 люмен, 6500k
- Искробезопасность для использования во взрывоопасных
- зонах
- Прочная конструкция с резиновым покрытием
- Головка, поворачивающаяся на 90 °
- В комплекте нескользящее оголовье на силиконовой подкладке
- Легко нажимаемый прорезиненный микровыключатель
- Линза из поликарбоната и гладкий отражатель
- Предохранительный выпускной клапан для выхода газообразного водорода
- Закрепить винт крепления аккумуляторного отсека
- Химическая и коррозионная стойкость
- Защита от пыли и воды IP67 (погружение на глубину 1 м)

БАТАРЕИ - 3 щелочные батареи AAA (не входят в комплект)
ВЕС - 130 г без батареек
РАЗМЕРЫ - 80 x 50 x 45 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для работы нажмите верхний переключатель. Последовательность: ВЫСОКИЙ> НИЗКИЙ> ВЫКЛ.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
Чтобы заменить батареи, воспользуйтесь шестигранным ключом из комплекта поставки, чтобы разблокировать батарейный отсек на задней части фонарика. Убедитесь, что используются только батареи указанных ниже типов. Замените батарейки, соблюдая обозначения полярности. Затем убедитесь, что батарейный отсек надежно закрыт. Чтобы избежать растрескивания корпуса при закрытии, слегка затяните противоположные углы, двигаясь зигзагом, как только все винты будут на своих местах и будут удерживать фонарь на месте, затем плотно затяните каждый угол, работая в той же последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ - Не пытайтесь открывать в опасных местах.

Unilite не несет ответственности за использование смешанных или неподходящих батарей в наших продуктах ATEX.

Замена батареи:
Используйте только батареи следующих типов:
Щелочной тип AAA
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic AAA LR03 (T)

СОВЕТЫ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ОПАСНЫХ МЕСТАХ.
Используйте батареи только тех производителей, которые указаны в этой инструкции.
Этот налобный фонарь не тестировался с аккумуляторными батареями, поэтому мы не рекомендуем использовать аккумуляторные батареи, поскольку это может быть небезопасно.
Всегда используйте высококачественные щелочные батарейки AAA 1,5 В.
Срок службы одноразовых батарей зависит от разных производителей батарей, температуры окружающей среды и разных режимов освещения. Чтобы снизить РИСК ВЗРЫВА, не используйте одновременно новые и использованные батареи, а также батареи разных производителей.
Если вы не используете резак в течение 3 недель или более, обязательно извлеките одноразовые батарейки, чтобы избежать их утечки. На протечки аккумулятора гарантия не распространяется.
Защищайте батареи от жары, яркого солнечного света, огня, воды и влаги. Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.
Не смотрите прямо на светодиод и не светите прямо в глаза другим людям.
При включении светодиод нагревается; не трогайте и не кладите на какую-либо поверхность лицевой стороной вниз - опасность пожара!
Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, линзы или переключателя. Перед каждым использованием проверяйте наличие повреждений.
Этот продукт обладает водонепроницаемостью IPX7 - погружение на 1 м в течение 30 минут. Если на изделие воздействовала чрезмерная влажность или влажность, извлеките батареи, оставьте прибор открытым и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.
Если батареи установлены, а устройство не работает, попробуйте проверить следующее: (1) Нажмите кнопку переключателя несколько раз. (2) Убедитесь, что батареи вставлены правильно в соответствии с маркировкой полярности. (3) Убедитесь, что на контактах нет мусора, который может повлиять на подключение батареи. (4) Убедитесь, что в приборе нет воды или сырости, если да, дайте ему полностью высохнуть и попробуйте снова.
Если продукт находился в воде на глубине более 1 м в течение более 30 минут, гарантия может быть аннулирована.
На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или продленная на 2 года после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батарей. Следите за тем, чтобы линза не соприкасалась с твердыми / острыми предметами, повреждение линзы повлияет на светоотдачу.
Детям младше 12 лет следует использовать продукт только под присмотром взрослых.
Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт, это приведет к аннулированию гарантии, может нанести ущерб искробезопасности и быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию.
Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в авторизованном центре утилизации или в местном пункте утилизации отходов.
По возможности используйте повторно или переработайте упаковку.
Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.