Fitting Instructions for
GA7 Wall and Floor Anchor



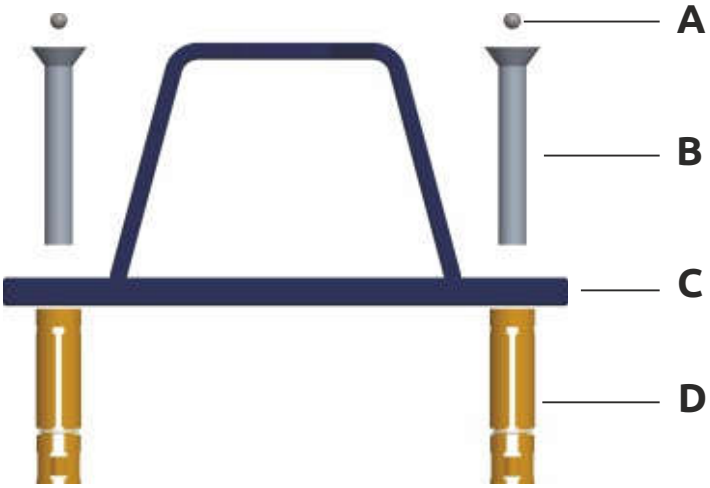

GB Fitting instructions for GA7 Wall and Floor Anchor

A 6mm Ball
B Security Bolt
C GA7 anchor
D Shield

Please note: The unit must be bolted into good solid concrete

ES Instrucciones de instalación para el anclaje de pared y suelo GA7

A Bola de 6 mm
B Tornillo de seguridad
C GA7 anclaje
D tacos metalicos

A tener en cuenta: Este dispositivo debe atornillarse en una superficie de hormigón macizo

FR Instructions de montage pour ancrage au sol et au mur du GA7

A Bille de 6mm
B Boulon de sécurité
C GA7 ancrage
D Blindage

Remarque : l'unité doit être boulonnée dans du béton solide de bonne qualité

NL Montage-instructies voor GA7 Wand- en vloeranker

A 6 mm bal
B Veiligheidsbout
C GA7 Wand- en vloeranker
D Schild

Let op: het apparaat moet in goed massief beton worden geschroefd.

DE Montageanleitung für GA7 Wand- und Bodenanker

A 6mm Kugel
B Sicherheitsbolzen
C GA7 Wand- und Bodenanker
D Dübel

Bitte beachten Sie: Die Einheit muss in festem Beton verschraubt werden

PL Instrukcja montażu urządzenia GA7 – Kotwa podłogowa i ścienna

A Kulka 6 mm
B Śruba mocująca
C Kotwa GA7
D Kolek

Uwaga: Zespół należy przykręcić do stabilnej powierzchni betonowej.

PT Instruções de instalação da ancoragem do GA7 na parede e chão

A Esfera de 6 mm
B Parafuso de segurança
C GA7 ancoragem do GA7 na arede e chão
D Proteção

Nota: A unidade deve ser aparafusada em betão sólido em boas condições

RU Инструкция по сборке стенного и напольного фиксатора GA7

A Шарик 6 мм
B Крепежный болт
C GA7 стенного и напольного фиксатора
D Дюбель

Примечание. Прикручивайте изделие к прочному бетонному основанию.

IT Istruzioni di montaggio per il sistema di ancoraggio da parete e da terra GA7

A Sfera da 6mm
B Bullone di sicurezza
C GA7 ancoraggio da parete e da terra
D Ancorante

Nota: L'unità deve essere fissata con i bulloni su una superficie in cemento armato

GB Fitting Instructions

1. Using the GA7 as a template, drill through the four holes with a 10mm concrete drill 10mm deep.

2. Remove the GA7, then re-drill the four holes with a 16mm diameter concrete drill 90mm deep.

3. Clear dust from prepared holes in concrete.

4. Unscrew the 4 shields from the security bolt, tap these shields down into the holes using a hammer, making sure that the shield arms point towards the bottom of the holes.

5. Line up your GA7 with the holes, take your security bolts and put a line of glue along the thread.

6. Screw each bolt into the shields and tighten evenly to a torque of 25-30lbs.

7. Take the 4 x 6mm balls and hammer each one into the hexagon socket of the security bolts.

ES Instrucciones de instalación

1. Utilizar el GA7 como plantilla y hacer cuatro taladros con una broca para hormigón de 10 mm con 10 mm de profundidad.

2. Retirar el GA7, luego volver a perforar los cuatro taladros con una broca para hormigón de 16 mm con 90 mm de profundidad.

3. Limpiar el polvo de los taladros hechos en el hormigón.

4. Desenroscar las cuatro camisas de los tornillos de seguridad e introducirlas en los agujeros con un martillo. Asegurarse de que los brazos de los tacos metalicos están orientados hacia el fondo de los agujeros.

5. Alinear el GA7 con los agujeros. Aplicar una línea de pegamento a lo largo de la rosca de los tornillos de seguridad.

6. Enroscar los tornillos en os tacos metalicos y apretarlos de manera uniforme con un par de apriete de 25-30 Lbs.

7. Con un martillo, introducir las 4 bolas de 6 mm en cada uno de los huecos hexagonales de la cabeza de los tornillos de seguridad.

FR Instructions de montage

1. En utilisant le GA7 comme gabarit, percez les quatre trous de 10 mm de profondeur avec une perceuse à béton de 10 mm.

2. Retirez le GA7, puis re-percez les quatre trous avec une perceuse à béton de 16 mm de diamètre et 90 mm de profondeur.

3. Enlevez la poussière des trous préparés dans le béton.

4. Dévissez les 4 protections du boulon de sécurité, enfoncez-les dans les trous à l'aide d'un marteau et assurez-vous que les bras de protection sont dirigés vers le bas des trous.

5. Alignez votre GA7 avec les trous, prenez vos boulons de sécurité et déposez une ligne de colle le long du filetage.

6. Vissez chaque boulon dans les blindages et serrez uniformément à un couple de 25 à 30 lbs (35 à 40 N.m).

7. Prenez les billes de 4 x 6 mm et enfoncez-les dans les six pans creux des boulons de sécurité à l'aide d'un marteau.

NL Montage-instructies

1. Boor met behulp van de GA7 als sjabloon door de vier gaten heen met een 10 mm betonboor 10 mm diep.

2. Verwijder de GA7 en boor vervolgens de vier gaten opnieuw met een 16 mm betonboor 90 mm diep.

3. Verwijder het stof uit de voorbereide gaten in het beton.

4. Schroef de 4 schilden los van de veiligheidsbout, tik deze schilden met een hamer in de gaten en zorg ervoor dat de schildvleugels richting het einde van de gaten wijzen.

5. Leg de GA7 in lijn met de gaten, pak de veiligheidsbouten en breng een lijmlijn aan langs de schroefdraad.

6. Schroef elke bout in de schilden en draai ze gelijkmatig aan met een koppel van 25-30 pond.

7. Neem de ballen van 4 x 6 mm en hamer ze elk in de zeskantkoker van de veiligheidsbouten.

DE Montageanleitung

1. Bohren Sie mit dem GA7 als Schablone mit einem 10 mm Betonbohrer durch die vier Löcher 10 mm tief in den Beton.

2. Entfernen Sie den GA7 und bohren Sie die vier Löcher erneut mit einem Betonbohrer mit 16 mm Durchmesser 90 mm tief in den Beton.

3. Entfernen Sie den Staub aus den vorbereiteten Löchern im Beton.

4. Lösen Sie die 4 Dübel von den Sicherheitsbolzen und klopfen Sie diese Dübel mit einem Hammer in die Löcher. Achten Sie dabei darauf, dass die Dübelarme zum Boden der Löcher zeigen.

5. Richten Sie Ihren GA7 mit den Löchern aus, nehmen Sie die Sicherheitsbolzen und ziehen Sie einen Klebstoffstreifen entlang des Gewindes.

6. Schrauben Sie jeden Bolzen in die Dübel und ziehen Sie diese gleichmäßig mit einem Anzugsmoment von 25-30 lbs an.

7. Nehmen Sie die 4 x 6 mm großen Kugeln und hämmern Sie diese jeweils in den Innensechskant der Sicherheitsbolzen.

PL Instrukcja montażu

1. Używając kotwy GA7 jako szablonu, wywierć cztery otwory za pomocą wiertarki i wiertła do betonu (śr. 10 mm) na głębokość 10 mm.

2. Usuń GA7, a następnie ponownie nawierć cztery otwory, używając wiertarki do betonu (śr. 16 mm) na głębokość 90 mm.

3. Usuń pył z otworów nawierconych w betonie.

4. Odkręć cztery kołki od śrub mocujących umieść kołki w otworach za pomocą młotka tak, aby ramiona kołków były skierowane do dołu otworów.

5. Wyrównaj GA7 względem otworów, weź śruby mocujące i nałóż pasek kleju wzdłuż gwintów.

6. Wkręć każdą śrubę do osłon, dociskając równomiernie momentem 25-30 funtów.

7. Weź kulki 4x6 mm i wbij młotkiem każdą z nich do gniazda sześciokątnego śrub mocujących.

PT Instruções de instalação

1. Utilizando o GA7 como modelo, faça quatro furos de 10 mm de profundidade com uma broca de betão de 10 mm.

2. Remova o GA7 e perfure novamente os quatro furos com uma broca de betão de 16 mm de diâmetro e 90 mm de profundidade.

3. Limpe o pó dos furos feitos no betão.

4. Desaparafuse as 4 proteções do parafuso de segurança e coloque essas proteções nos orifícios com um martelo, certificando-se de que os braços da proteção apontem para o lado inferior dos orifícios.

5. Alinhe o seu GA7 com os furos, pegue nos respetivos parafusos de segurança e coloque uma linha de cola ao longo da rosca.

6. Enrosque cada parafuso nas proteções e aperte uniformemente com um torque de 25 a 30 libras (11-13 kg).

7. Pegue as esferas de 4 x 6 mm e martele cada uma delas no orifício hexagonal dos parafusos de segurança.

RU Инструкция по сборке

1. Приложите изделие GA7 к месту предполагаемого крепления и наметьте четыре отверстия сверлом по бетону диаметром 10 мм на глубину 10 мм.

2. Снимите GA7 и просверлите четыре отверстия сверлом по бетону 16 мм на глубину 90 мм.

3. Удалите пыль из отверстий в бетоне.

4. Отвинтите 4 дюбеля от крепежных болтов, и вбейте дюбели в отверстия молотком так, чтобы стопорные элементы были направлены к нижней части отверстий.

5. Совместите изделие GA7 с отверстиями, возьмите крепежные болты и нанесите полосу клея вдоль резьбы.

6. Вверните болты в дюбели и равномерно затяните с моментом затяжки 25–30 фунтов (11,3–13,6 кг).

7. Возьмите шарики 4 x 6 мм и вбейте по одному в шестигранные гнезда крепежных болтов.

IT Istruzioni di montaggio

1. Utilizzando il GA7 come modello, servirsi di una punta da cemento da 10mm per praticare quattro fori a una profondità di 10mm.

2. Rimuovere il GA7, quindi allargare i fori con una punta da cemento del diametro di 16 mm a una profondità di 90mm.

3. Rimuovere la polvere dai fori effettuati nel cemento.

4. Svitare i 4 ancoranti dai bulloni di sicurezza, inserire gli ancoranti nei fori con l'aiuto di un martello e assicurarsi che le linguette degli ancoranti puntino verso la parte inferiore dei fori.

5. Allineare il GA7 ai fori, prendere i bulloni di sicurezza e posizionareun filo di colla lungo la filettatura.

6. Avvitare ogni bullone nel rispettivo ancorante e serrare uniformemente, applicando una forza di 11-13 kg.

7. Prendere le 4 sfere da 6mm e inserirle, con l'aiuto di un martello, nella cava esagonale dei bulloni di sicurezza.

Henry Squire & Sons Limited
Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: 01902 308050 Fax: 01902 308051 E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk